

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки 1, установить к ним крепёжные кронштейны 3 и 4 при помощи болтов M8x30.
2. Установить кронштейн 5 при помощи болтов M6x20.
3. Установить крепёжные кронштейны 6 и 7 на штатные места крепления защитной трубы, предварительно демонтировав её, при помощи штатных болтов.
4. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам.
5. Закрепить защиту в передней части при помощи крепёжных планок 2 и болтов M8x30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x20	5 шт.
3	Болт M8x30	4 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	11 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Honda StepWGN VI

ALF0958st

Год выпуска: 2022-

V-1,5 FWD

Защита топливного бака

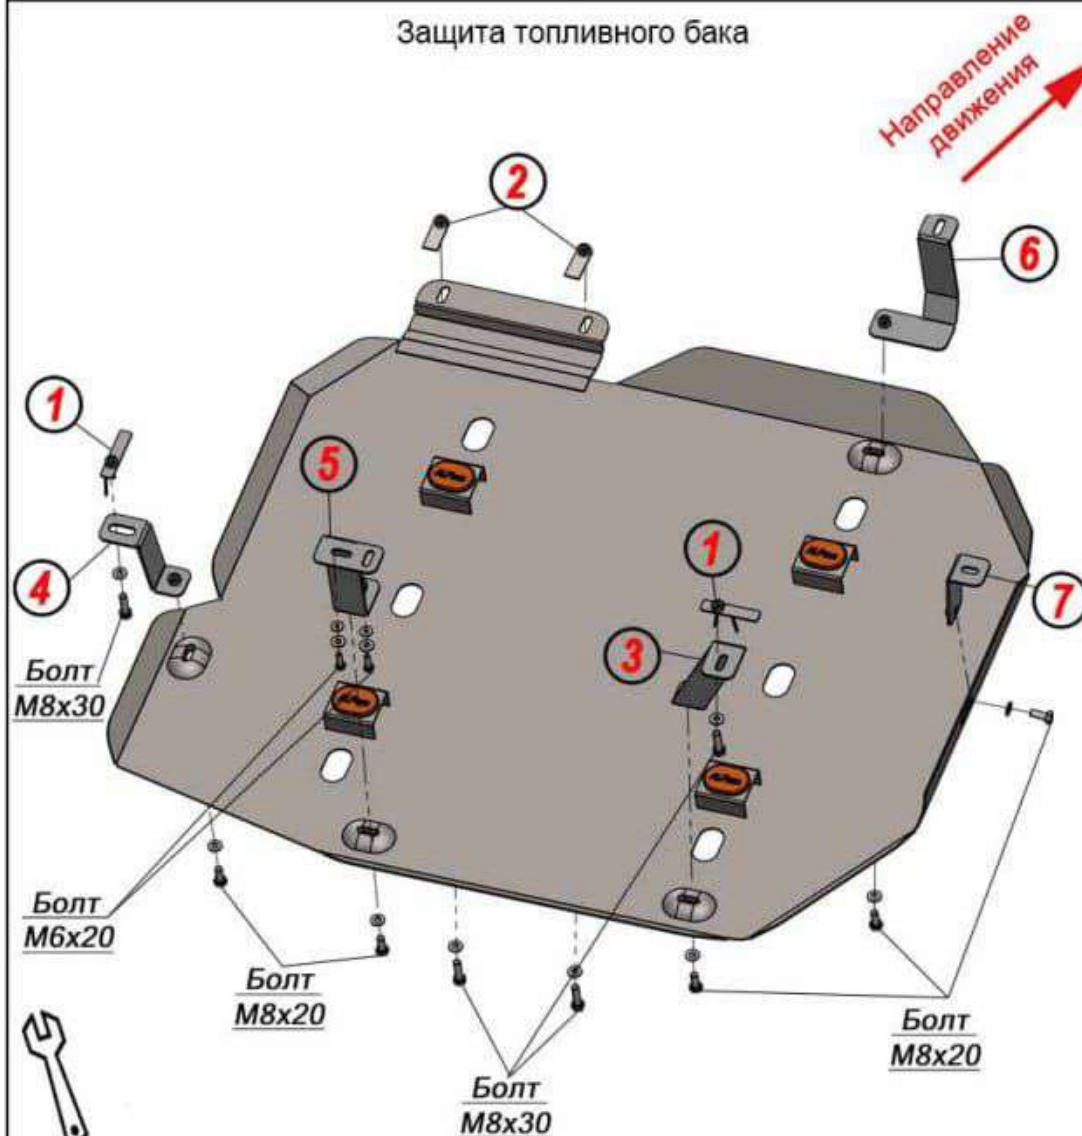

Вес защиты: 12,2 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 825x960x50
 Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
 АУТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ