
Артикул	Инструкция по установке:
NLZ.77.06.030	Защита картера для ТагАЗ С10 (2011-) 1,3 бензин МКПП

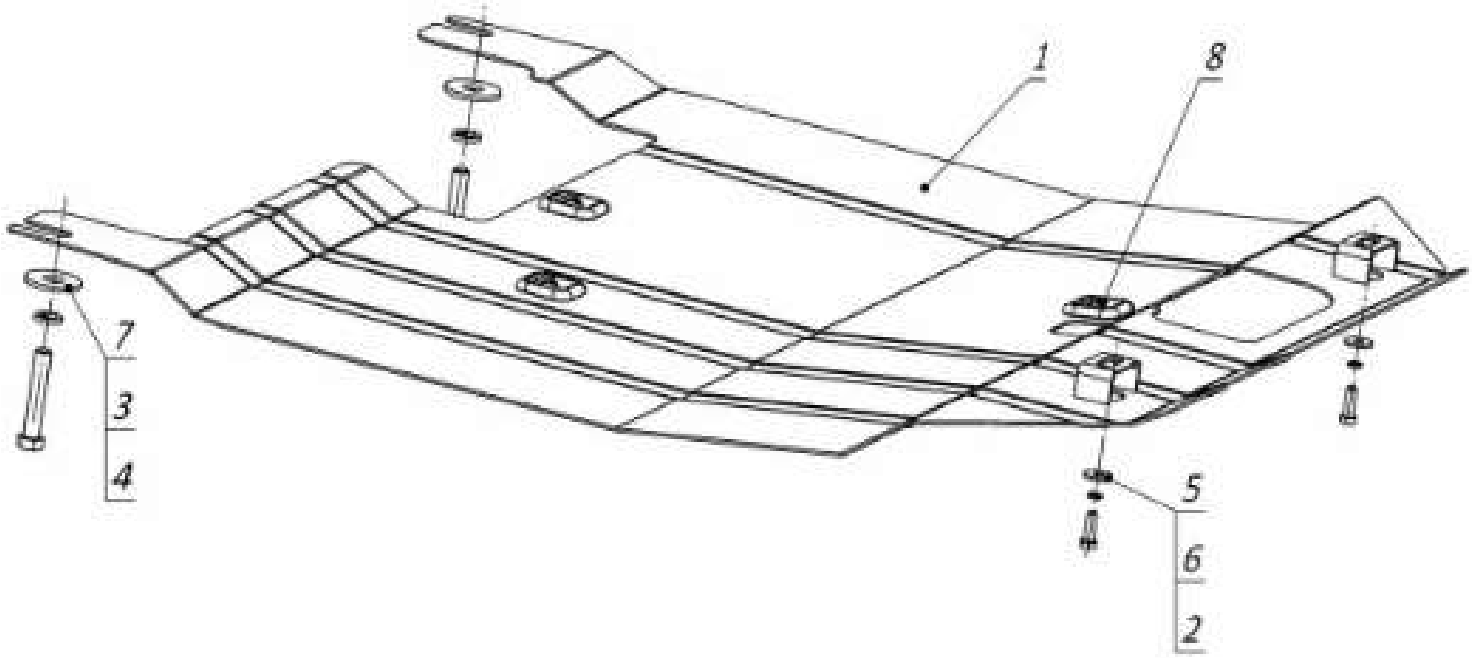

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Болт М6х20 ГОСТ 7798-70	2
3	Штатный болт	2
4	Шайба штатная	2
5	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	2
6	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	2
7	Шайба 12 ГОСТ 6958-78	2
8	Демпфер	3

Для установки защиты картера необходимо:

1. Выкрутить штатные болты (поз.3) в задней части подрамника и наживить их с шайбами (поз.7).
2. Выкрутить 2 болта из подрадиаторной балки в местах крепления защиты картера (поз.1).
3. Надеть защиту картера U-образными пазами на болты (поз.3).
4. Спереди защиту закрепить болтами (поз.2), либо штатными болтами с шайбами (поз.5,6).
5. Затянуть весь крепёж.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент.Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами , которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
M6	M8	M10	M12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП