



Rover Mini Cooper S

Кузов: год вып.:2003-;

Объем: 1,6;

VIN:- WMWRE31070TD18000

TYPE :19.606

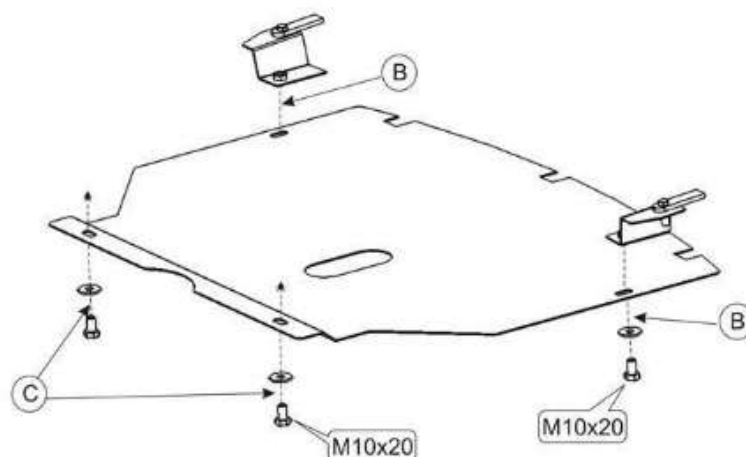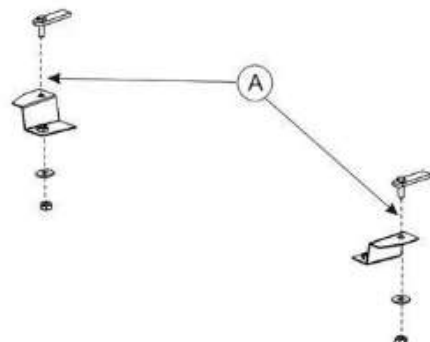

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. В отверстия передней части подрамника установить закладные планки.
3. Прикрепить проушины к установленным закладным планкам -(A).
4. Переднюю часть прикрепить болтами М 10х20 к установленным проушинам -(B).
5. Задняя часть защиты крепится болтами на штатные места -(C).



ooo "Металлопродукция"