

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить по три центральных болта крепления обеих частей штатного пыльника.
2. Разметить, а затем прорезать отверстия в пыльнике под крайние передние точки крепления со втулками и установить обратно пыльник, не закручивая болты в места крепления защиты.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника автомобиля и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25.
4. Основание защиты надеть пропилами на ранее установленные болты M10x25, а переднюю часть закрепить болтами M8x50 через втулки в штатные точки крепления.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x50	4 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
Втулка Ф20-22 L20	4 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0214st

Chery Tiggo 5

Год выпуска: 2014-2020

Объём двигателя: 2,0

Защита картера и КПП

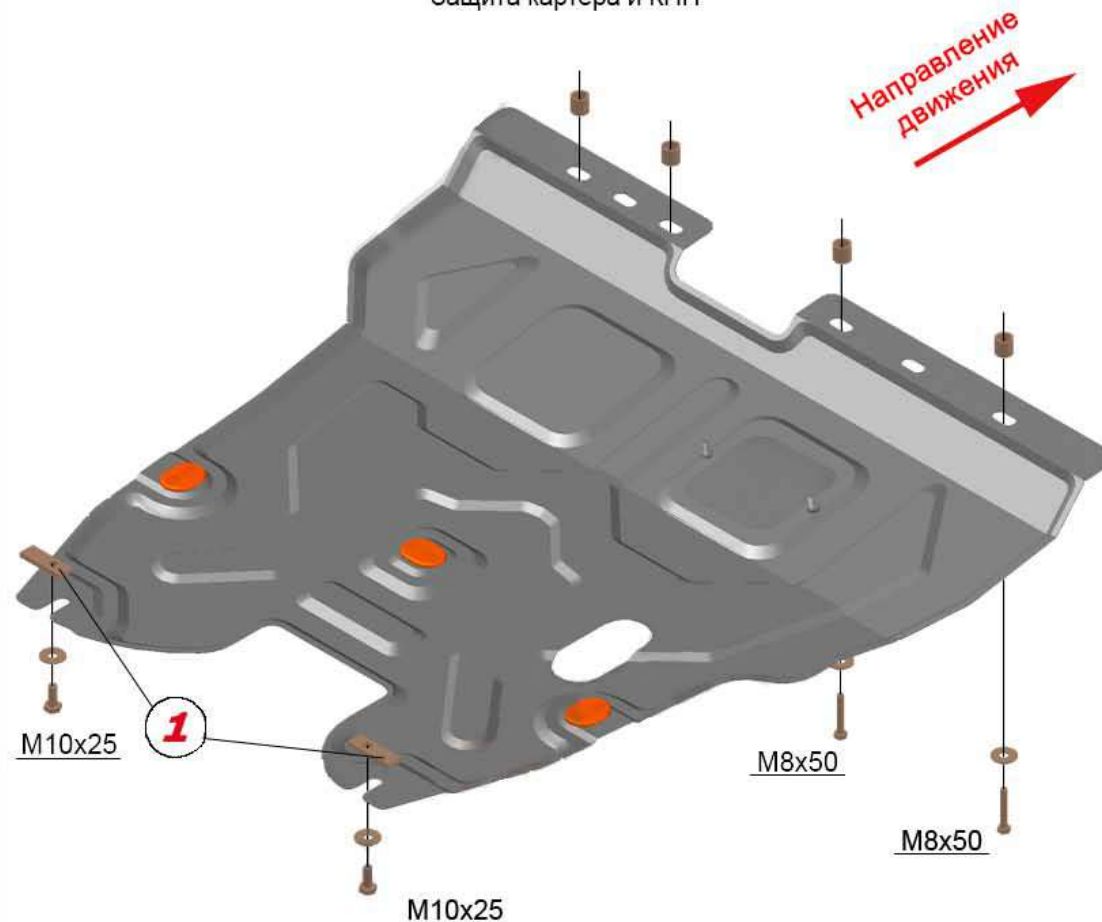

Вес защиты: **8,1 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **930x987x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M 8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.