

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в передние и задние отверстия подрамника крепёжные планки **1**.
3. Ввернуть в заложенные планки на несколько витков болты M8x25.
4. Надеть защиту на установленные болты, отцентровать её и протянуть точки крепления.
5. Установить на место пластиковый пыльник, закрепив дополнительно по центру болтом M6x25.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	1 шт.
Болт M8x25	4 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на WEB узле по адресу: www.alfeco.ru

ALF5613st

JAC J7

Год выпуска: 2020 -
Защита картера и КПП

Объём двигателя: 1,5T

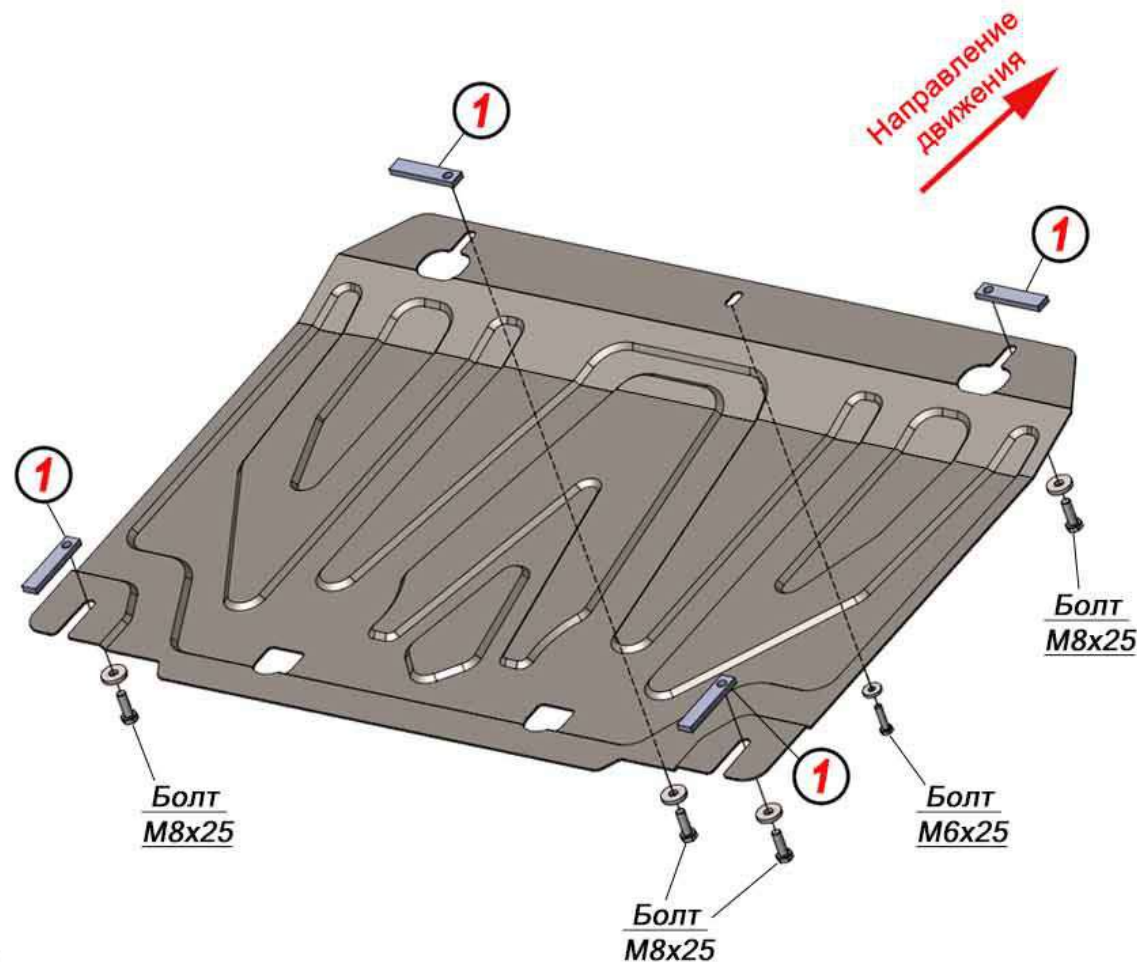

Вес защиты: 5,6 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 600x815x30

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.