

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **4** в штатные отверстия балки радиатора и закрепить на них крепежную полку **5** с помощью гаек M10.

2. Ввернуть на несколько оборотов болты M10x70 в подрамник автомобиля, используя крепежные планки **1**.

3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты M10x70, переднюю - закрепив за крепежную полку **5** с помощью болтов M10x20.

4. Заложить крепежные планки **3** в отверстия передних лонжеронов, предварительно удалив резиновые заглушки.



5. Установить крепежные кронштейны **2**, прикрепив их болтами M10x35 к ранее установленным крепежным планкам **3**, болтами M8x25 к защите картера.

6. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Болт M10x70	2 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба M8 (усиленная)	4 шт.
Шайба M10 (усиленная)	8 шт.
Крепежная планка <b>1</b>	2 шт.
Крепежный кронштейн <b>2</b> правый и левый	2 шт.
Крепежная планка <b>3</b>	2 шт.
Крепежная планка <b>4</b>	2 шт.
Крепежная полка <b>5</b>	1 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

[www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## Арт. 26.25

Seat Toledo  
Seat Cordoba I  
Volkswagen Caddy  
Volkswagen Passat B3;B4  
Volkswagen Vento  
Volkswagen Golf III  
(с гидроусилителем)

Год выпуска: 1991-1999 г.  
Год выпуска: 1993-2002 г.  
Год выпуска: 1996-2002 г.  
Год выпуска: 1988-1997 г.  
Год выпуска: 1991-1997 г.  
Год выпуска: 1991-1997 г.

Об. двигателя: 1,4;1,6  
Об. двигателя: 1,4;1,6 1.8  
Об. двигателя: 1,6 1.8  
Об. двигателя: 1,8;2,0  
Об. двигателя: 1,4;1,6  
Об. двигателя: 1,4;1,6

картера и КПП

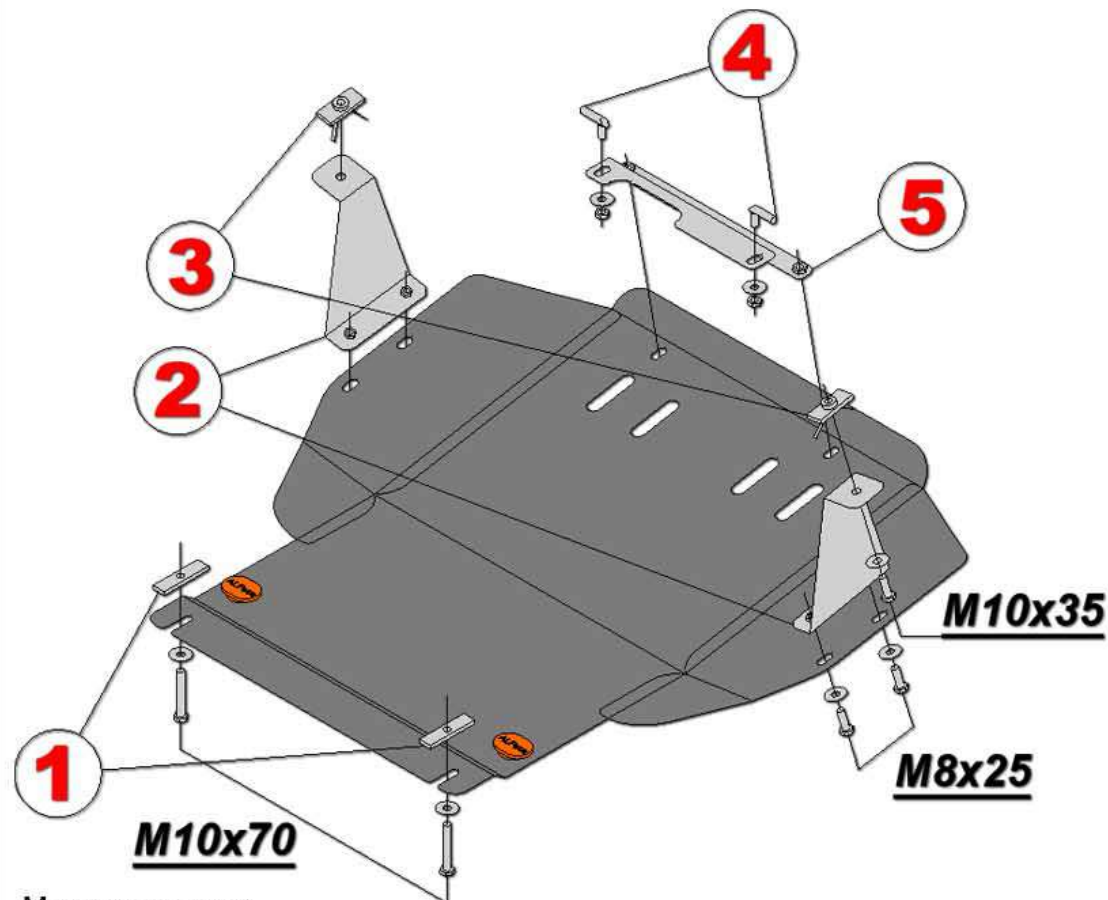

Момент затяжки  
резьбовых соединений:  
M8 - 15,0 Н\*м  
M10 - 29,0 Н\*м.

Вес изделия: 12,3 кг



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ