

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления рамы.
2. Выкрутить болт крепления силового элемента балки.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болта M10x20*1.25 и болта M8X30, после вкрутить два болта M8X25 на несколько оборотов в кронштейн **1**.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M8X25, а переднюю часть закрепить штатными болтами к силовому элементу балки.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	1 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x20*1.25	1 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2224st

Subaru Forester

Год выпуска: 2008-2012

V - 2,0

Защита АКПП

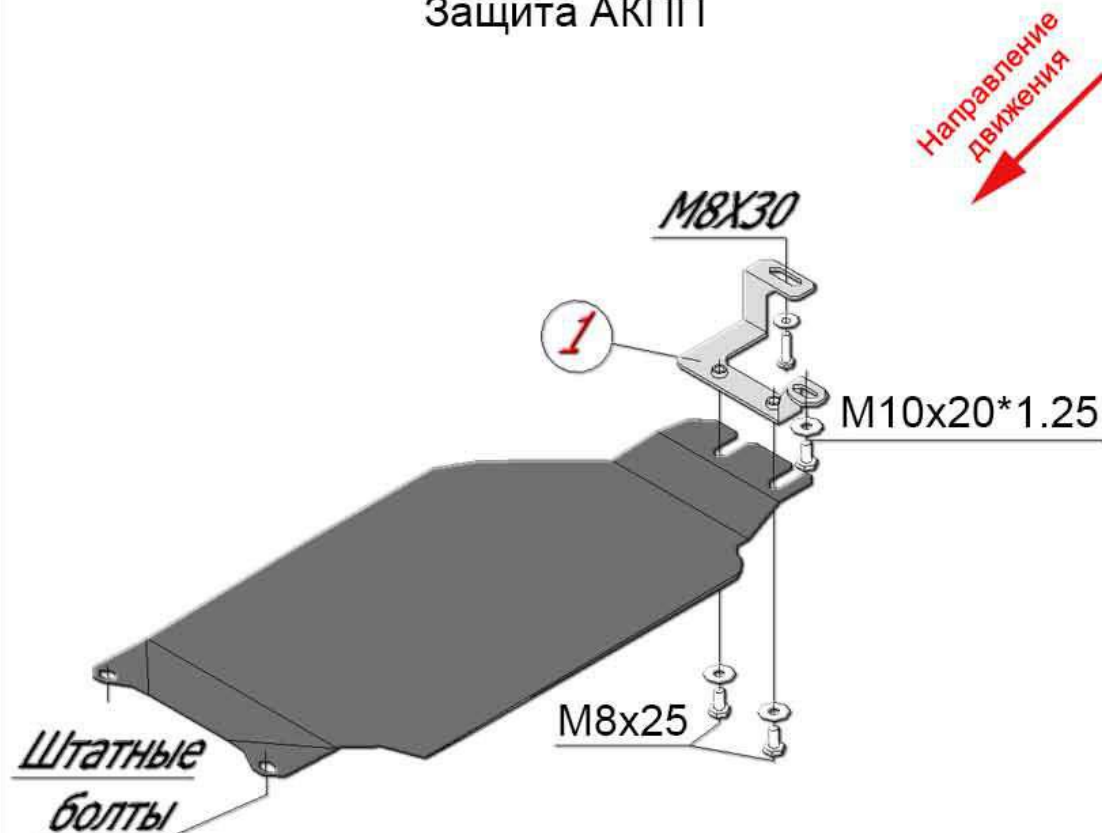

Вес защиты: **3 кг**

Вес комплектации: **0.6 кг**

Размер защиты: **673x358x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ