




**Защита картера и АКПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00606.**

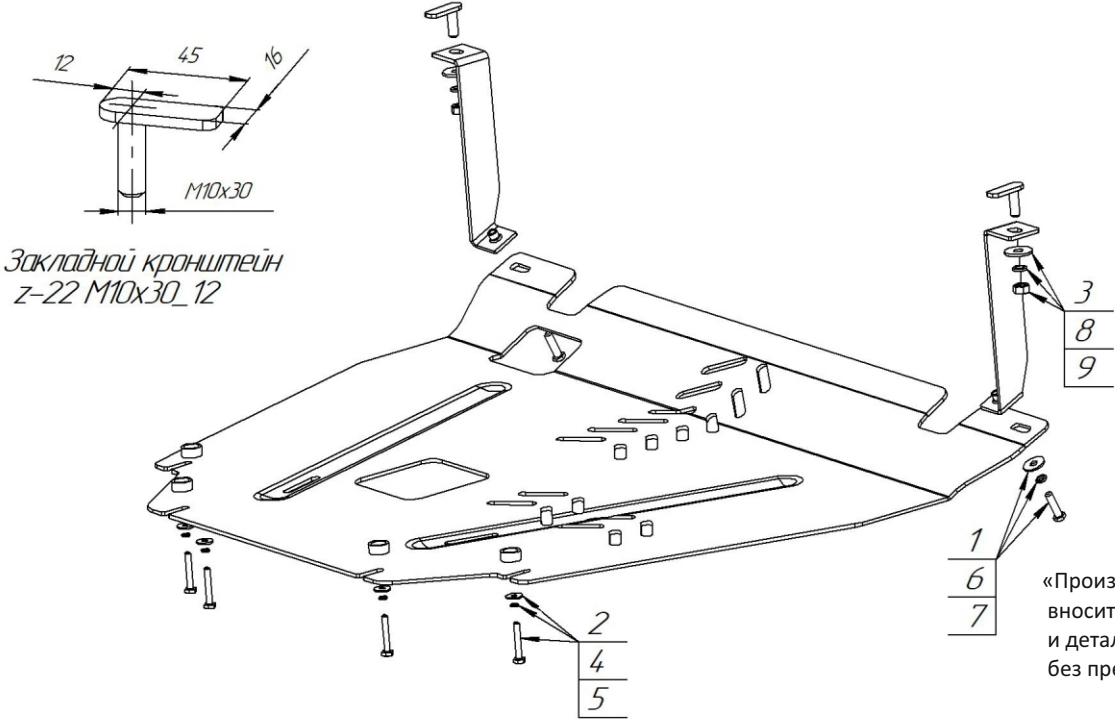

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, закрепить передние кронштейны с помощью закладных (поз 13). пыльник подрезать установить на место, надеть защиту на задние болты, переднюю часть защиты крепить болтами к кроншт.
2. Затянуть все элементы крепежа.

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M6x25	4
3	Гайка M10	2
4	Шайба гровер 6	4
5	Шайба кузовная 6	4
6	Шайба гровер 8	2
7	Шайба кузовная 8	2
8	Шайба гровер 10	2
9	Шайба кузовная 10	2
10	Кронштейн (34.79)	1
11	Кронштейн (34.80)	1
12	Закладной кронштейн z-22 M10x30_12	2
13	Втулка дистанционная 5 мм	4



«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»