

Комплектующие кол-во

Болт M8x25	9 шт.
Болт M10x25	5 шт.
Болт M10x30 (40)	2 шт.
Шайба 8	9 шт.
Шайба 10	7 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.



Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
-----------------------	-------



Крепёжная планка 3	2 шт.
--------------------	-------




Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
-----------------------	-------



Крепёжная планка 5	2 шт.
--------------------	-------




Mitsubishi L-200

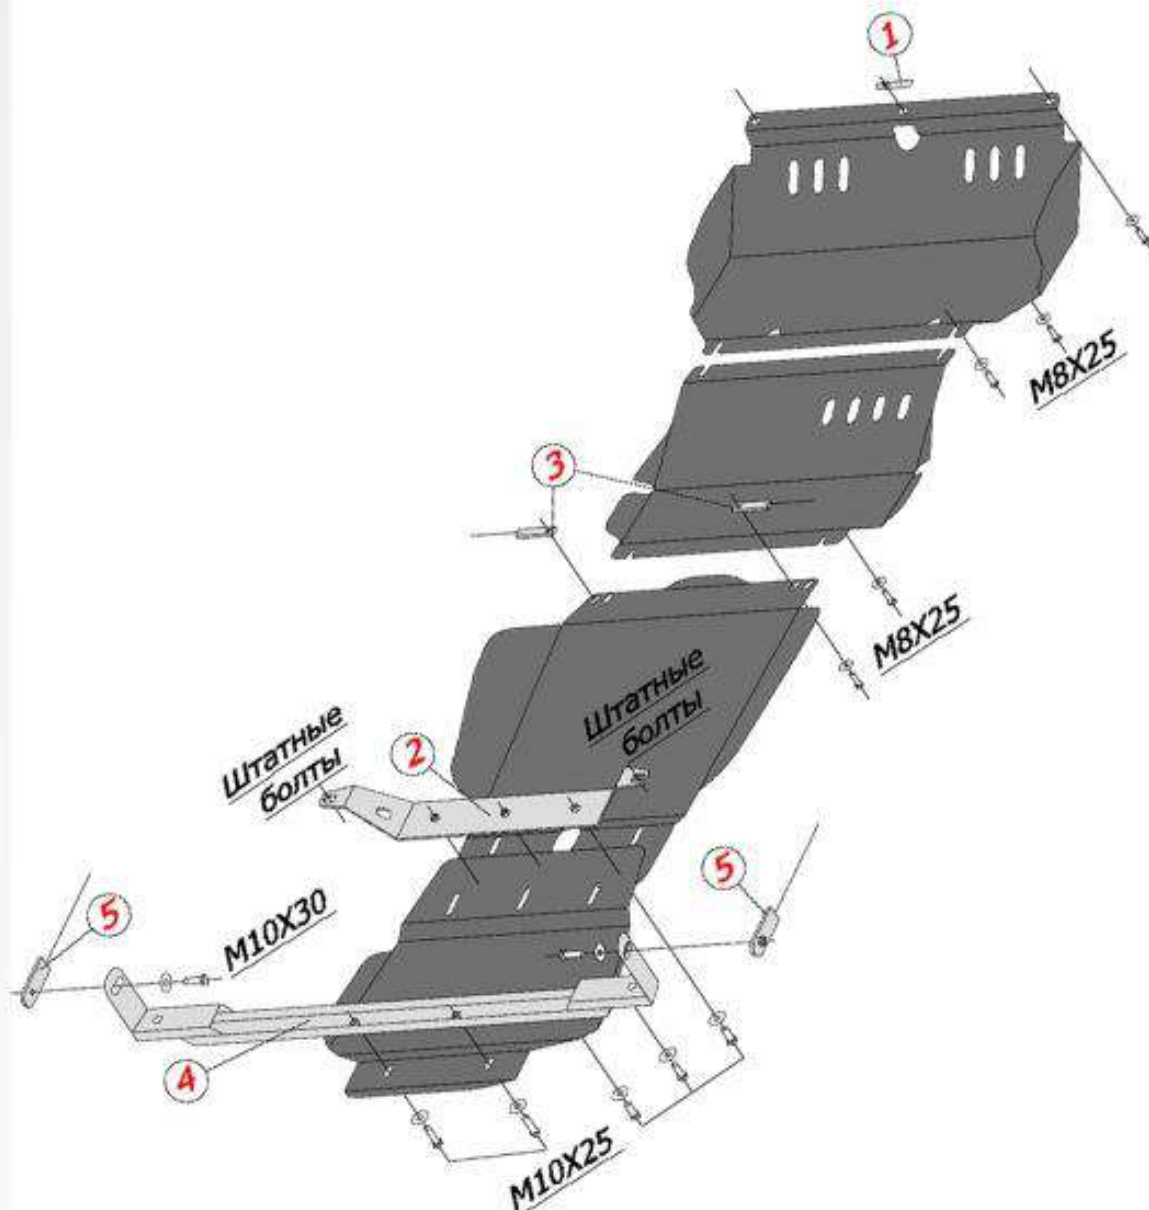

Инструкция по установке.

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Защиту **A** установить при помощи болтов М8Х25 на штатные места автомобиля, дополнительно прикрепив болтом М8Х25 с крепёжной планкой **1**.
3. Защиту **B** при монтаже завести под защиту **A**, заднюю часть прикрепить к штатным местам болтами М8Х25.
4. Вывернуть два штатных болта крепления балки к раме автомобиля.
5. Установить крепёжный кронштейн **2** при помощи штатных болтов вывернутых ранее
6. Установить в отверстия рамы автомобиля крепёжные планки **5** и прикрепить к ним болтами М10Х30 крепёжный кронштейн **4**.

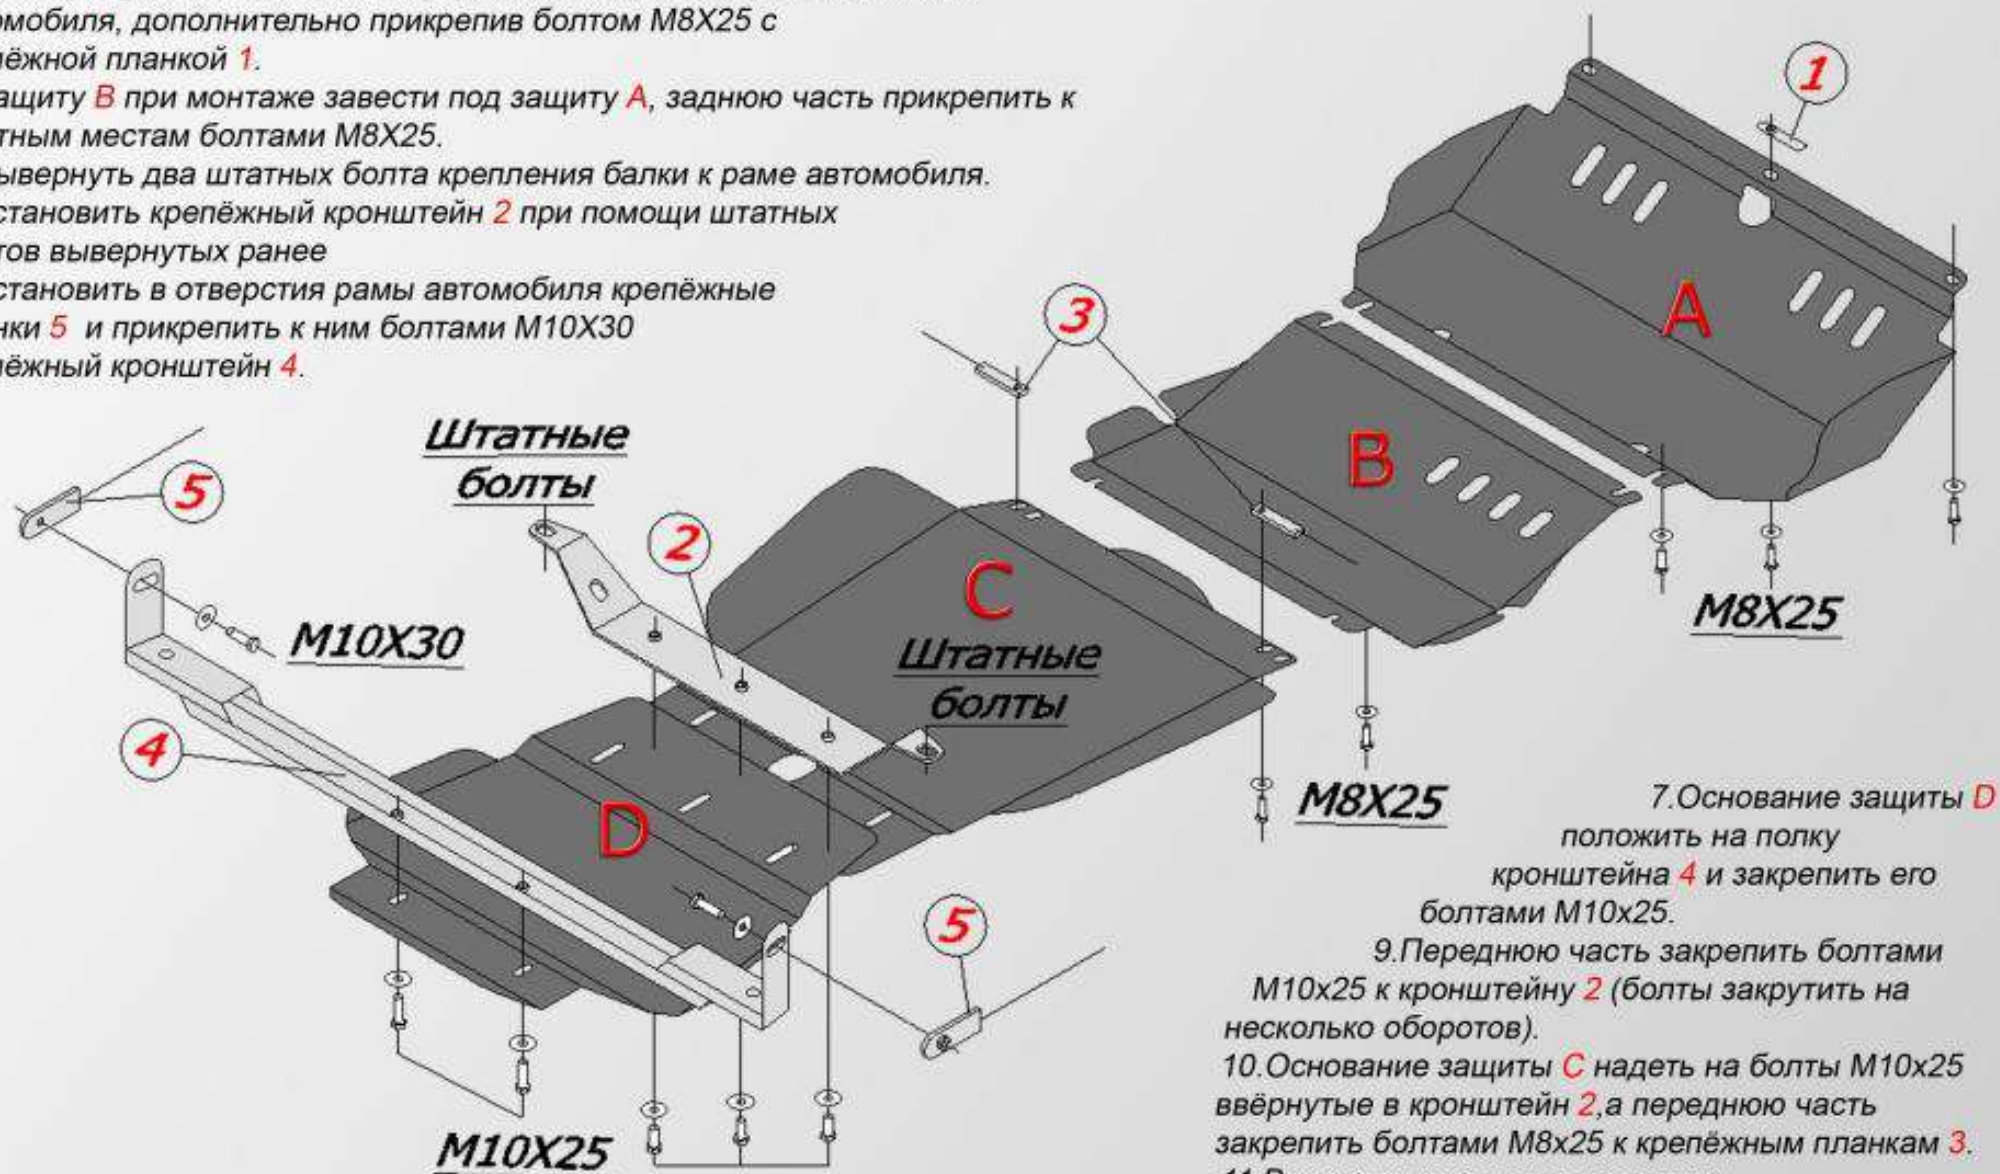

-  **M8x25**
7. Основание защиты **Д**
положить на полку
кронштейна **4** и закрепить его
болтами М10х25.
9. Переднюю часть закрепить болтами
М10х25 к кронштейну **2** (болты закрутить на
несколько оборотов).
10. Основание защиты **С** надеть на болты М10х25
ввёрнутые в кронштейн **2**, а переднюю часть
закрепить болтами М8х25 к крепёжным планкам **3**.
11. Все точки крепления протянуть.