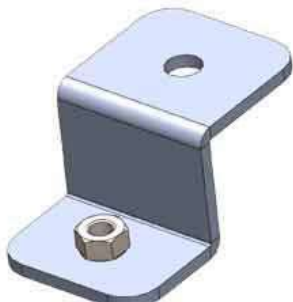


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **3** через крепёжные планки **2** в штатные отверстия кузова, закрепив их болтами М8х30.
2. Заложить в подрамник крепёжные планки **1** и наживить в них болты М8х30.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на наживлённые болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленным кронштейнам болтами М8х30.
5. Закрепить заднюю часть защиты к ранее установленным закладным болтами М8х30.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х30	6 шт.
2	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
3	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
4	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
5	Крепёжная кронштейн 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4903st

GAC GS8 I

Год выпуска: 2016-

Объём двигателя: 2.0 AT 4WD

Защита картера и КПП

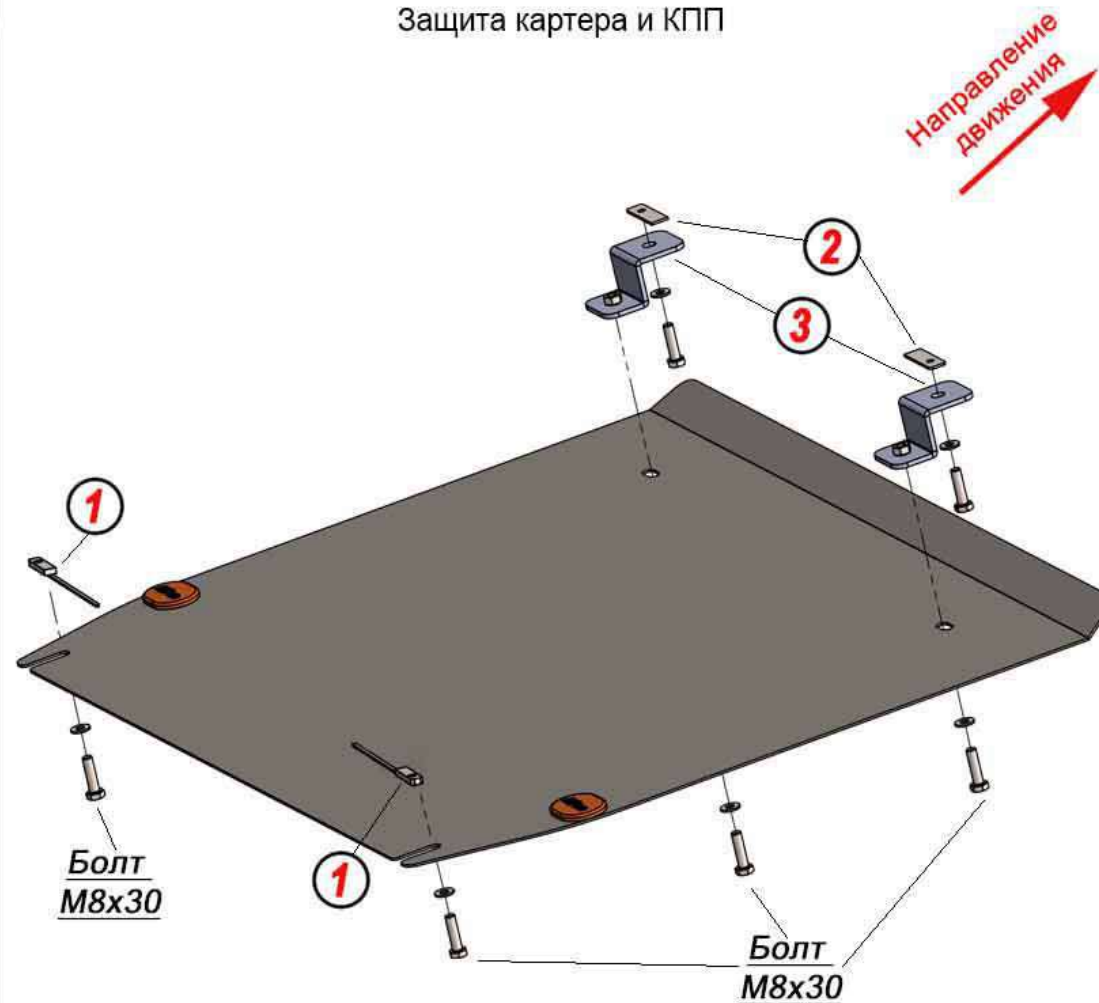

Вес защиты: 8,4 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 850х635х35

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ