

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **2** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. На силовые элементы подрамника двигателя установить крепёжные кронштейны **1**.

3. Основание защиты надеть на болты М10х30 крепёжных планок **2**, а переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам **1**.

4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х30	4 шт.
Шайба М10 (усиленная)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1304st

FAW Besturn B50
FAW Besturn X80
Mazda 6
Mazda Atenza GG

Год выпуска: 2012 -2017
Год выпуска: 2013 -
Год выпуска: 2002 -2008
Год выпуска: 2002 -2008

Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2,0
Объём двигателя: 1,8; 2,0
Объём двигателя: 1,8; 2,0; 2,3 2wd

Защита картера и КПП

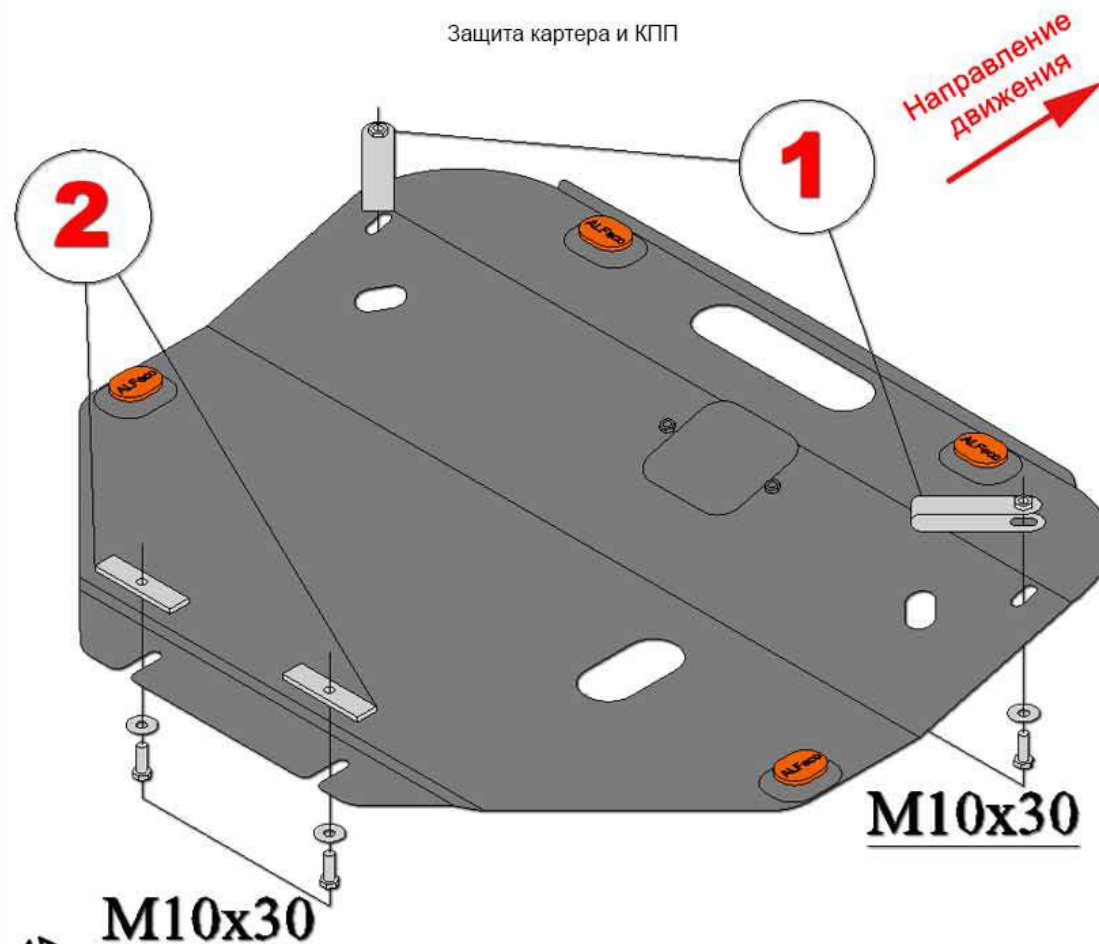

Вес защиты: 10,2 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 950x830x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ