


# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов и закрепить к ним крепёжные кронштейны **3** при помощи гаек М8.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия подрамника и наживить в них болты М8х30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты М8х30, переднюю часть закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.

| № | Комплектация                                | Кол-во |
|---|---------------------------------------------|--------|
| 1 | Болт М8х30                                  | 2 шт.  |
| 2 | Болт М10х25                                 | 2 шт.  |
| 3 | Гайка М8 самоконтрящаяся                    | 2 шт.  |
| 4 | Шайба М8 (увеличенная)                      | 4 шт.  |
| 5 | Шайба М10 (увеличенная)                     | 2 шт.  |
| 6 | Крепёжная планка <b>1</b>                   | 2 шт.  |
| 7 | Крепёжная планка <b>2</b>                   | 2 шт.  |
| 8 | Крепёжный кронштейн правый и левый <b>3</b> | 2 шт.  |

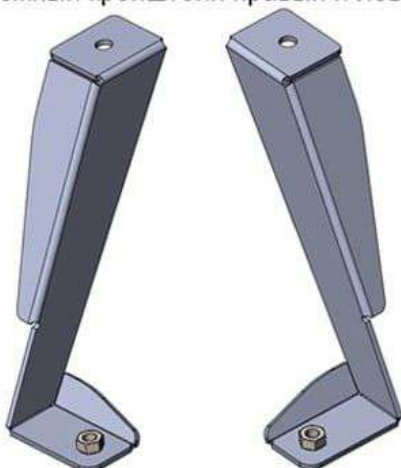

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Changan CS35 PLUS

ALF5727st

Год выпуска: 2018-

V - all

Защита картера и КПП

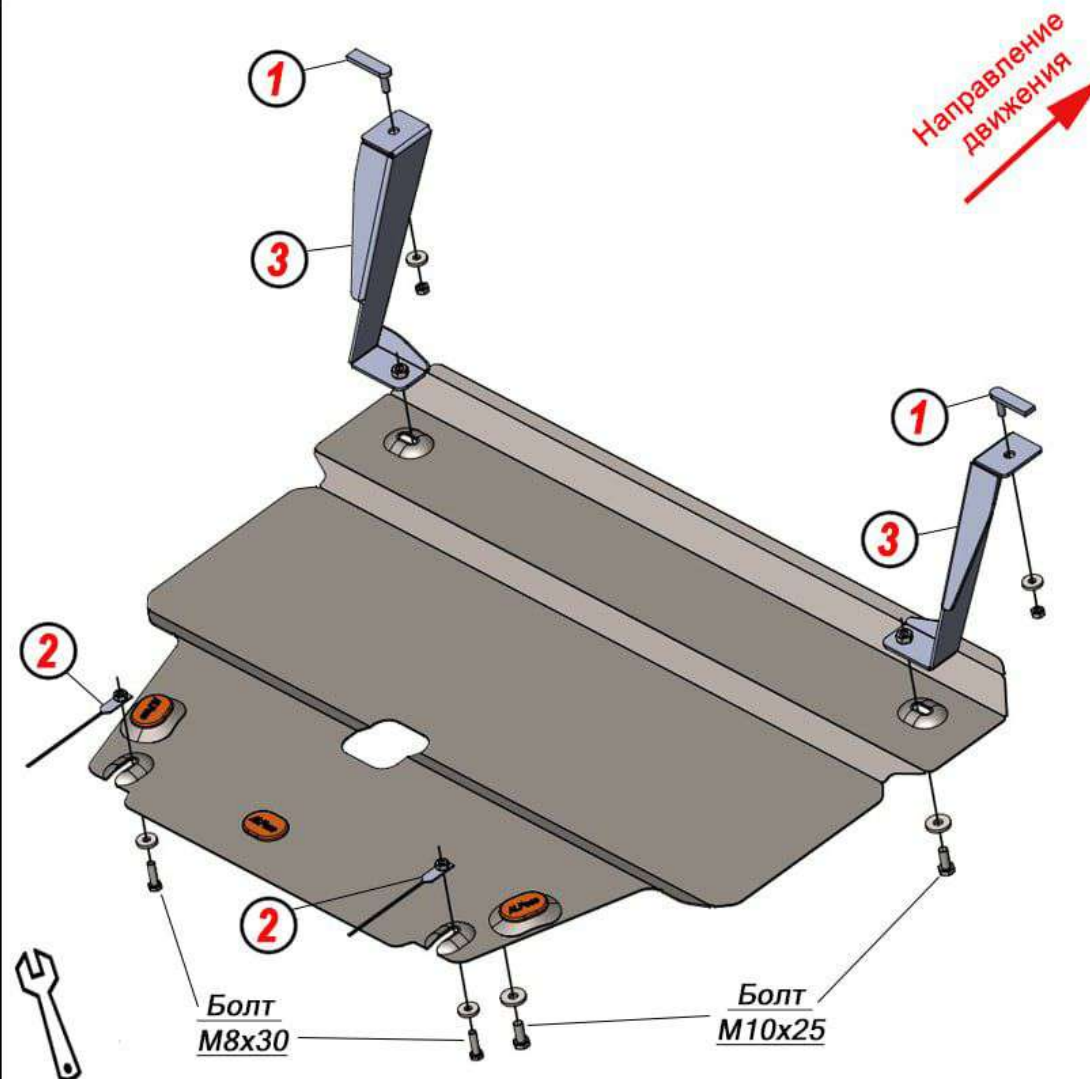

Вес защиты: 9,9 кг  
 Вес комплектации: 1,9 кг  
 Размер защиты: 725x980x55  
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м  
 Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м



**ALFECO**  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.