


## Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** при помощи болтов M10x20 и крепёжных планок **2**.
2. Установить крепёжную планку **3** в балку переднего моста и вкрутить в неё болт M10x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пропилом на ранее установленный болт M10x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x30	1 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка M10 <b>2</b>	2 шт.
Крепёжная планка M10 <b>3</b>	1 шт.
Крепёжный кронштейн M10 <b>1</b>	2 шт.

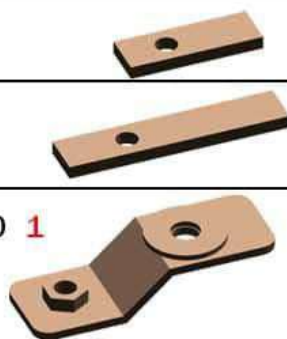


## ALF0913st

Honda Fit

Год выпуска: 2001-2007 г.в.  
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

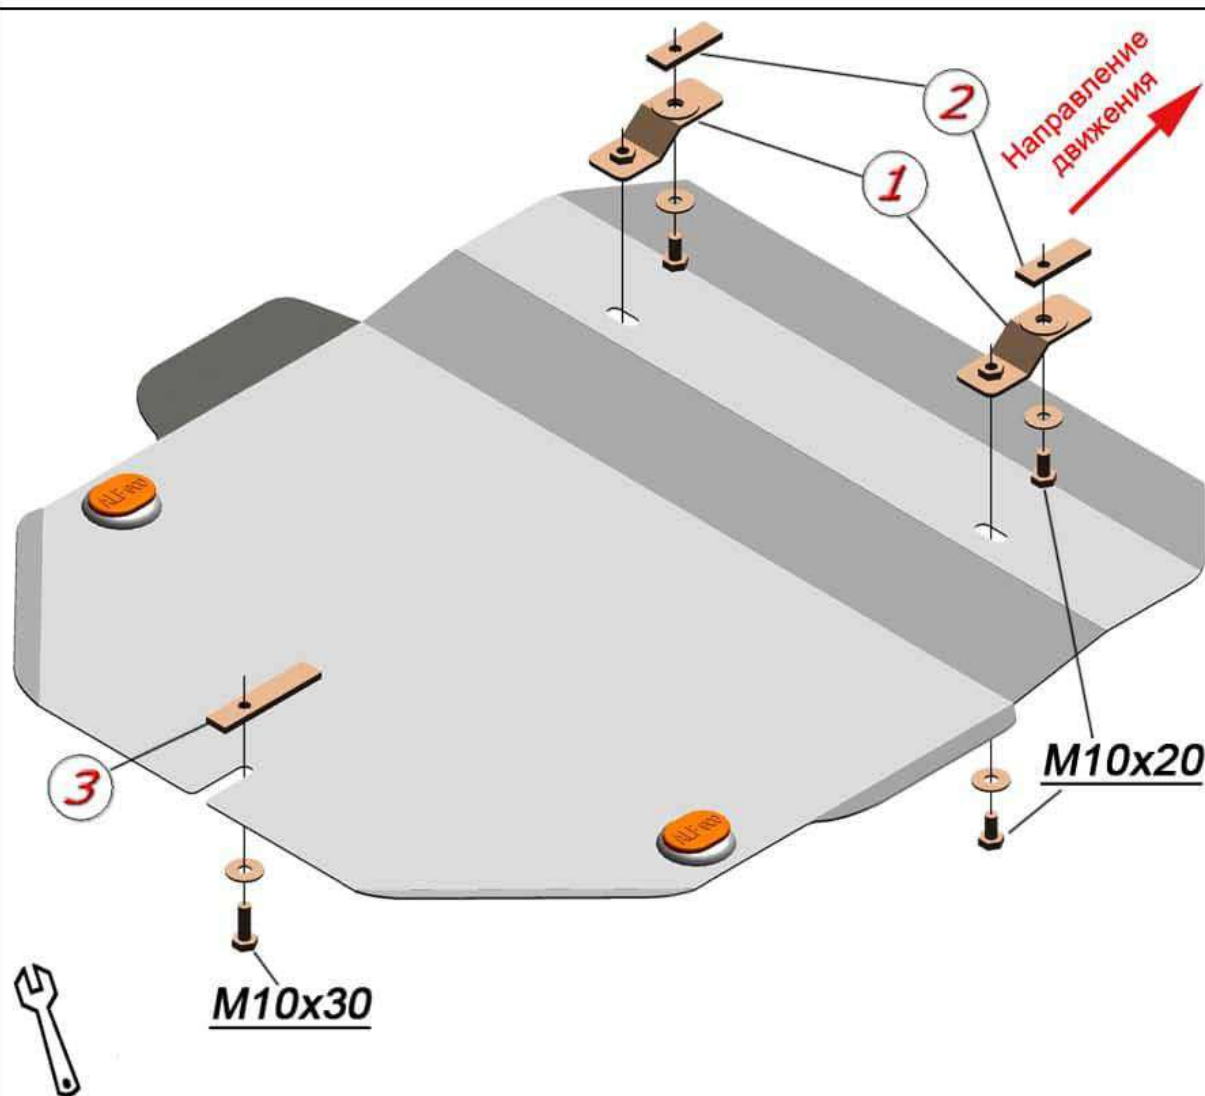

Вес защиты: **8,3 кг**

Вес комплектации: **0,6 кг**

Размер защиты: **780x800x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)