


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	Okavango	2.0	2023-н.в.

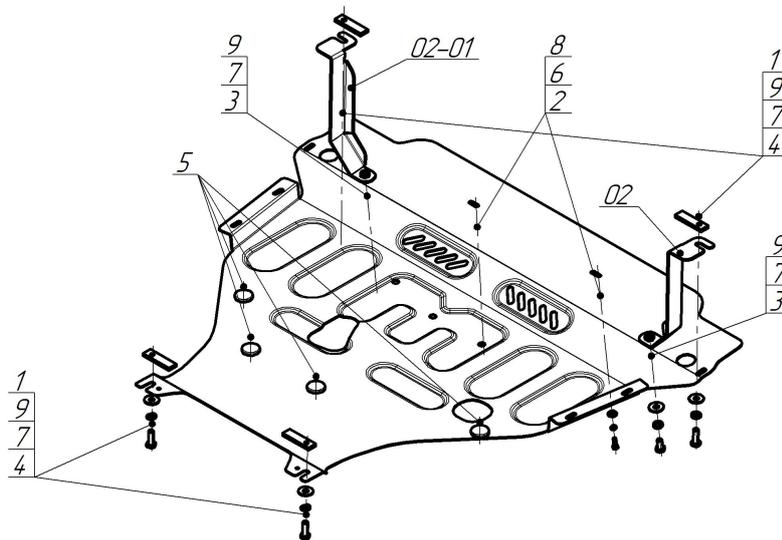


Комплект крепежа

02		Балка		5		Демпфер	4 шт
02-01		Балка		6		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	2 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

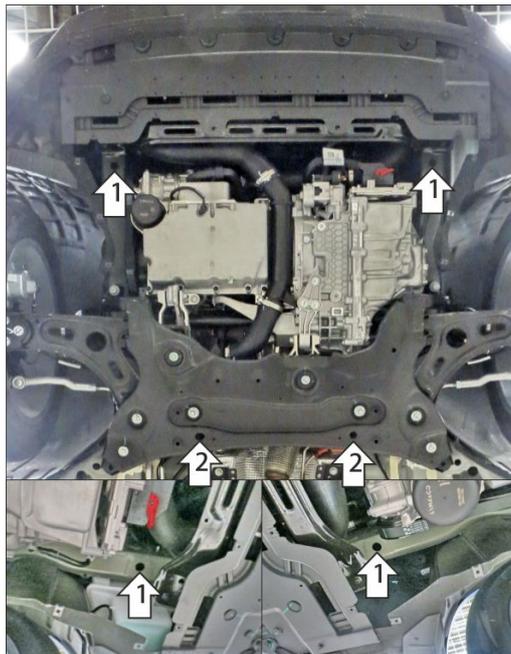

Автомобиль с защитой

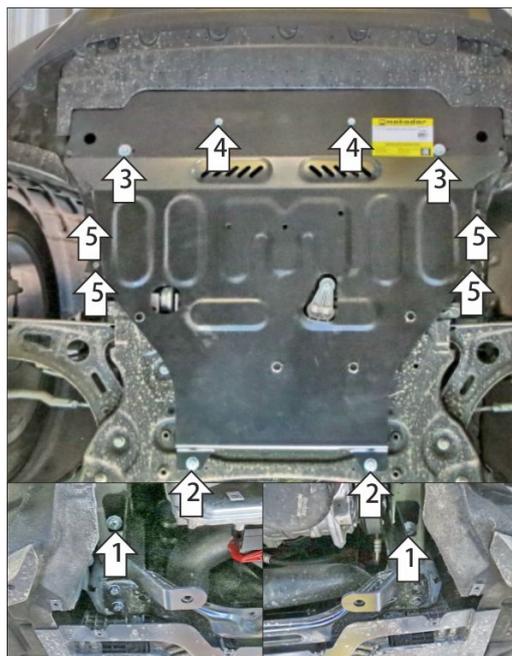

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить передние кронштейны защиты картера при помощи закладных планок ПР 70x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в подрамнике установить задние крепежные точки защиты при помощи закладных планок ПР 70x20x6 M10 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к передним кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Прикрепить щит к рамке радиатора при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6.
5. Прикрепить локера к щиту защиты картера штатным крепежом. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.05.2024 10:07:42