

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M10x20 на несколько оборотов.
2. В отверстия боковых балок переднего моста установить крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M10x30(35) на несколько оборотов.
3. Основание защиты надеть на установленные болты
4. Переднюю часть прикрепить к балке радиатора болтом M8x30(35) с крепёжной планкой **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x30(35)	1 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x30(35)	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 3	1 шт.
		
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0710st

Ford S-Max
Ford Mondeo (МК IV)
Ford Galaxy
Volvo S80
Volvo XC60
Volvo S60
Volvo XC70

Год выпуска: 2006-2015
Год выпуска: 2006-2015
Год выпуска: 2006-2015
Год выпуска: 2006-2016
Год выпуска: 2008-2017
Год выпуска: 2010-2018
Год выпуска: 2007-2016

V - кроме 2.5
V - кроме 2.5
V - 2.0
V - кроме V8 4.4
V - all
V - all
V - all

Защита картера и КПП

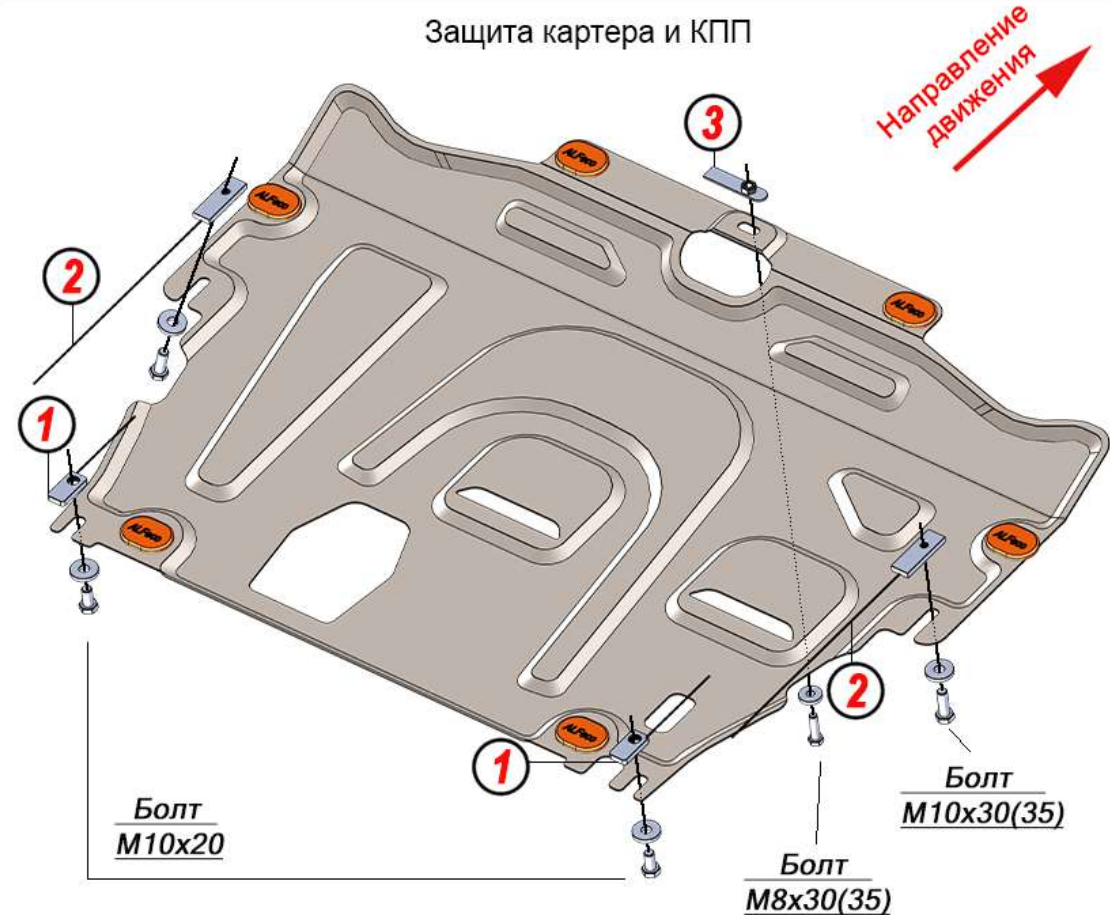

Вес защиты: **6,2 кг**
Вес комплектации: **0,4 кг**
Размер защиты: **948x690x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ