

Porsche Cayenne (2 части)

ALF5007st


Картер и КПП

Объём двигателя: all

Год выпуска: 2018-

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные крепежные скобы в местах крепления защиты.
3. Демонтировать штатные пластиковые усилители на продольных алюминиевых усиливающих элементах и установить под них крепежные кронштейны 1 при помощи штатных болтов.
4. При отсутствии установленных заклепок резьбовых, установить из комплекта крепежа заклепки резьбовые M6x16 9 в отверстия продольных алюминиевых усиливающих элементов, при помощи пневматической резьбовой заклепочник.
5. Установить крепежные кронштейны 2 к продольным алюминиевым усиливающим элементам, при помощи болтов M6X20.
6. Установить крепежный кронштейн 3 при помощи крепежных планок 6, болтов M8x20 и ввернуть в него на несколько оборотов винты M8x25.
7. Надеть защиту В пропилами на винты M8x25, основание прикрепить при помощи болтов M6x30 к крепежным скобам 8 через втулки 4, середину болтами M8x25 к крепежным планкам 6 через втулки 7, а переднюю часть болтами M8x25 к крепежным планкам 6 через втулки 7.
8. Надеть защиту А пропилами на ранее установленные винты M8x25.
9. Прикрепить часть защиты А к части защиты В винтами M8x20.
10. Переднюю часть защиты А прикрепить к ранее установленным кронштейнам 1 и 2 болтами M10x25(30).
11. Дополнительно закрепить защиту А к штатным точкам крепления винтами M8x50 через втулки 5.
12. Прикрепить защиту А при помощи штатных винтов.
13. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

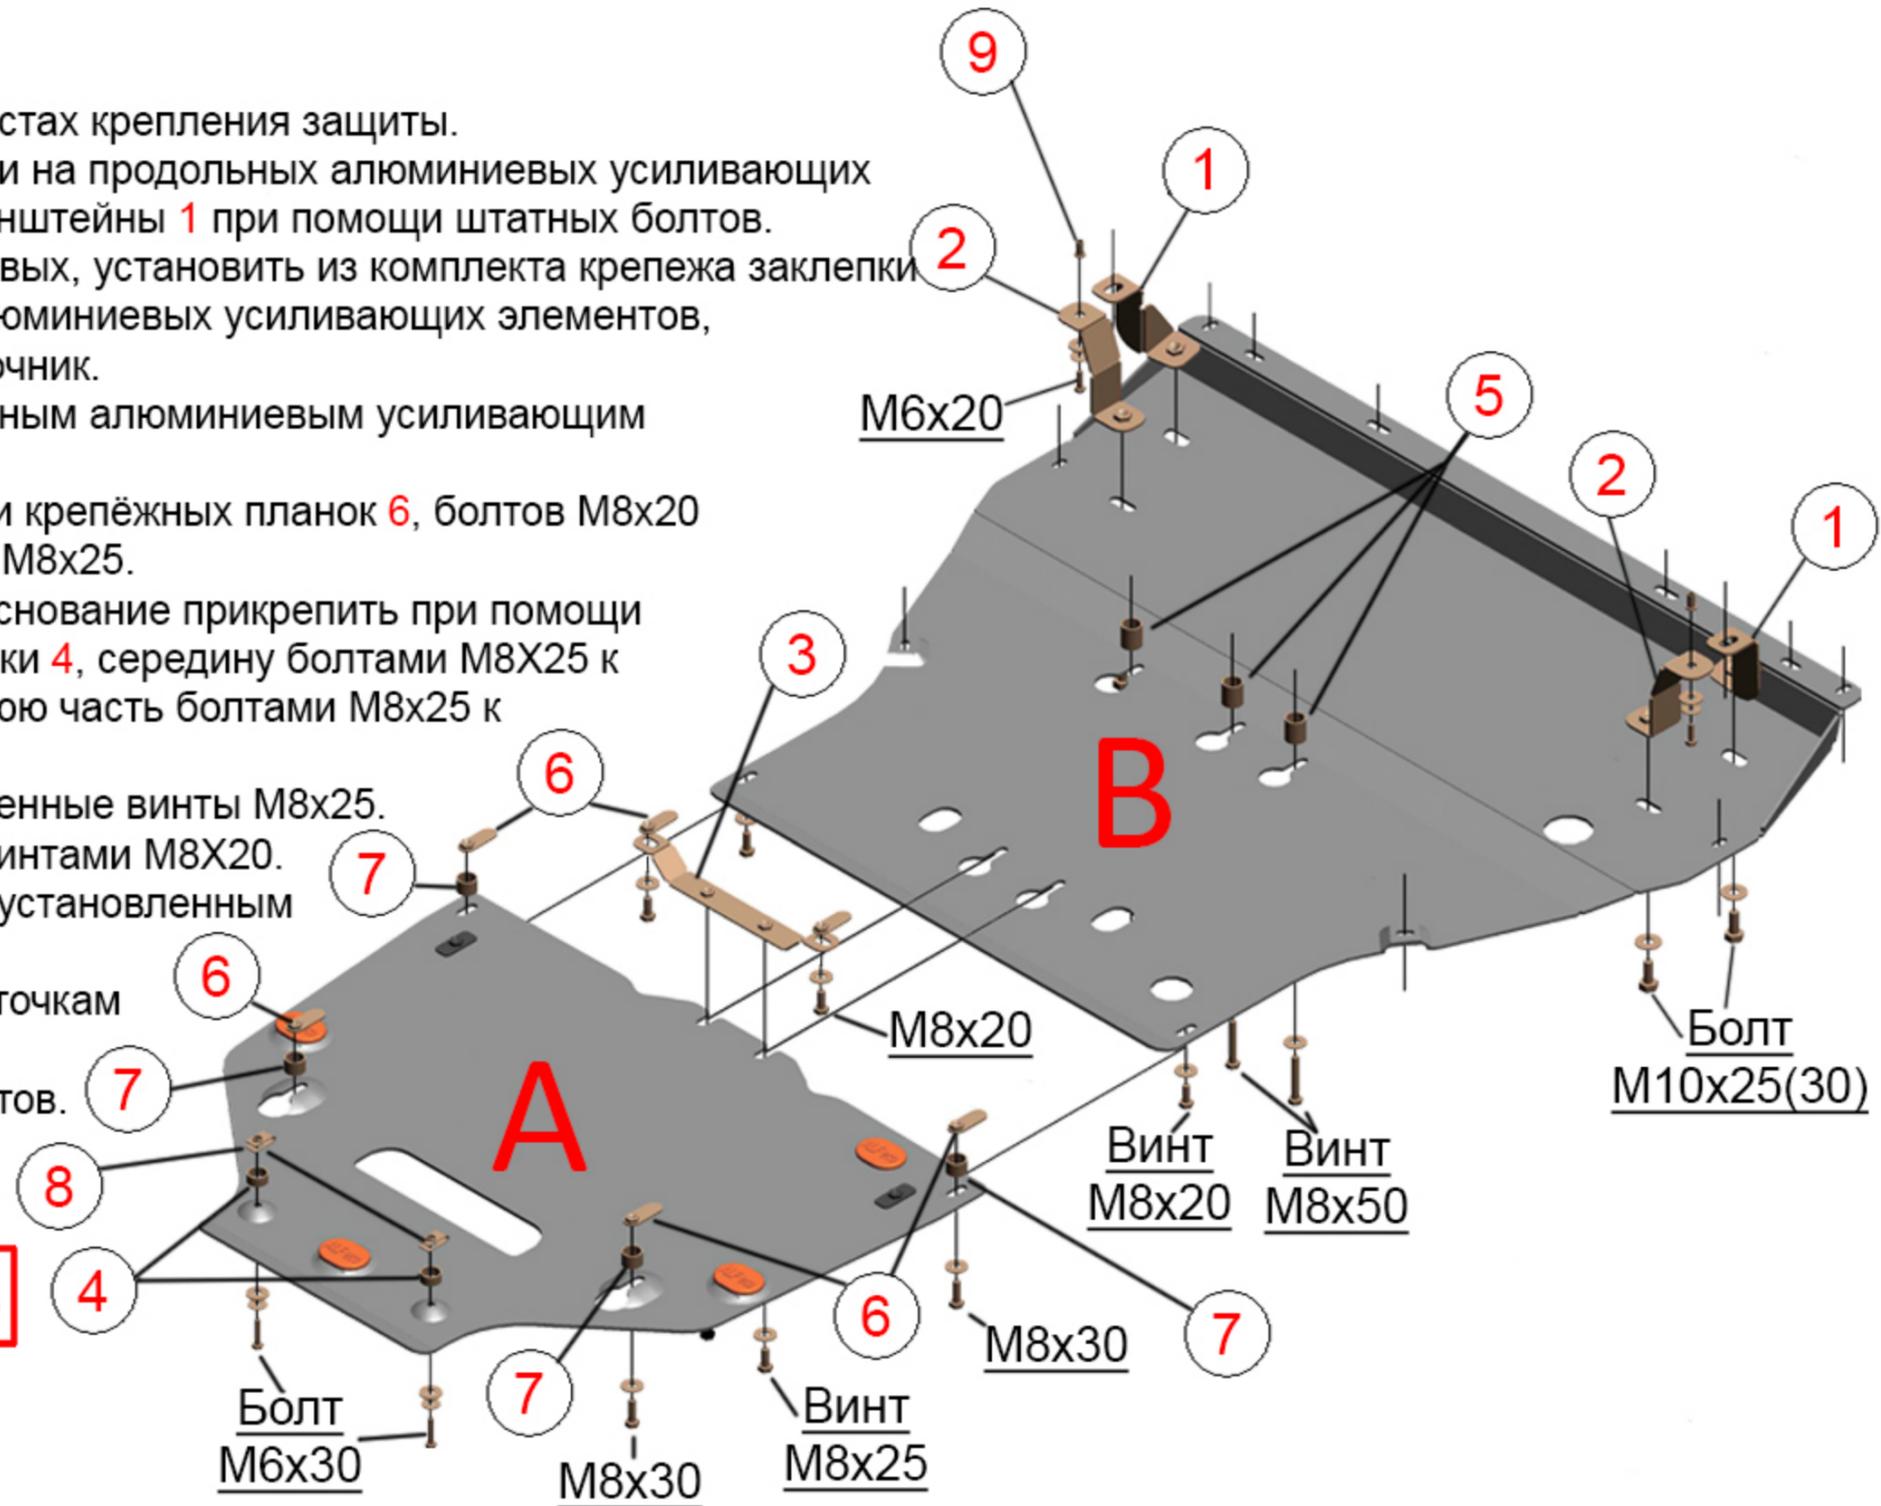

Для автомобилей Российского рынка.

Вес защиты: 16,3 кг

Вес комплектации: 1,3 кг

Размер защиты: 960x870x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF5007st

Porsche Cayenne(2 части)


Картер и КПП

Комплектующие	Кол-во
Болт М6х20	2 шт.
Болт М6х30	2 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х30	4 шт.
Винт М8х20	2 шт.
Винт М8х25	2 шт.
Винт М8х50	3 шт.
Болт М10х25(30)	4 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	17 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
Втулка h-8-10мм 4	2 шт.
Втулка h-25мм 5	5 шт.
закладная планка 6 (2 М8 КП2РГ 48х18х9)	6 шт.
Втулка h-15мм 7	4 шт.
Скоба М6 8	2 шт.
Заклепка резьбовая М6х16 9	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

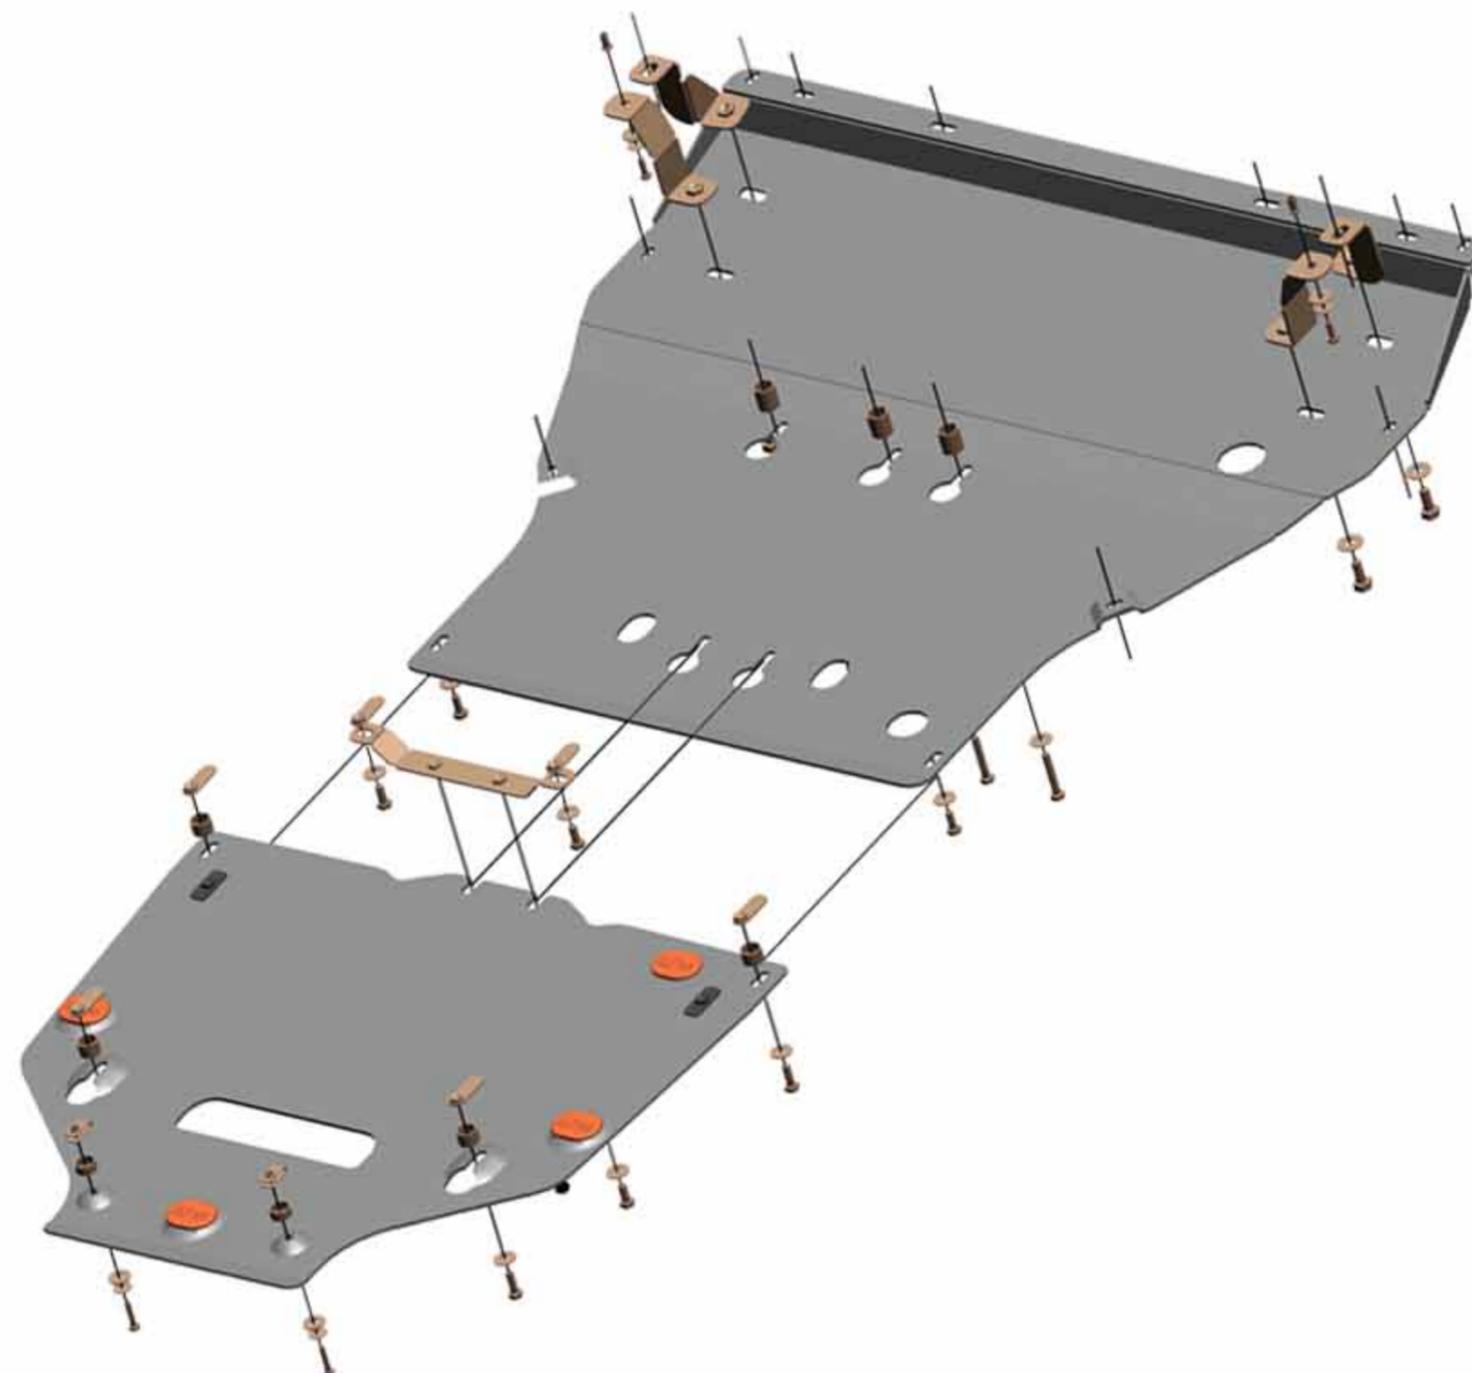

Стр. 2



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.