

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Ослабить 2 штатных болта крепления силовых элементов.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пропилами на ранее ослабленные штатные болты, переднюю часть закрепить к буксировочным проушинам болтами M10x35 (с одной из сторон через буксировочный кронштейн).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x35	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 12	2 шт.
Буксировочный кронштейн 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0302st

Chevrolet Aveo T250

Год выпуска: 2006-2011 г.в.

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

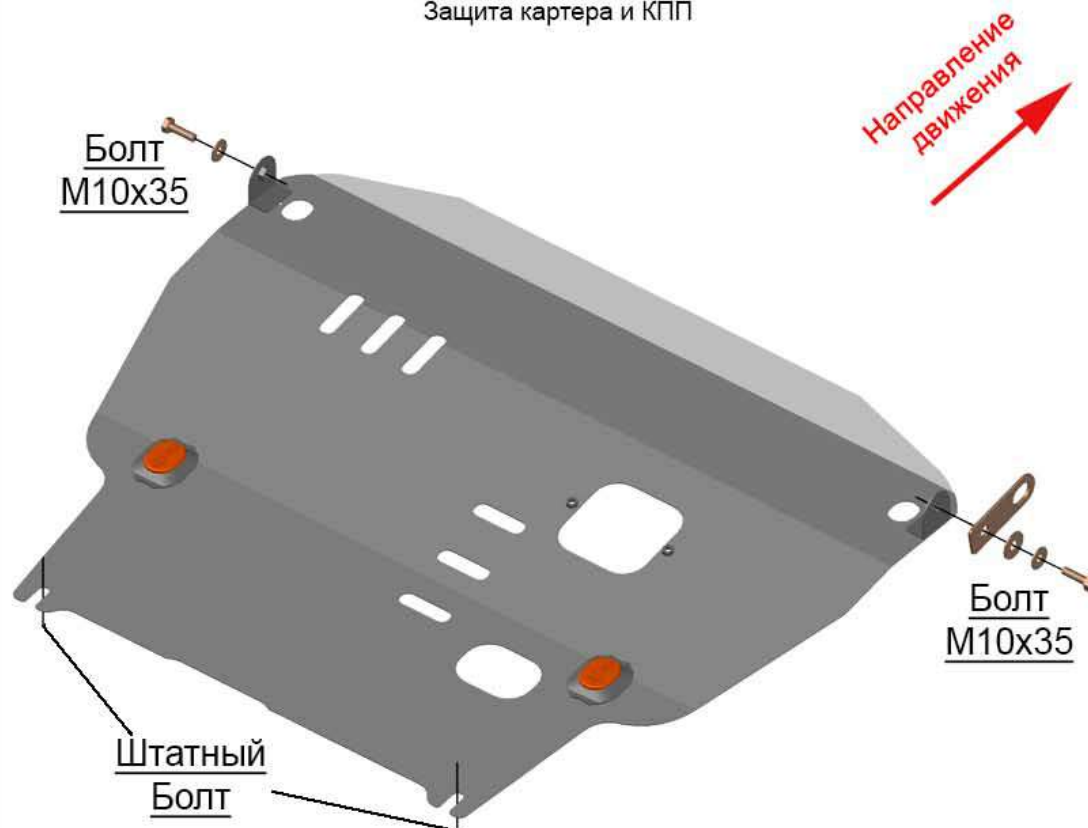

Вес защиты: 11,2 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 940x985x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ