





**Защита КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00547.**

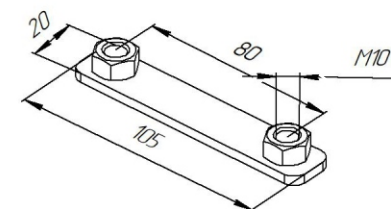

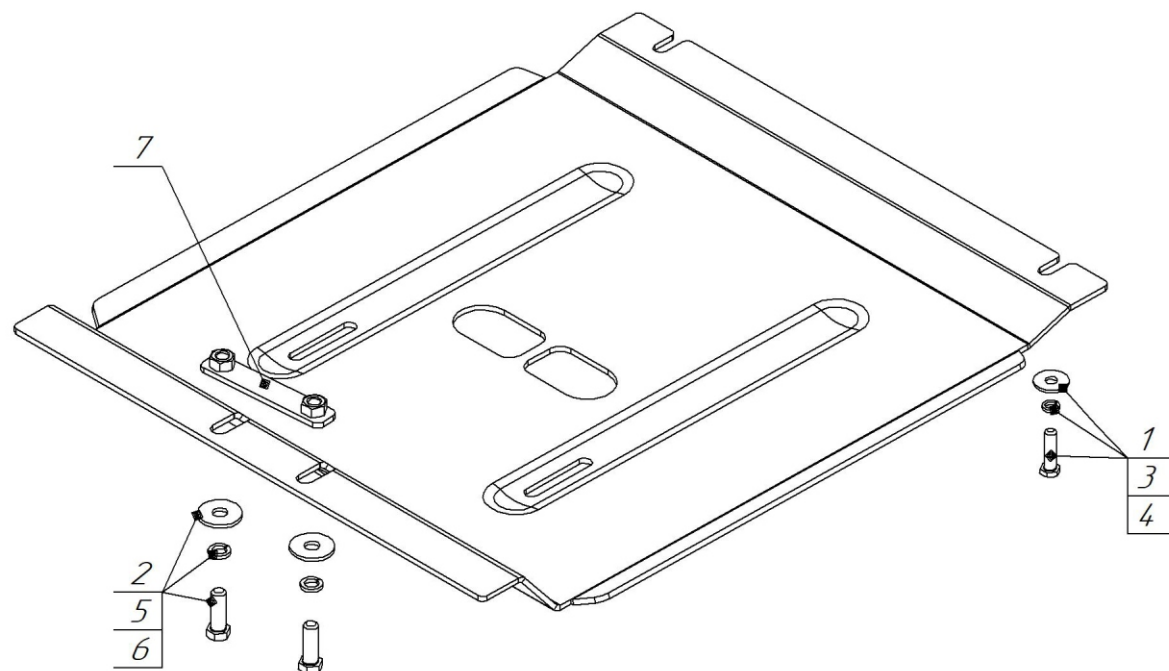

Закладной кронштейн z-68

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз	Наименование	К-во
1	Болт М8х40	2
2	Болт М10х40	2
3	Шайба $\phi 8$ кузовная	2
4	Шайба гровер $\phi 8$	2
5	Шайба $\phi 10$ кузовная	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Закладной кронштейн Z68	1

Инструкция по установке

1. Вложить закладной кронштейн в балку .
2. Установить защиту и окончательно затянуть болты.