


# Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1**, прикрепив их болтами M10x70 с гайками M10 к подрамнику двигателя.
2. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть к установленным кронштейнам **1**, а спереди прикрепить болтами M10x35 через буксировочные проушины машины к крепёжным кронштейнам на защите.
3. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Болт M10x20                  | 2 шт. |
| Болт M10x35                  | 2 шт. |
| Болт M10x70                  | 2 шт. |
| Гайка M10                    | 2шт.  |
| Шайба 10                     | 6 шт. |
| Шайба 12                     | 2 шт. |
| Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 2 шт. |

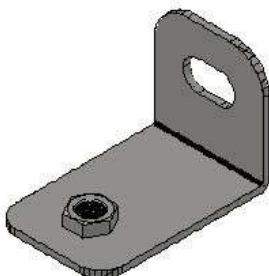

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF1001st

Hyundai Accent

Год выпуска: 1999-2012 г.

Объём двигателя: All

## Защита картера

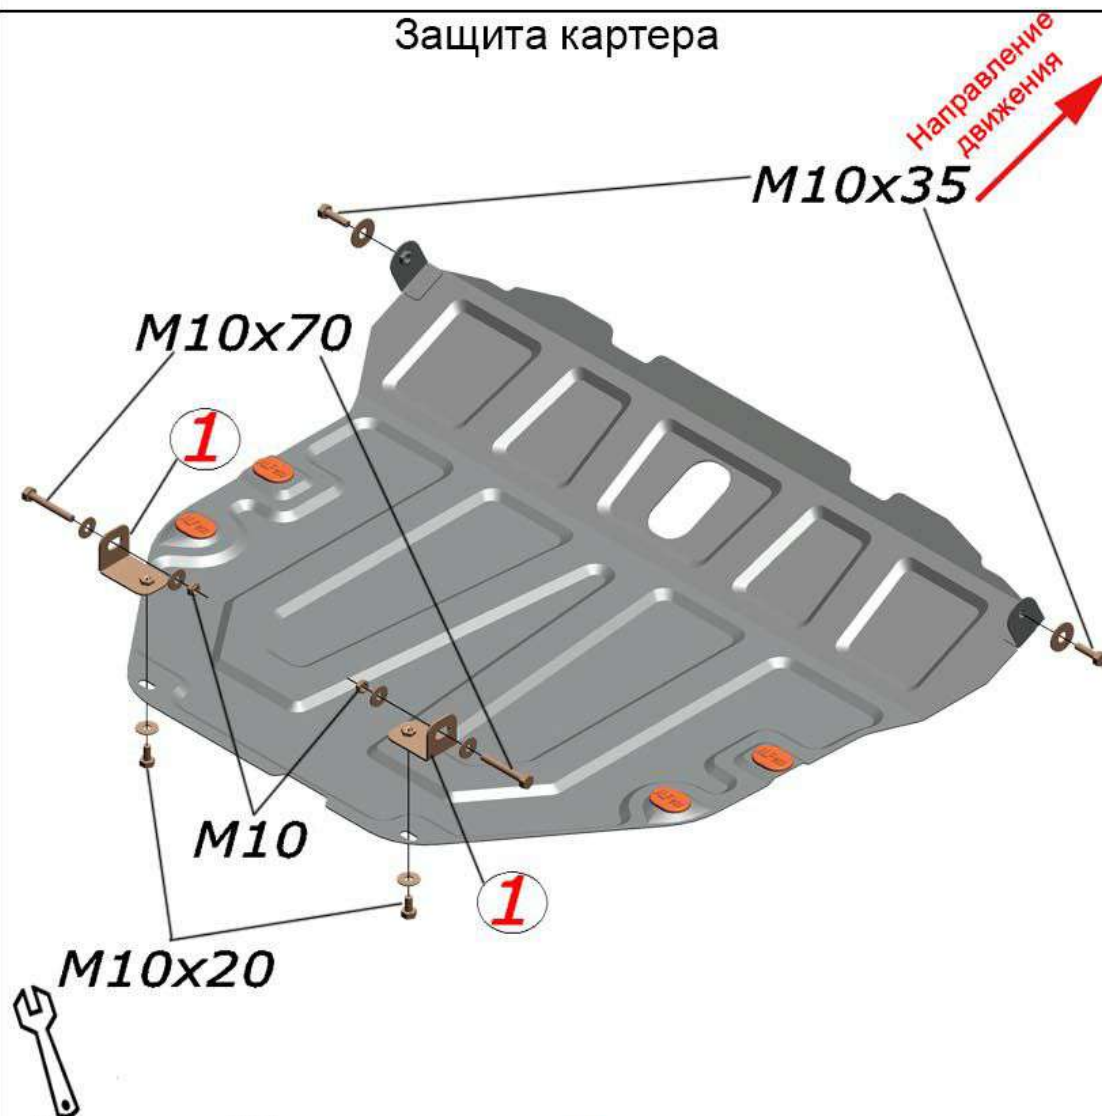

Вес защиты: 8,8 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 1059x880x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ