

Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть штатные болты крепления пластиковой юбки бампера.
2. Установить крепёжный кронштейн **1**, прикрепив его болтами M6x25 к балке переднего моста.
3. Установить крепёжные планки **2** внутрь подрамника через отверстия в нём и ввернуть в них болты M8x20 на несколько оборотов.
4. основание защиты надеть на установленные болты M8x20, а переднюю часть прикрепить к установленному кронштейну **1** болтами M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M8x20	5 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжная планка M8 2	2 шт.
Крепёжная полка M8 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1016st

Hyundai I20

Год выпуска: 2008 - 2014 г.в.

Объём двигателя: all

Защита картера

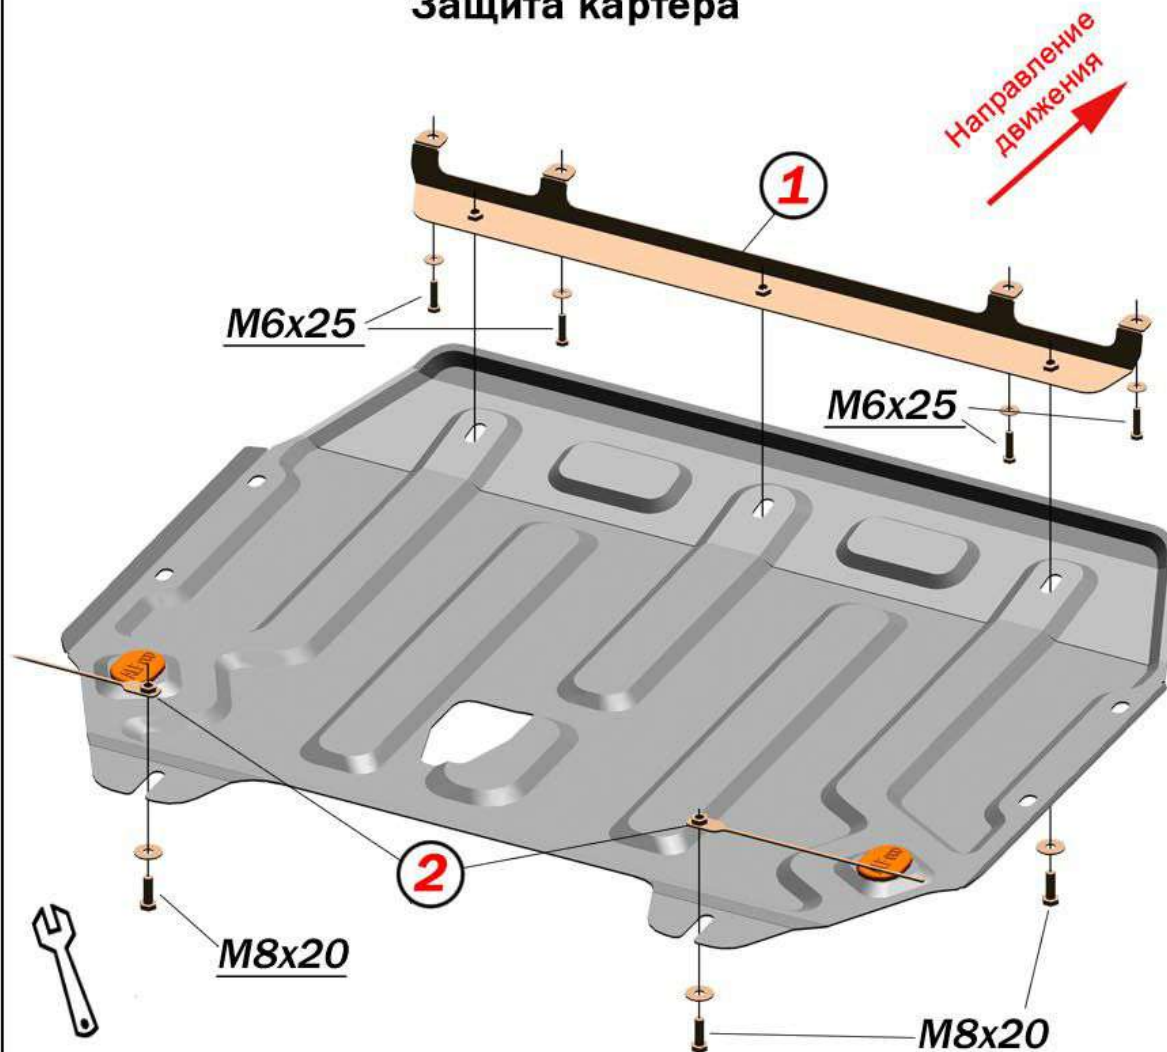

Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 870x745x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.