


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M6x25.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	4 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0216st

Chery Tiggo (T11)
Chery Tiggo FL (T11)
Chery Tiggo 3
Vortex Tingo

Год выпуска: 2005-2013
Год выпуска: 2013-2016
Год выпуска: 2014-2020
Год выпуска: 2010-2014

Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0
Объем двигателя: 1,6
Объем двигателя: 1.8

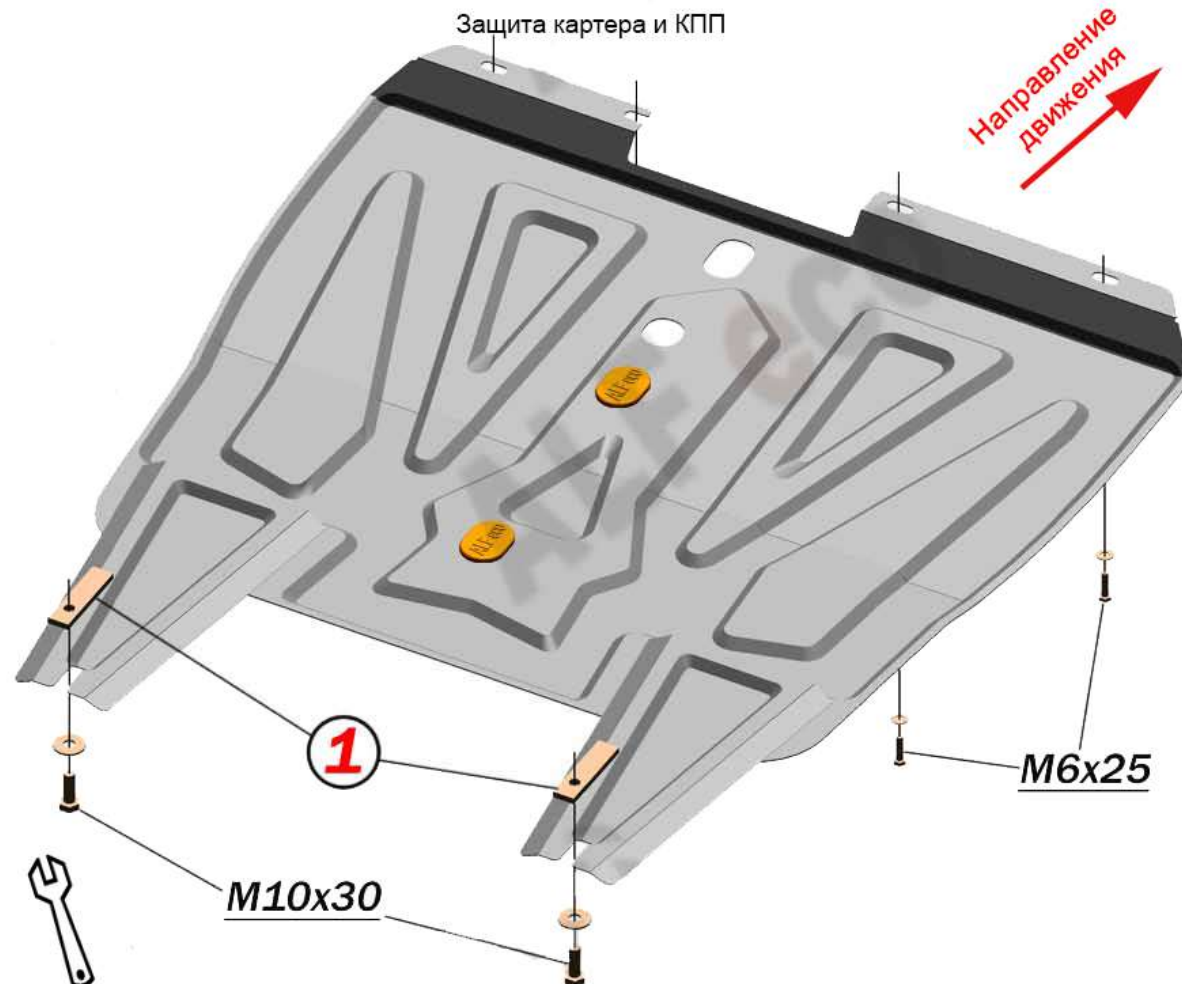

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 802x900x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ