

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
2. Ослабить штатные болты теплоэкрана.
3. Надеть защиту пропилами на штатные болты теплоэкрана.
4. Закрепить защиту болтами M8x25 к крепёжным планкам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.



№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Шайба 8 пружинная (гроверная)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	4 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24130st
Toyota Raize Год выпуска: 2019 - V-1,0 FWD


Защита топливopовода


Направление движения

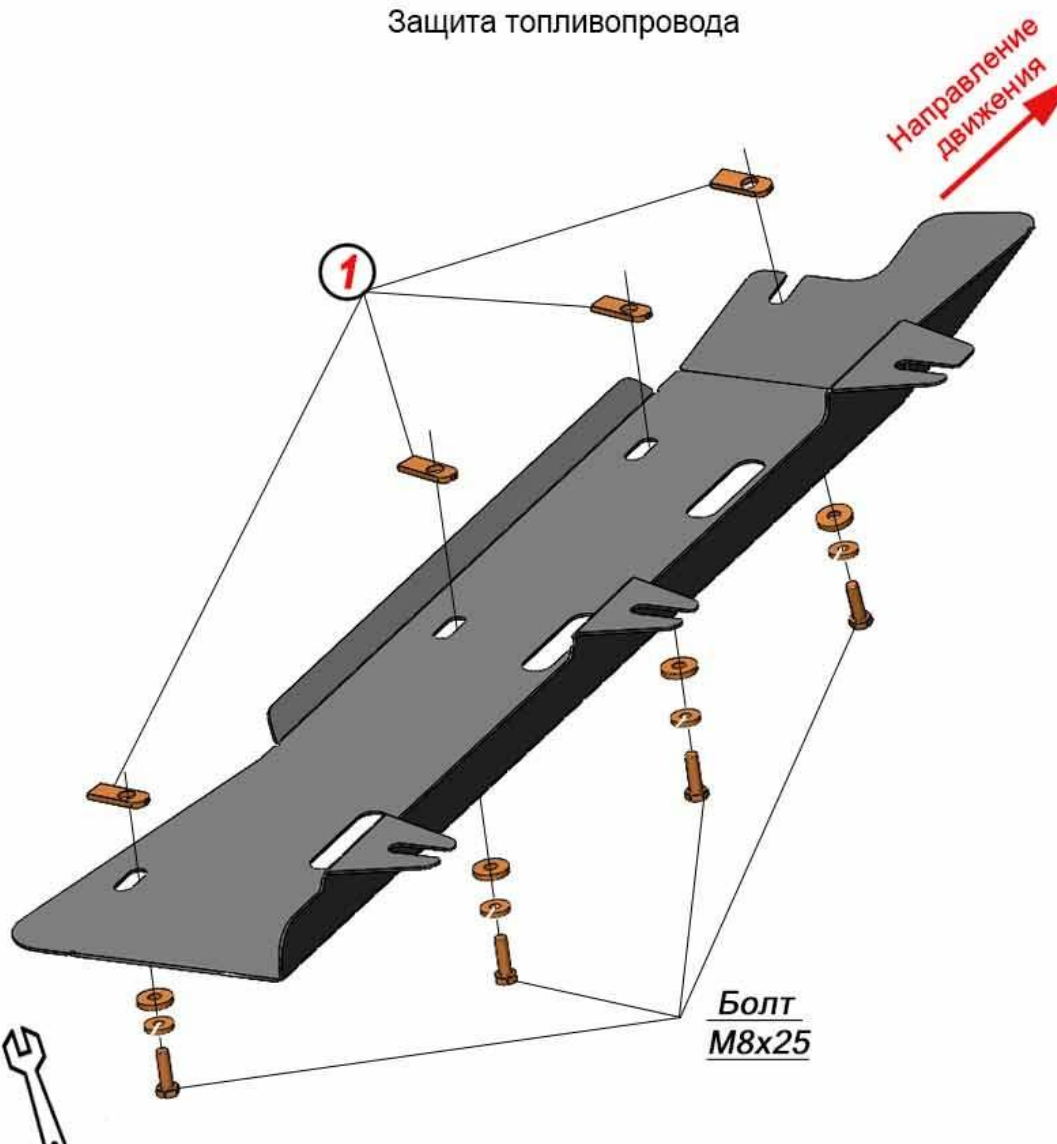

Болт M8x25

Вес защиты: 3,5 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 1040x285x60
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ