

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжерона, наживить в них болты M8x25.
2. Надеть пропилами заднюю часть защиты на штатные шпильки, переднюю часть на ранее наживлённые болты.
3. Закрепить защиту к штатным шпилькам при помощи гаек M6.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	3 шт.
2	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	3 шт.
4	Гайка M6	3 шт.
5	Крепёжная планка 1	3 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF02193st

Chery Tiggo 8 PRO Max

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 DCT 4WD

Защита тормозной магистрали

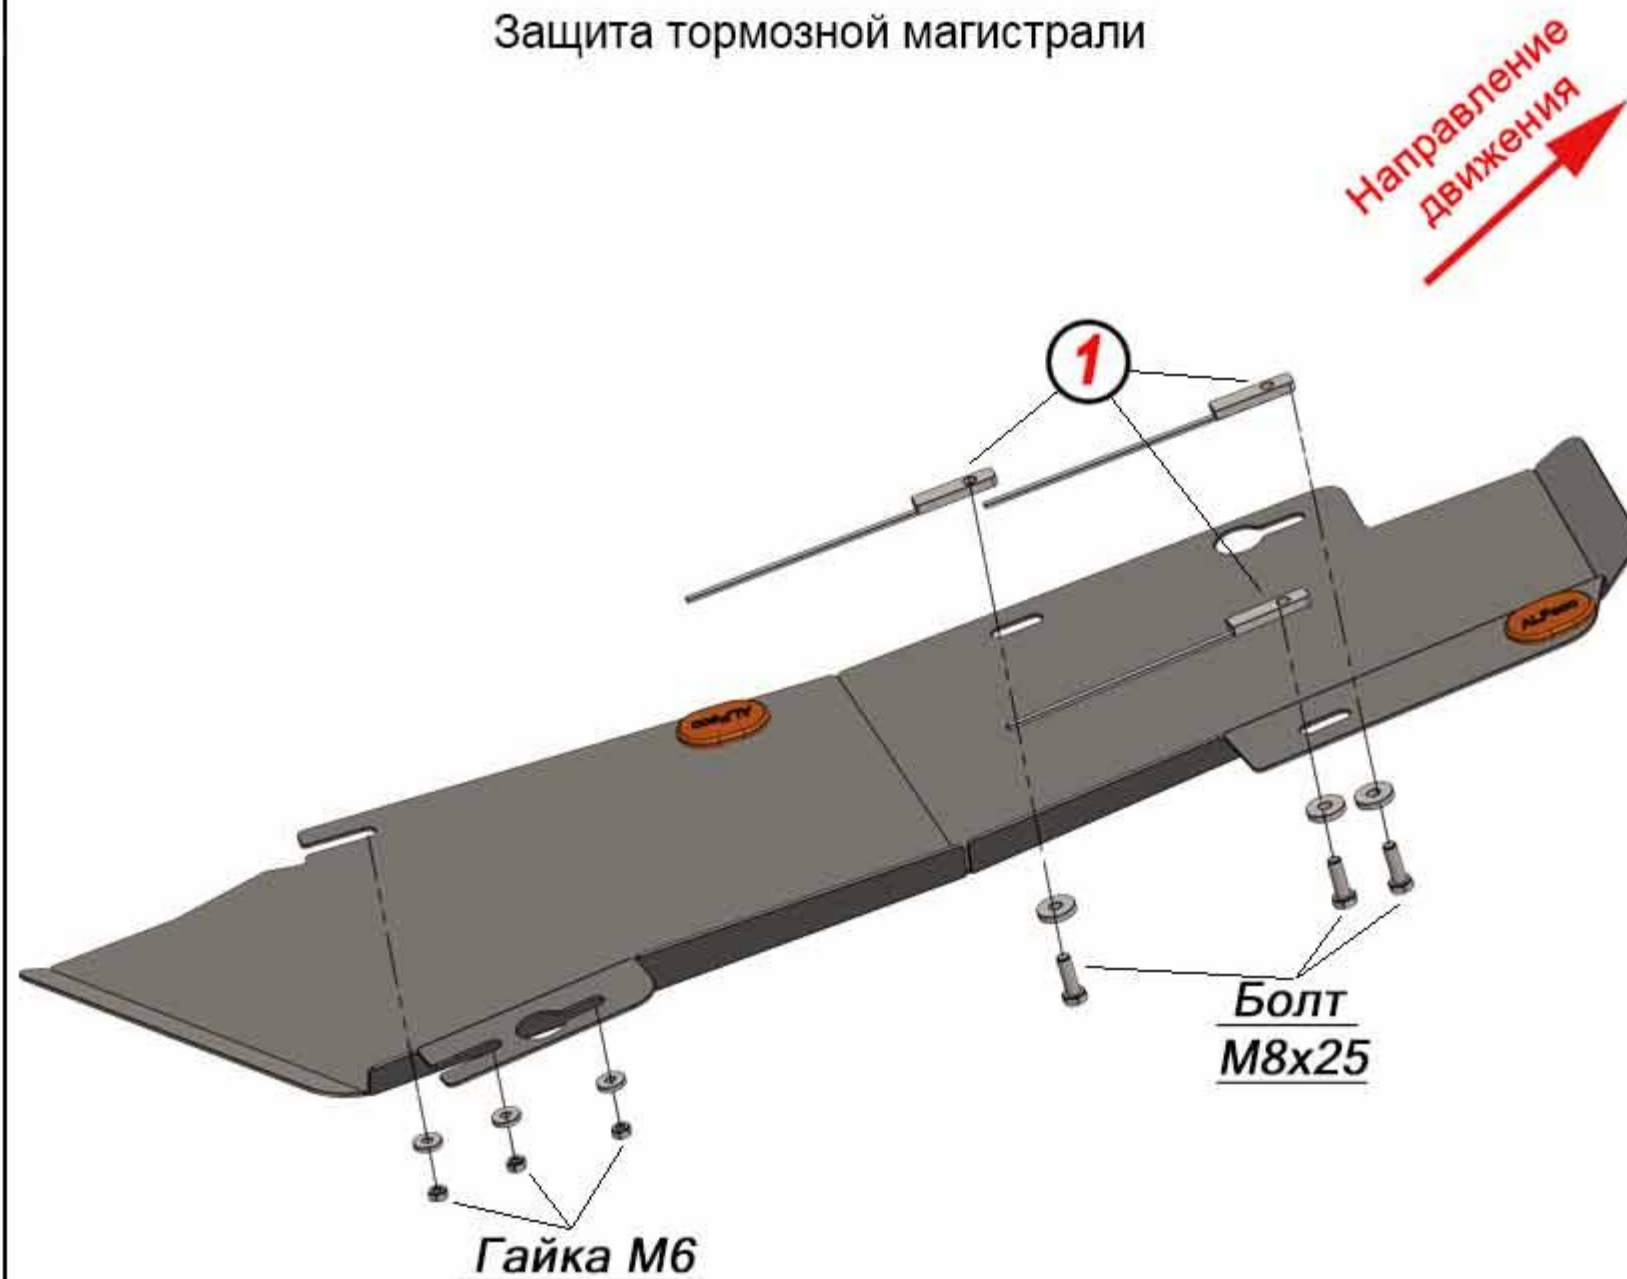

Вес защиты: 4,4 кг

Вес комплектации: 0,2 кг

Размер защиты: 970x380x35

Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALF eco®

автокомпоненты из стали и алюминия