


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jac	T9	2.0	2024-н.в.

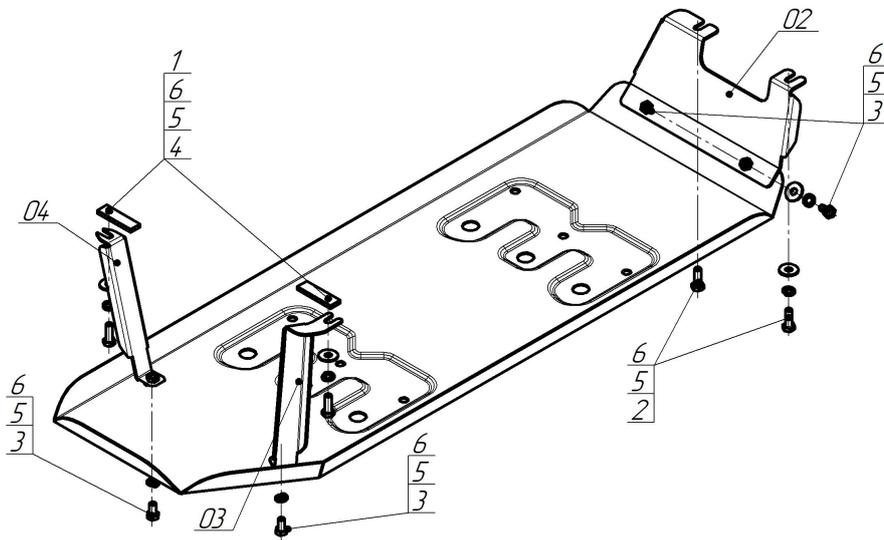


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
04		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
1		ПР 70x20x6 А15 М10	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
2		Болт DIN 961 10x1,25x30 (мелк)	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

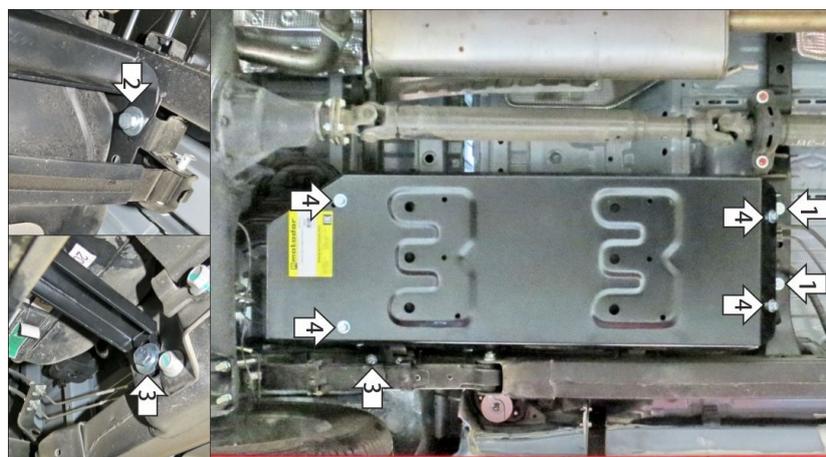

Порядок установки

1. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить кронштейн 02 при помощи болтов M10x30x1,25 (мелк. шаг) с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатное отверстие в раме установить кронштейн 03 при помощи закладной планки ПР70x20x6 M10 и болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
3. В штатное отверстие в поперечине рамы установить кронштейн 04 при помощи закладной планки ПР70x20x6 M10 и болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x20 с шайбам и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 28.10.2024 12:24:23