

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить к подрамнику автомобиля крепёжный кронштейн **2** спомощью крепёжной планки **1** (заложить внутрь силовых элементов подрамника автомобиля) и болтов М8х25 и М10х25.
3. Установить на штатные точки подрамника автомобиля крепёжные скобы **3**.
4. Установить штатный пыльник автомобиля, предварительно разметив и вырезав на нём отверстия под точки крепления.
5. Установить защиту, поверх штатного пыльника, закрепив её болтами М10х25 к крепёжным кронштейнам **2** и болтами М6х25 -к крепёжным скобам **3**.
6. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во


Болт М6х25	5 шт.
Болт М8х25	2 шт.
Болт М10х25	4 шт.
Шайба 6	5 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка М8-М10 1	2 шт.



Крепёжный кронштейн М10 **2**
(правый и левый)

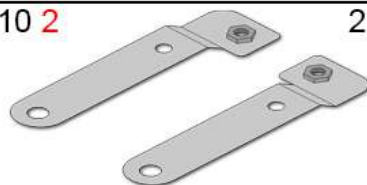

Крепёжная скоба М6 **3**

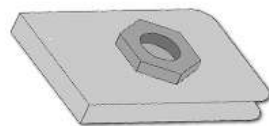

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3411st


BMW X3 F25
BMW X4 F26

Год выпуска: 2010-2017
Год выпуска: 2014-2018

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Для автомобилей Российского рынка.

Защита радиатора и картера

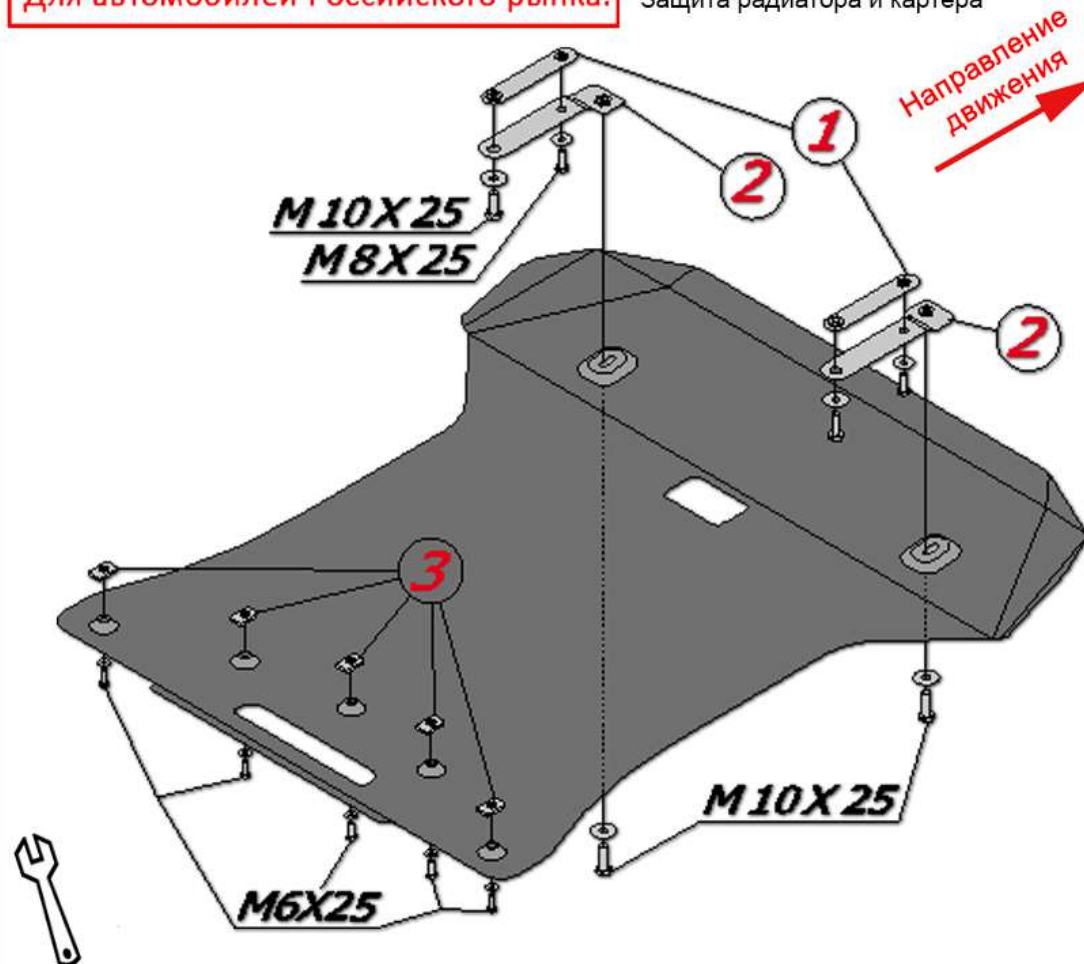

Вес защиты: 12,9 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 1030x1100x100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ