

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Ввернуть два болта в штатные места в подрамнике автомобиля на несколько оборотов.
3. Одеть заднюю часть защиты на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть закрепить болтами M8x25 к штатным точкам балки радиатора.
4. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	4 шт.
Шайба 8	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0318st

Chevrolet Cobalt
Ravon R4

Год выпуска: 2012-2022
Год выпуска: 2016-

Объём двигателя: 1,5
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

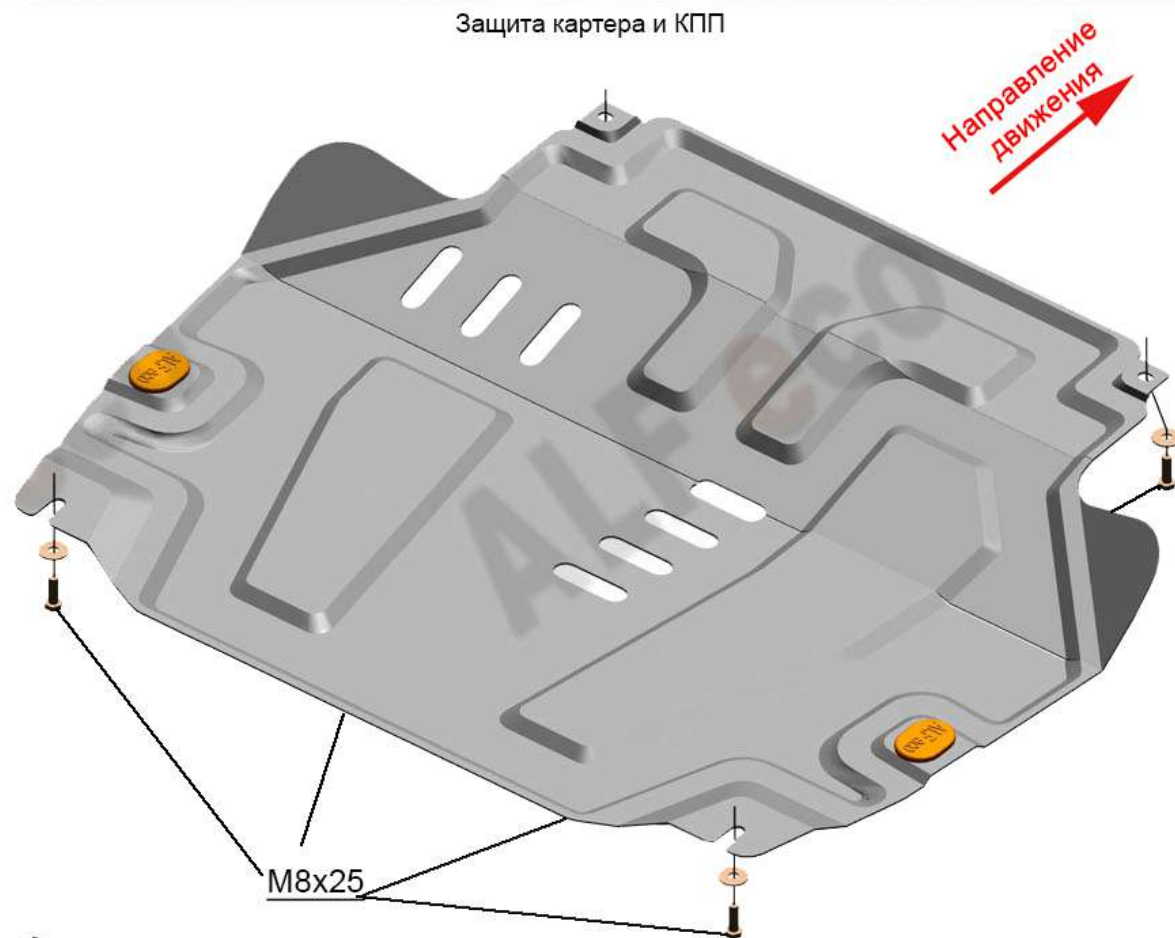

Вес защиты: 6,2 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 875x720x100
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ