

Кузов: Все

Объем двигателя: Все

Артикул

Год выпуска: 2009

Коробка: Все

3. 4705. 1 Защита двигателя и КПП


1. Снять штатную защиту двигателя.

2. Выкрутить два штатных болта М10 в задней части подрамника, установить дополнительно шайбу 10 и закрыть обратно на несколько оборотов.

3. Установить гайки закладные М10х65/20 над отверстиями в передней части подрамника.

4. Надеть заднюю часть защиты на штатные болты М10, переднюю часть защиты крепить болтами М10х40 к установленным гайкам М10х65/20. Дополнительно закрепить защиту к штатным кронштейнам болтами М6х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

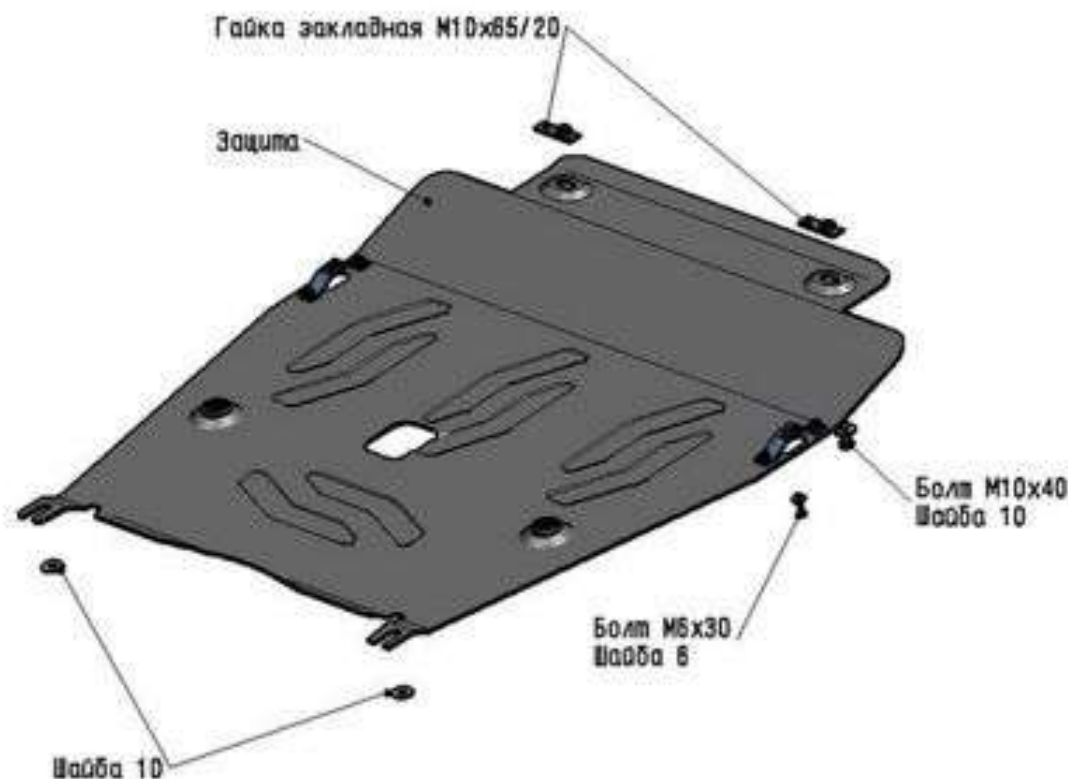

Состав крепежа

1	Болт М6х30.....	2 шт.
2	Болт М10х40.....	2 шт.
3	Шайба 6.....	2 шт.
4	Шайба 10.....	4 шт.
5	Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.