

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту и пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейны **1** в штатные точки на поперечной балке радиатора болтами M8x25.
3. Закрепить кронштейны **2** и **3** болтами M8x25 в штатные точки крепления на подрамнике автомобиля.
4. Установить кронштейны **4**, используя крепёжные планки **5** и болты M12x40.
5. Установить часть **A**, закрепив болтами M10x25 и M8x25 к ранее установленным кронштейнам **1** и **2**.
6. Установить часть **B** пропилами под **A** и закрепить к кронштейну **3** болтами M8x25.
7. Вставить часть **C** под часть **B** и закрепить к кронштейнам **4** болтами M10x25.
8. Все точки крепления затянуть.

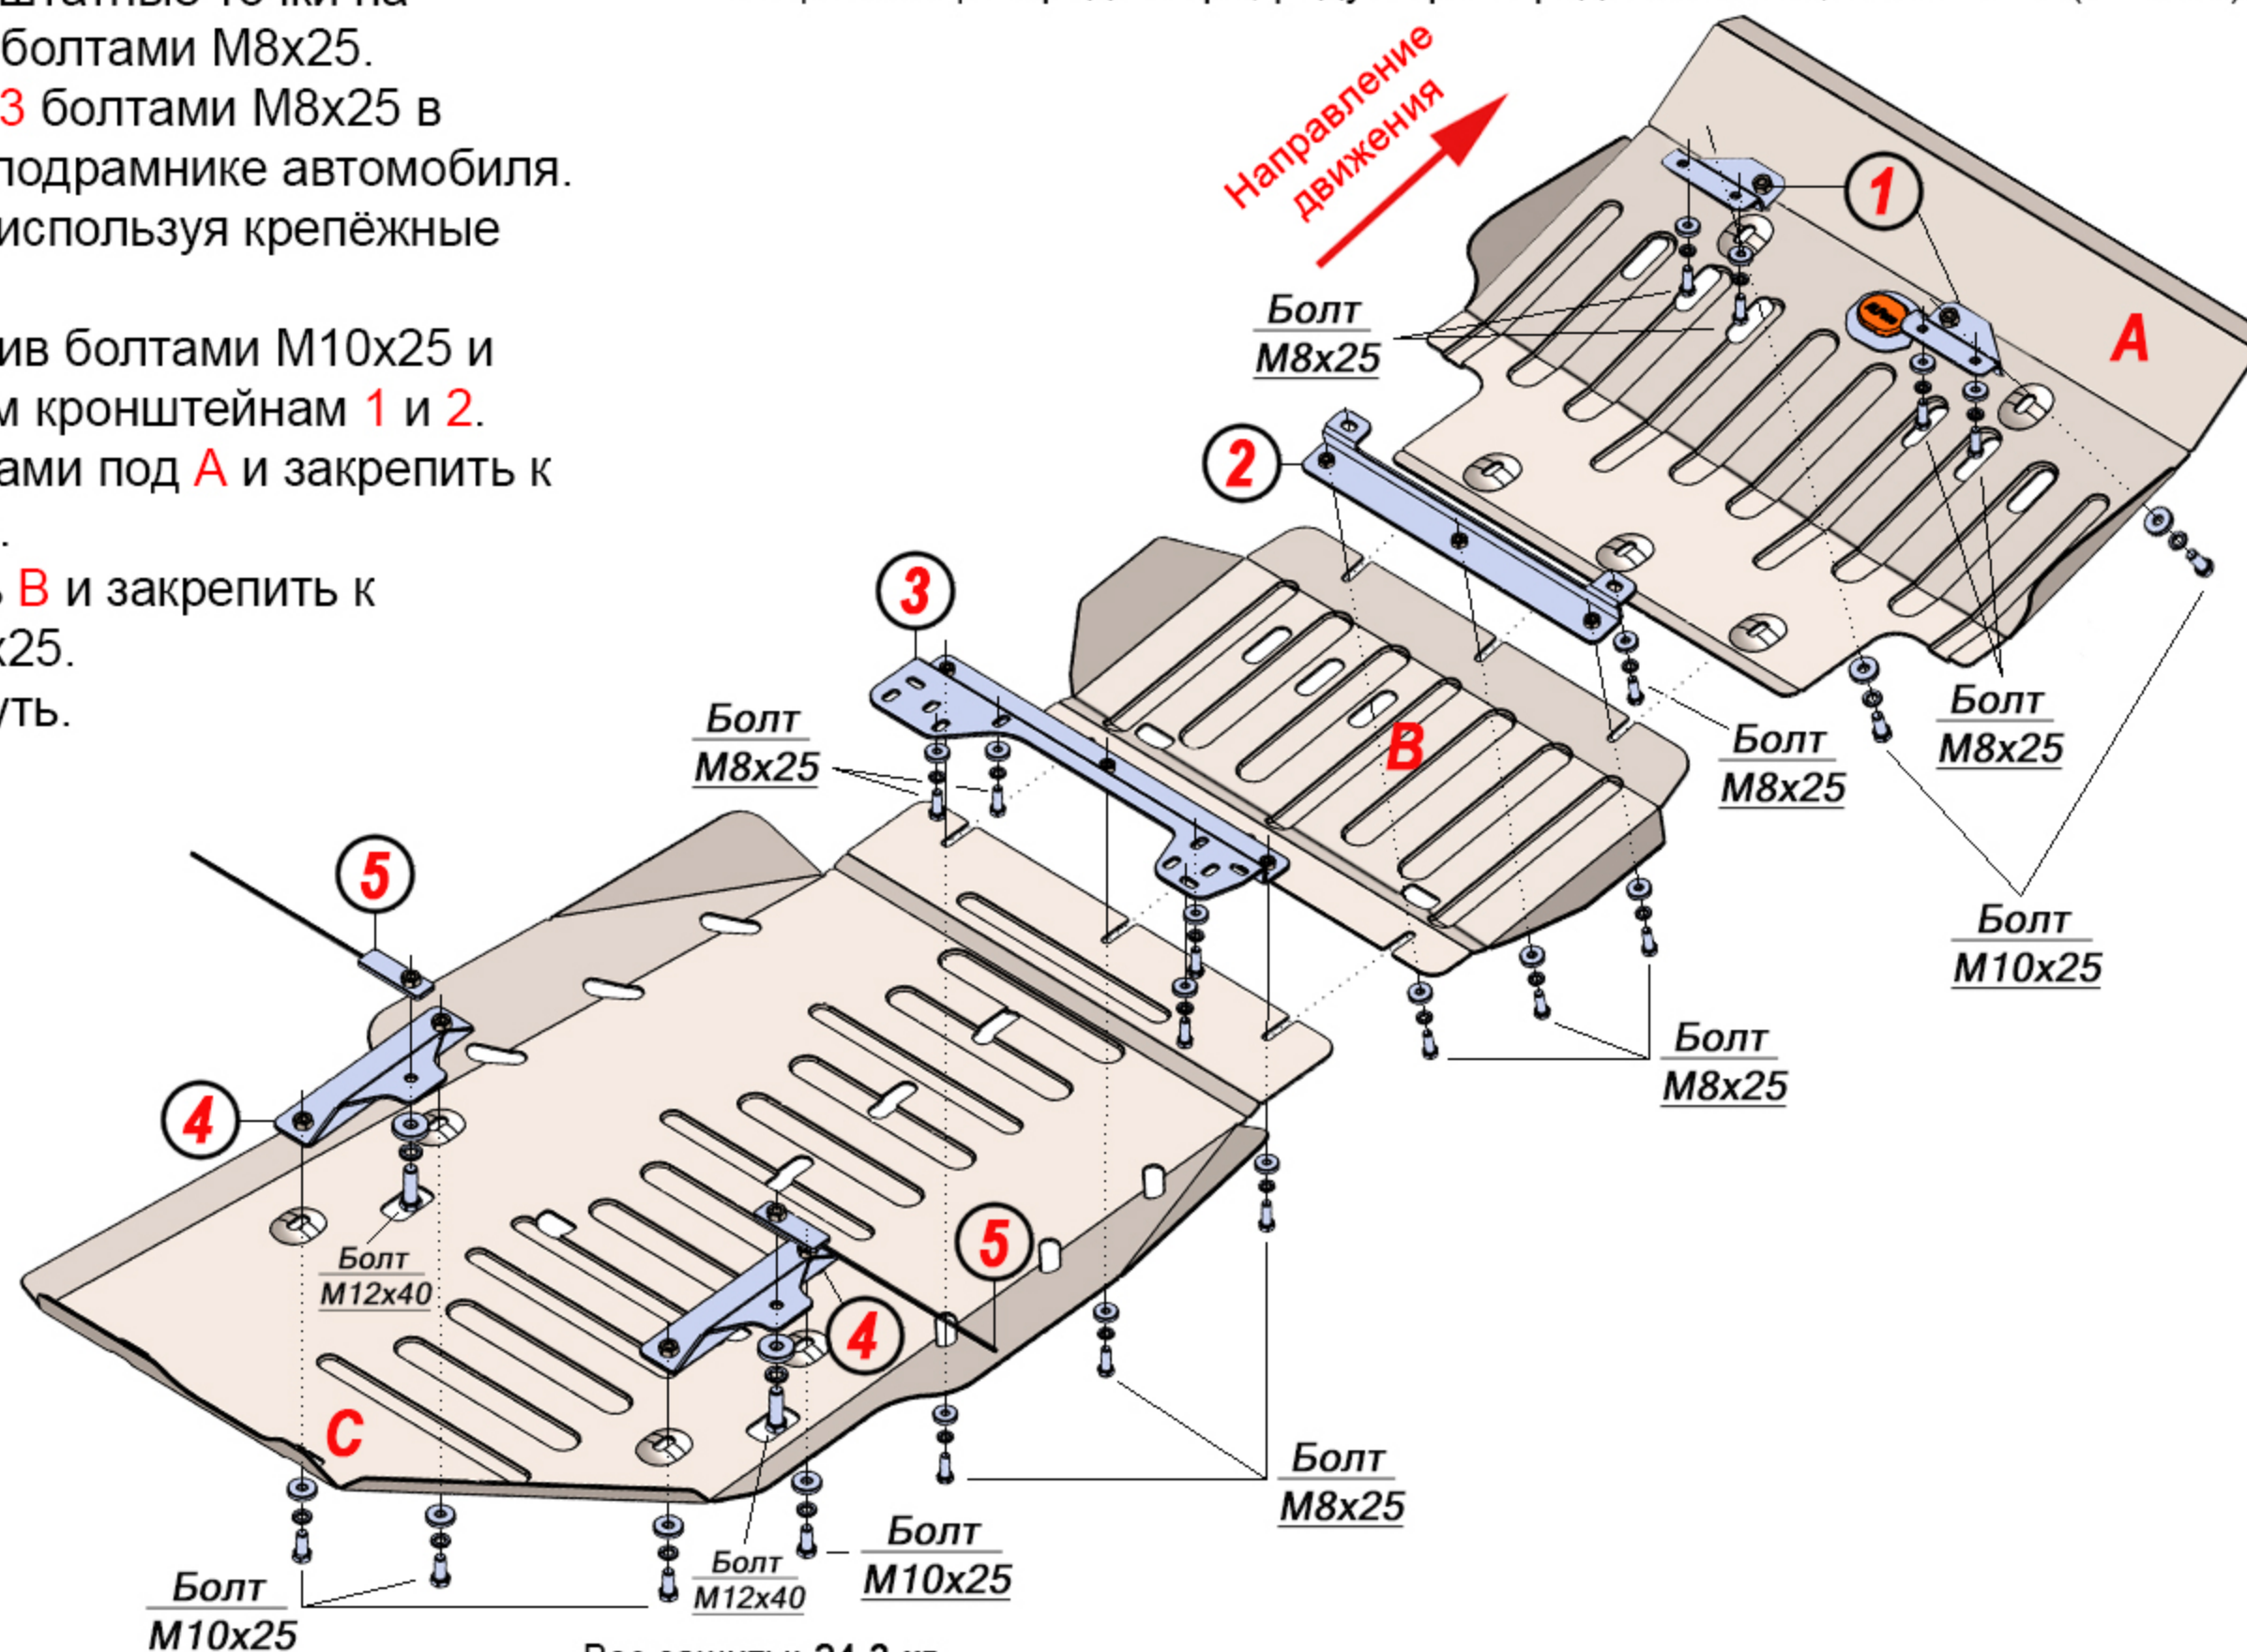
Toyota LC Prado 250 (J250)

ALF24160st

Год выпуска: 2023-

V - 2,7

Защита защита радиатора, редуктора переднего моста, АКПП и РК (3 части)



Вес защиты: 24,3 кг

Вес комплектации: кг

Размер защиты: 1150x600x200

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Момент затяжки: M12 - 85 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



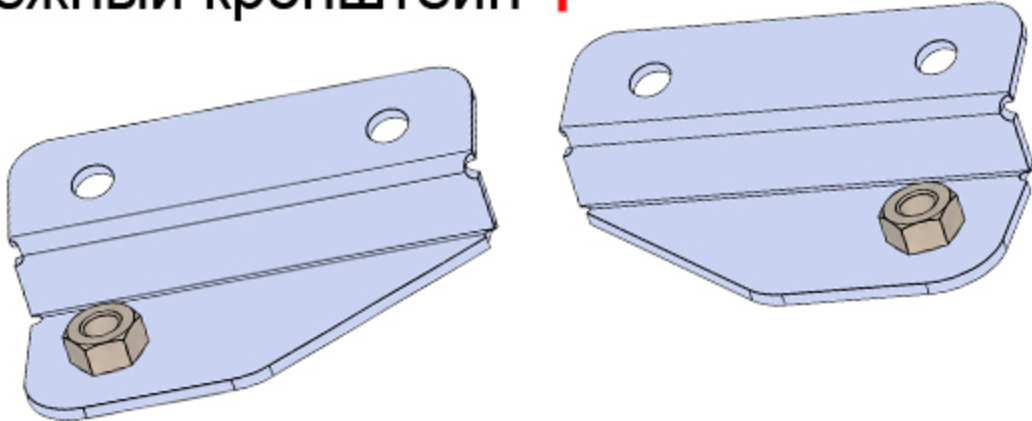
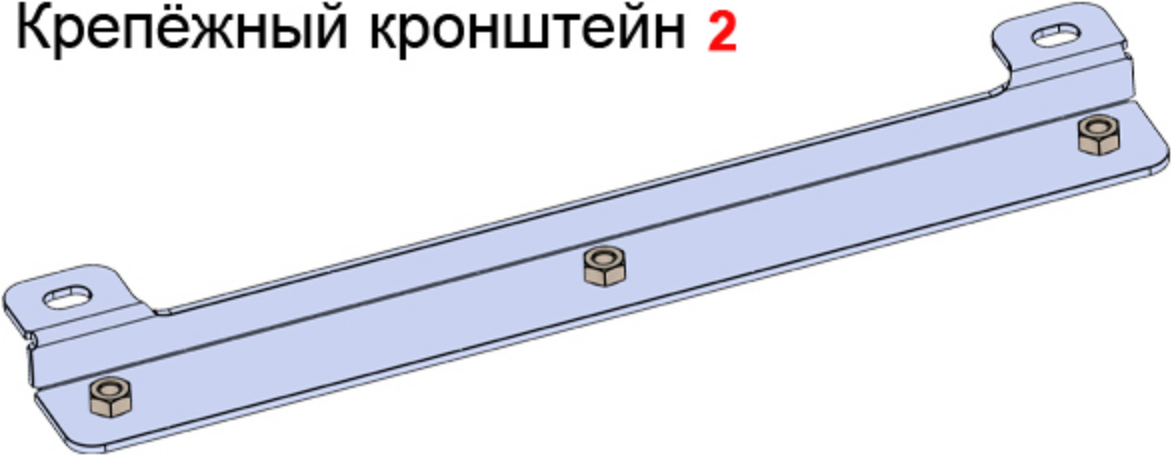
ALFECO

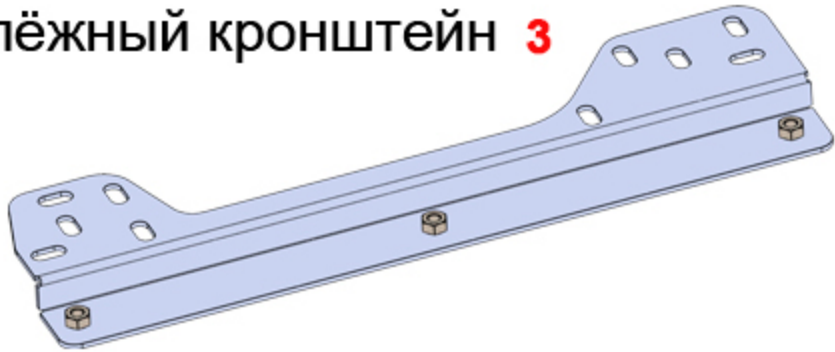
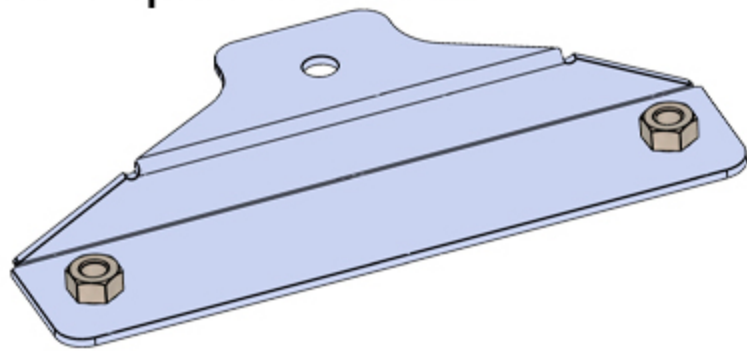
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	16 шт.
2	Болт M10x25	6 шт.
3	Болт M12x40	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	16 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	6 шт.
6	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба пружинная M8 (гроверная)	16 шт.
8	Шайба пружинная M10 (гроверная)	6 шт.
9	Шайба пружинная M12 (гроверная)	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 1 	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн 2 	1 шт.

12	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4 	2 шт.
14	Крепёжная планка 5 	2 шт.



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ