

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** штатными болтами.
3. Установить защиту прикрепив её при помощи штатных болтов на штатные места, а заднюю часть прикрепить к крепёжным кронштейнам **1** болтами M8x20(25).
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1205st

Toyota Land Cruiser 200
Lexus LX570

Год выпуска: 2008-2015
Год выпуска: 2007-2015
защита радиатора

Объём двигателя: all
Объём двигателя: 5,7

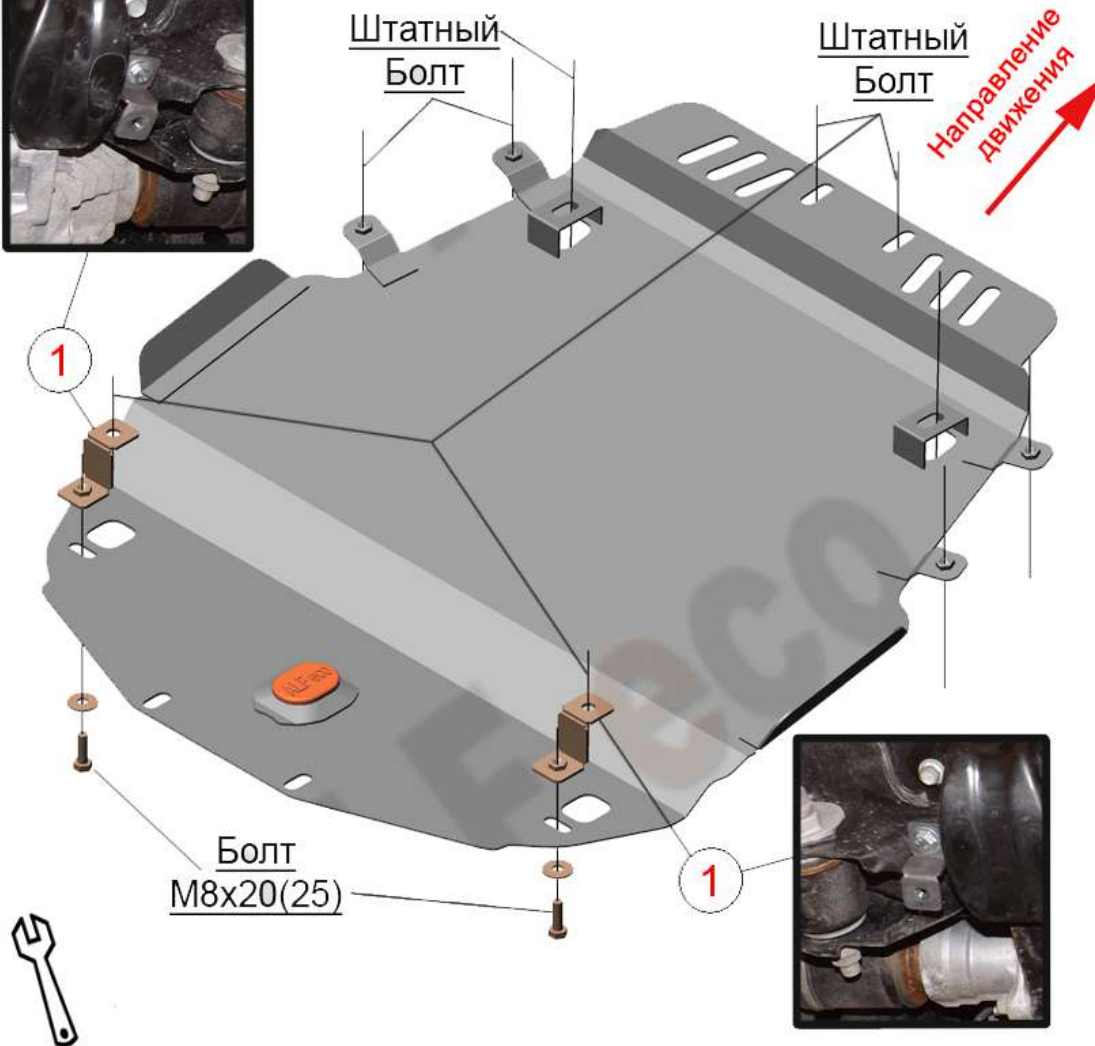

Вес защиты: **6,6 кг**
Вес комплектации: **0.3 кг**
Размер защиты: **750x710x50**
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ