
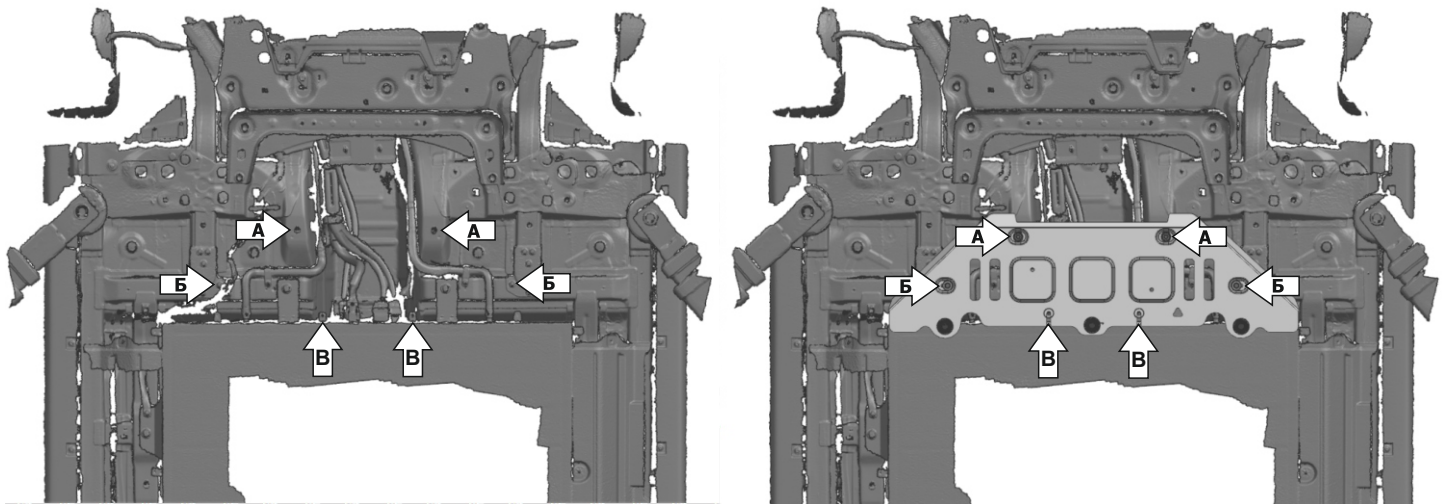


| МАРКА   | МОДЕЛЬ  | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ПРИВОДА  |
|---------|---------|----------------|--------------------|---------|----------|
| Evolute | I - Pro | 2022-          | —                  | —       | ПЕРЕДНИЙ |

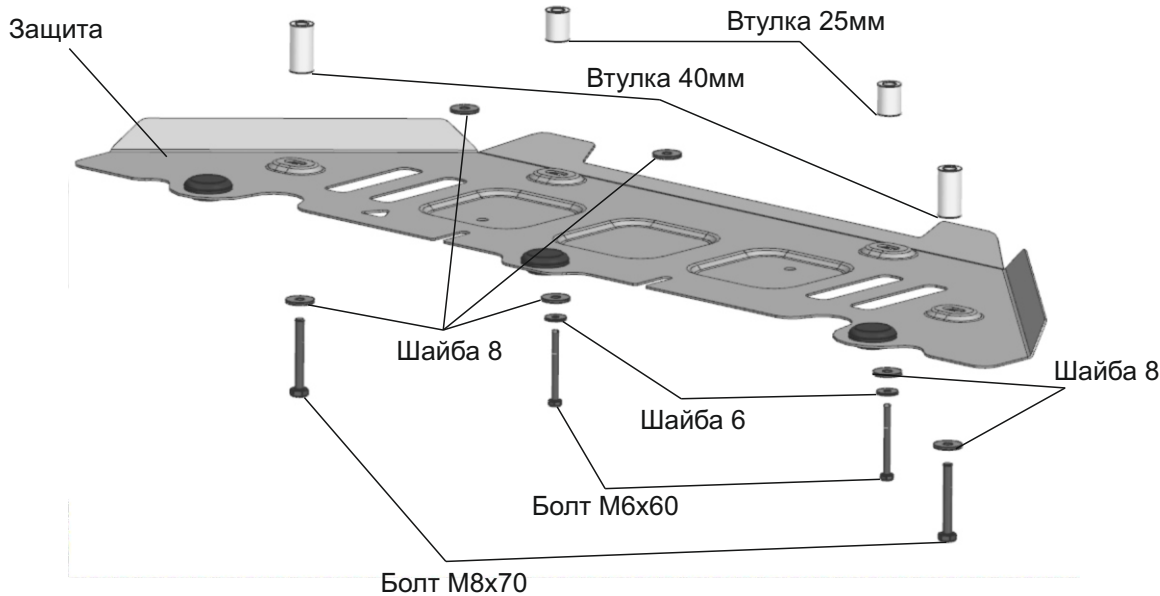

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатный крепеж в позициях А, Б и В.
2. Установить на штатные болты позиции В шайбы 8.
3. Вкрутить штатные болты позиции В с шайбами на 2-3 оборота.
4. Установить защиту поверх штатного пыльника:  
заднюю часть завести на установленные болты позиции В,  
переднюю часть закрепить в позициях:  
А - через втулки 25мм, при помощи болтов М6х60 с шайбой 6 и 8.  
Б - через втулки 40мм, при помощи болтов М8х70 с шайбой 8.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М6х60   | 2 шт.  | 9.8 Нм         |
| Болт М8х70   | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Втулка 25мм  | 2 шт.  |                |
| Втулка 40мм  | 2 шт.  |                |
| Защита       | 1 шт.  |                |
| Шайба 6      | 2 шт.  |                |
| Шайба 8      | 6 шт.  |                |