

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста установить крепёжные планки №1 и вернуть в них болты M10x30.
2. Установить буксировочные кронштейны №2 и крепёжные кронштейны №3, прикрепив их к буксировочным проушинам машины болтами M10x30.
3. Основание защиты надеть на установленные болты, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам №3 болтами M10x20.
4. В отверстие балки машины заложить крепёжную планку №4 и вернуть в неё болт M10x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	5 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Шайба M10	7 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Буксировочный кронштейн №2 (правый и левый)	2 шт.
Крепёжный кронштейн №3	2 шт.
Крепёжная планка №4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0718st

Ford Escape II

Год выпуска: 2007 - 2012 г.

Объём двигателя: All

Защита картера

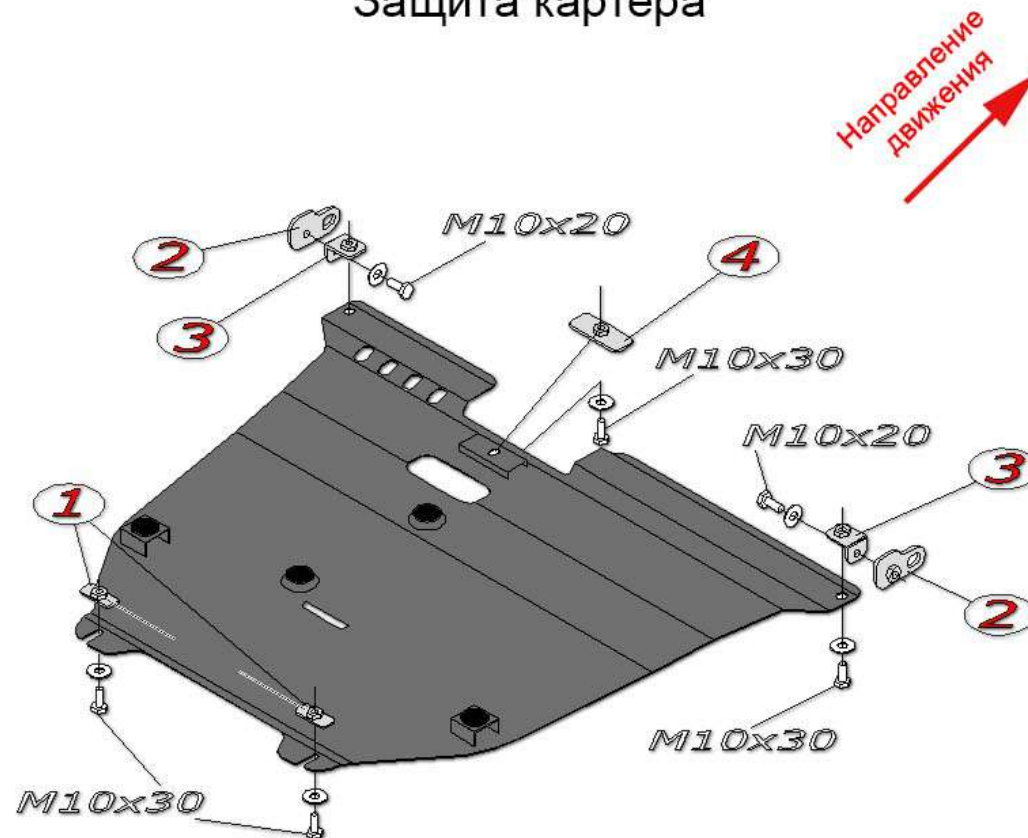

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 1044x900x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ