


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** к кронштейнам бампера при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x30.
2. Установить крепёжные планки **2** в отверстия балки переднего моста и ввернуть в них болты M10x30.
3. Установить защиту одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M10x30, а переднюю закрепить болтами M10x30 к ранее установленным кронштейнам **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	6 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 2	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.

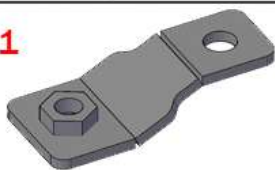

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3606st

Mercedes-Benz ML W164

Год выпуска: 2005-2011

Объём двигателя: all

Защита радиатора

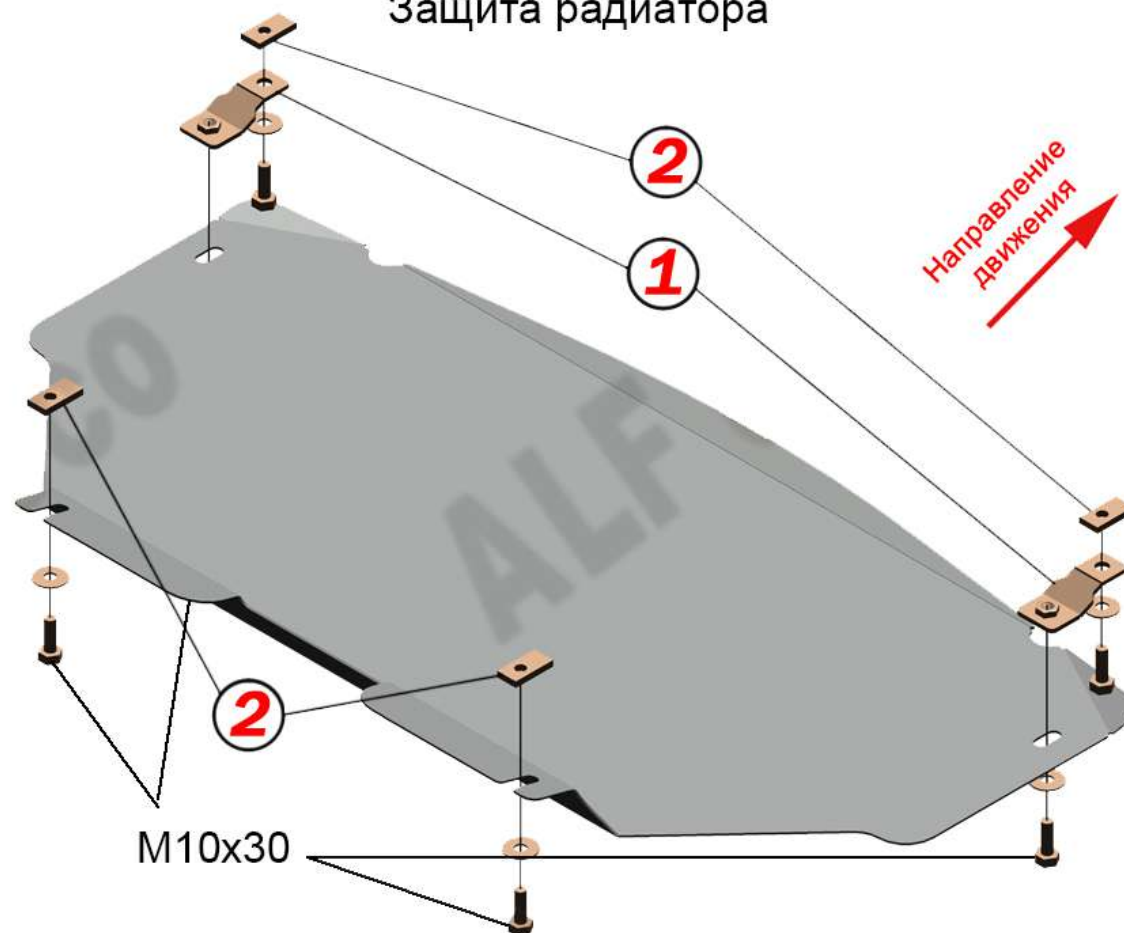

Вес защиты: 6.6 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 960x546x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ