


Инструкция по установке защиты

1. Установить внутрь крепёжные планки №1, через отверстия в лонжеронах и прикрепить к ним крепёжные кронштейны №3 при помощи болтов М10х60(50).
2. Защиту прикрепить к ранее установленным крепёжным кронштейнам №3 при помощи болтов М10х30, а заднюю часть прикрепить к балке переднего моста через втулку №4 при помощи крепёжной планки №2 и болта М10х120(110)
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х30	2 шт.
Болт М10х60(50)	2 шт.
Болт М10х120(110)	1 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
Крепёжная планка №2	1 шт.
Крепёжный кронштейн №3	2 шт.
Втулка h40 №4	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24153st

Toyota Ace Noah 2WD

Год выпуска: 1996-2001

Объём ДВС: 2.0

Защита картера

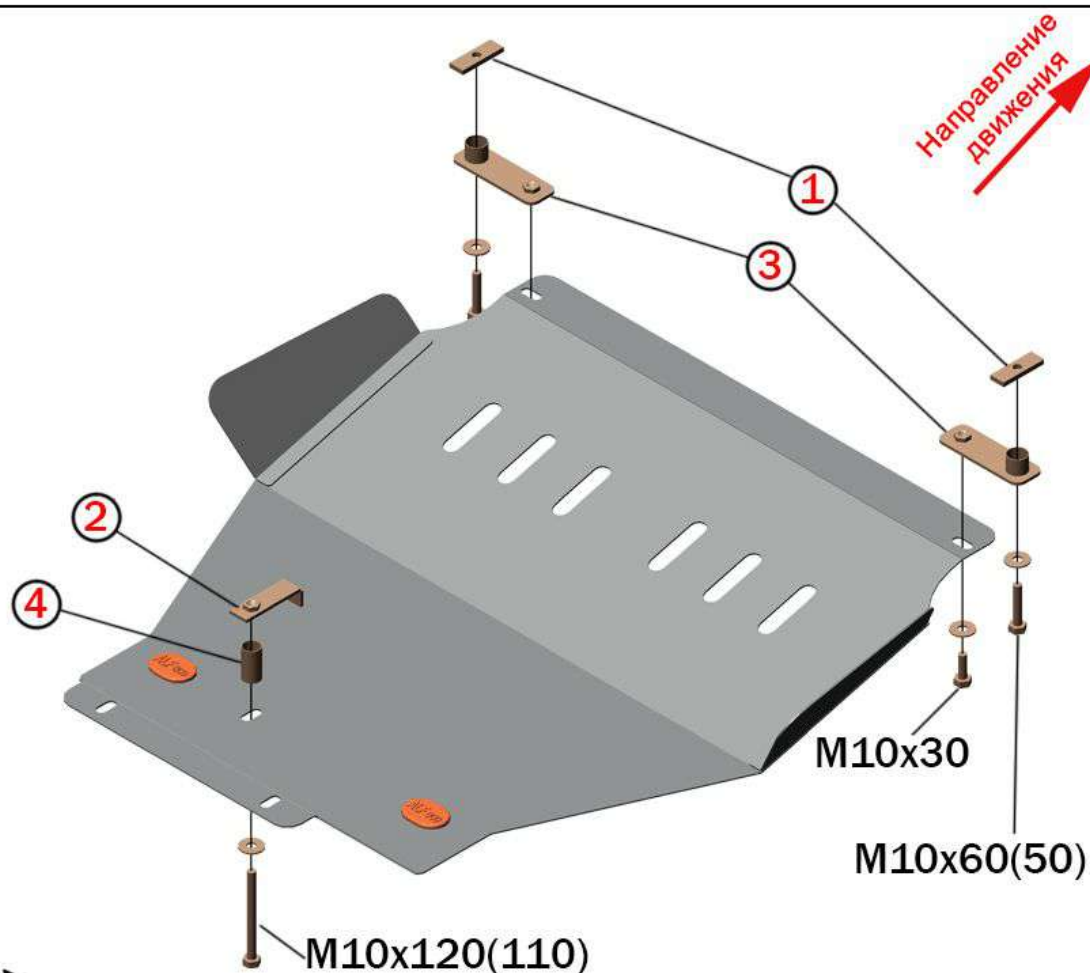

Вес защиты: 9.5 кг

Вес комплектации: 0.5 кг

Размер защиты: 915x740x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ