

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в передней части защиты и закрепить к ним крепёжные кронштейны **4** при помощи гаек М10.
2. Заложить крепёжные планки **2** и **3** в задней части защиты и наживить в них болты М10х30.
3. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты М10х30, переднюю часть закрепить к крепёжным кронштейнам **4** болтами М8х20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	4 шт.
2	Болт М10х30	2 шт.
3	Гайка М10	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжная планка 2	1 шт.
8	Крепёжная планка 3	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн правый и левый 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


MB ML (W163)

ALF36081st

Год выпуска: 1997-2005

V-2,3-5,0; 2,7D; 4,0D

Защита радиатора

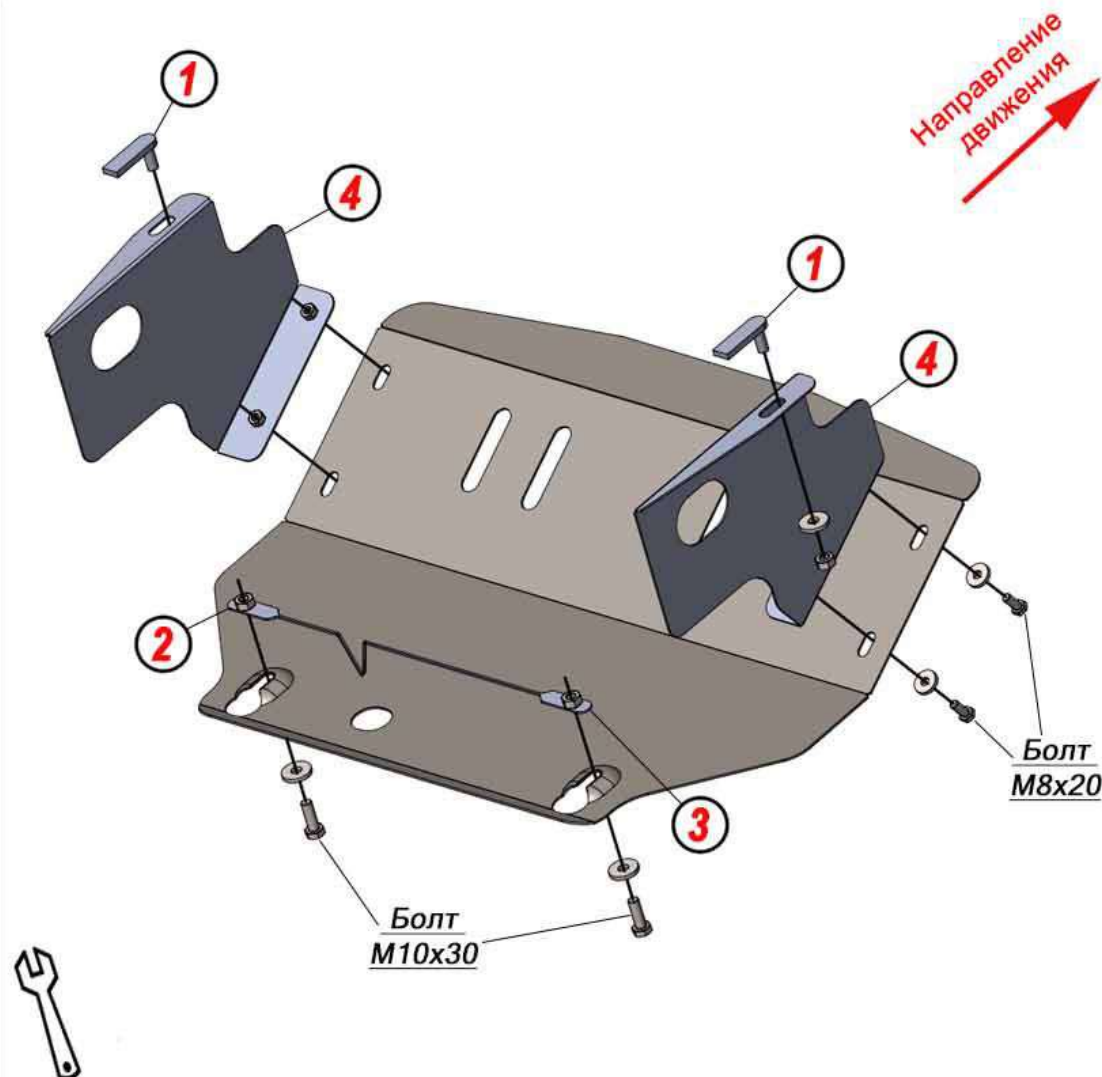

Вес защиты: 5,6 кг
 Вес комплектации: 2,5 кг
 Размер защиты: 485x730x160
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.