


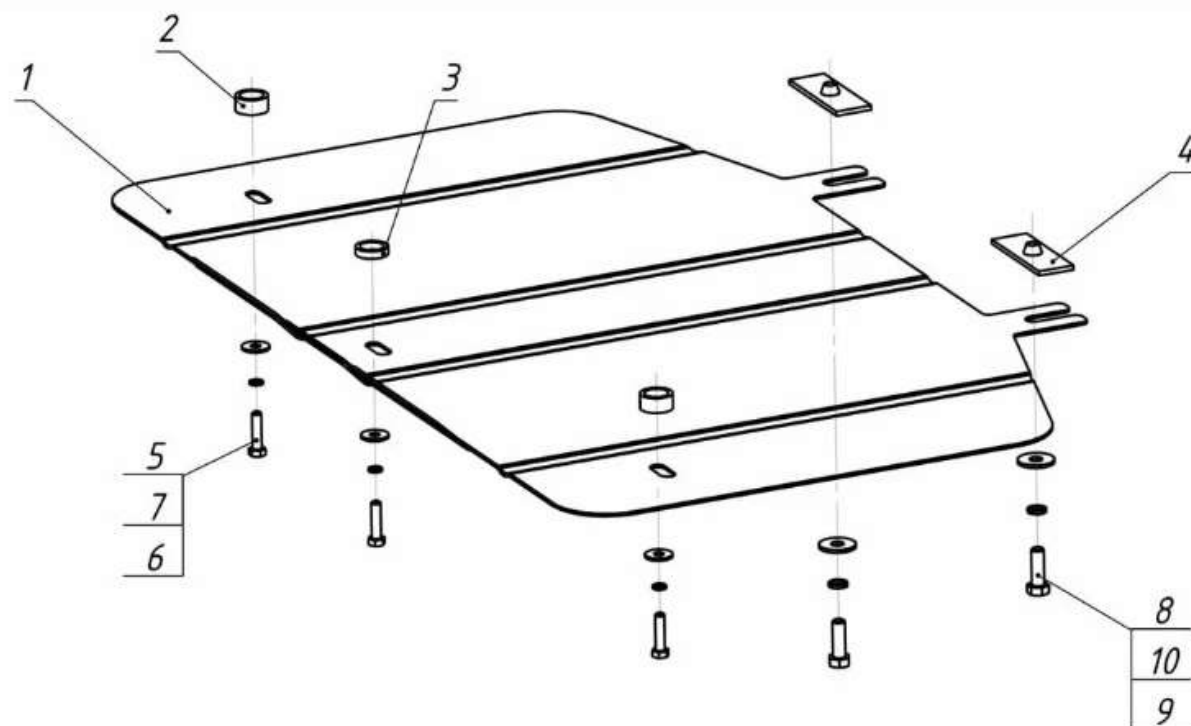

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Втулка 20x10	2
3	Втулка 20x5	1
4	Планка Zk.01.24.01	2
5	Болт М6 х 25 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	3
6	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	3
7	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	3
8	Болт М8 х 25 оц. ГОСТ Р 50792-95 (DIN933)	2
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2

Порядок установки:

1. Демонтируйте задний пыльник.
2. Установите закладные планки (поз.4) соосно отверстиям в подрамнике автомобиля.
3. Наживите в закладные планки (поз.4) болты (поз.8) с шайбами (поз.10,9).
4. Навесьте защиту картера (поз.1) U-образными пазами на наживленные болты (поз.8).
5. Приверните защиту картера (поз.1) к балке в передней части автомобиля болтами (поз.5) с шайбами (поз.7,6) и втулками (поз. 2,3) в штатные резьбовые отверстия.
6. Затяните все резьбовые соединения (момент затяжки - см. таблицу).