

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	Traveller	2023-	2.0	Робот	Полный

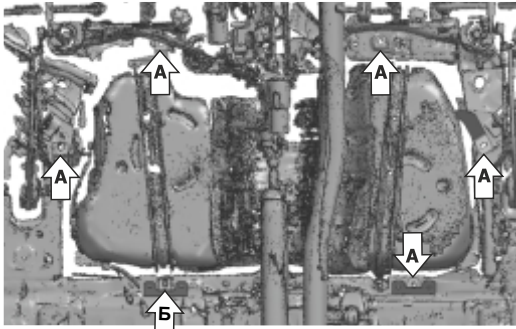
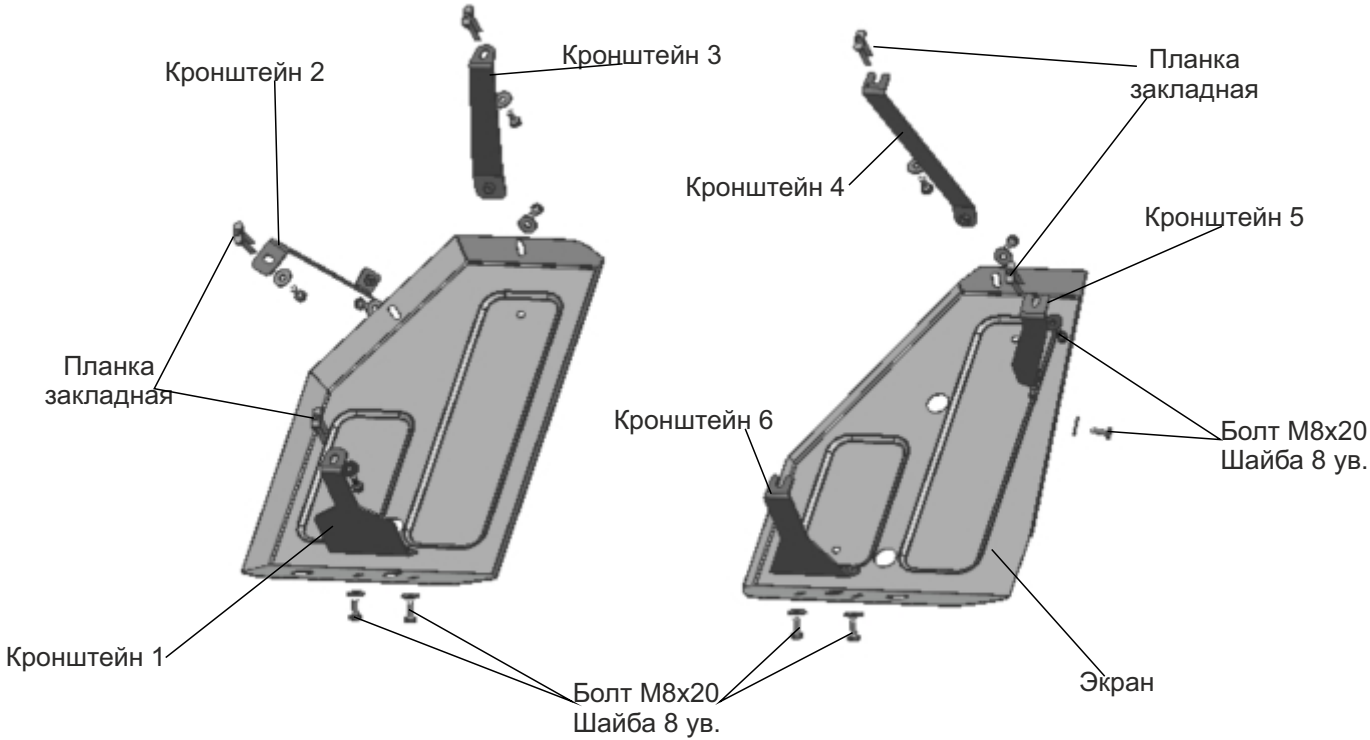


Рис .1

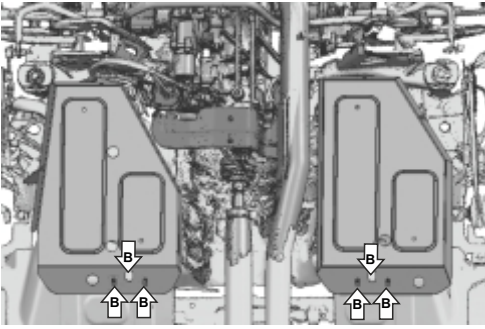


Рис .2

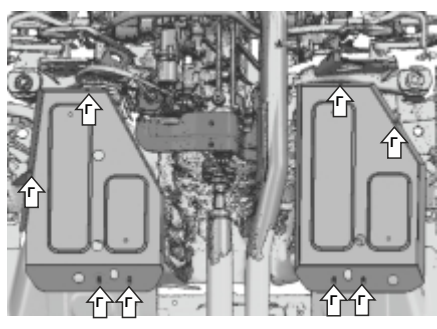


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладную гайку в позициях (А), зафиксировать кронштейн болтом M8x20 с шайбой 8 ув. В позиции (Б) выкрутить штатный крепеж, зафиксировать кронштейн штатным болтом. (Рис.1).
3. Просверлить отверстия в пыльнике напротив отверстий в кронштейнах в позициях (В). (Рис.2).
4. Установить пыльник.
5. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8 с шайбами 8 ув. в позициях (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	13 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	13 шт.	
Планка закладная	5 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Экран	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43