





**Защита КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00398**


Схема установки

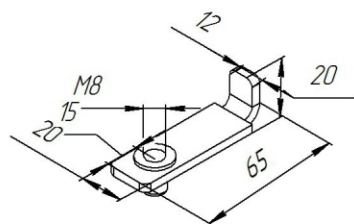

Закладной кронштейн
M8 65x20 (поз.6)

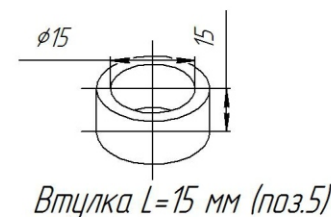


Втулка L=15 мм (поз.5)

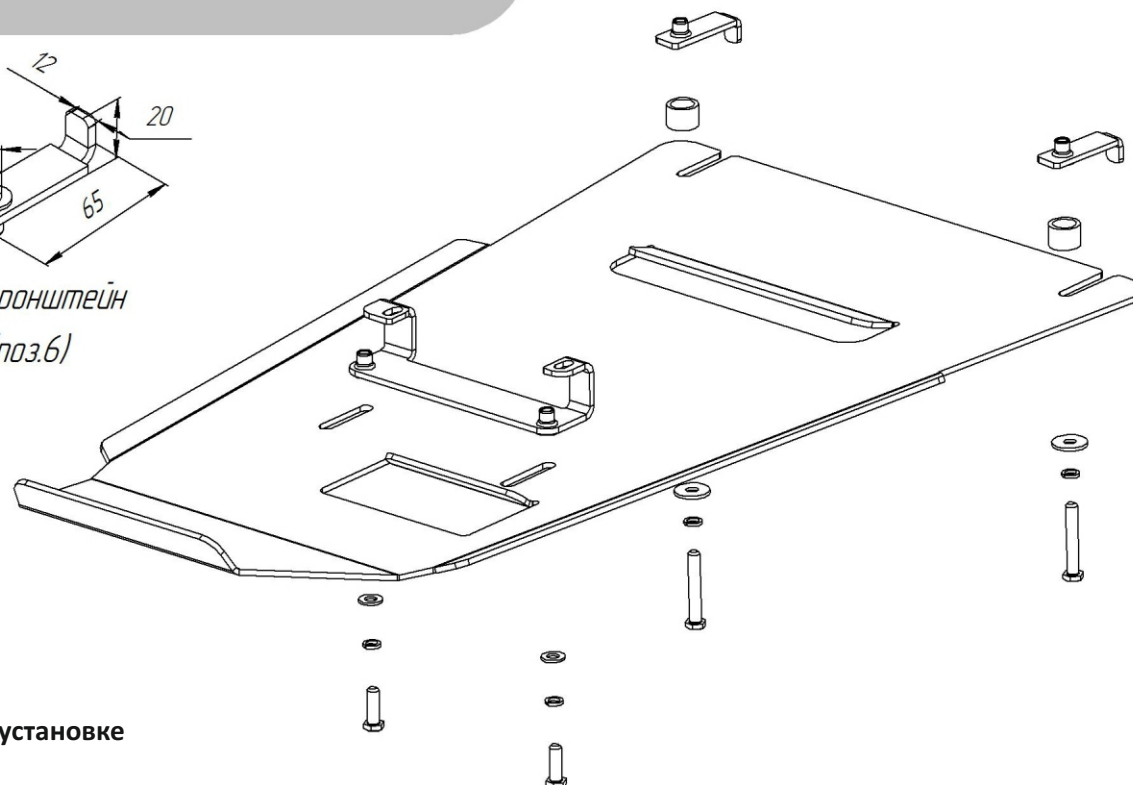

Инструкция по установке

1. Просверлить или прорезать отверстия в пыльниках в местах крепления, вложить закладной кронштейн, ввернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой (втулку вложить сверху пыльника, под балку, кронштейн (поз.7) крепить к штатным шпилькам кпп.
2. Закрепить защиту болтами (предварительно установив пыльники на а/м) в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.

для крепежа кронштейна
(поз.7)

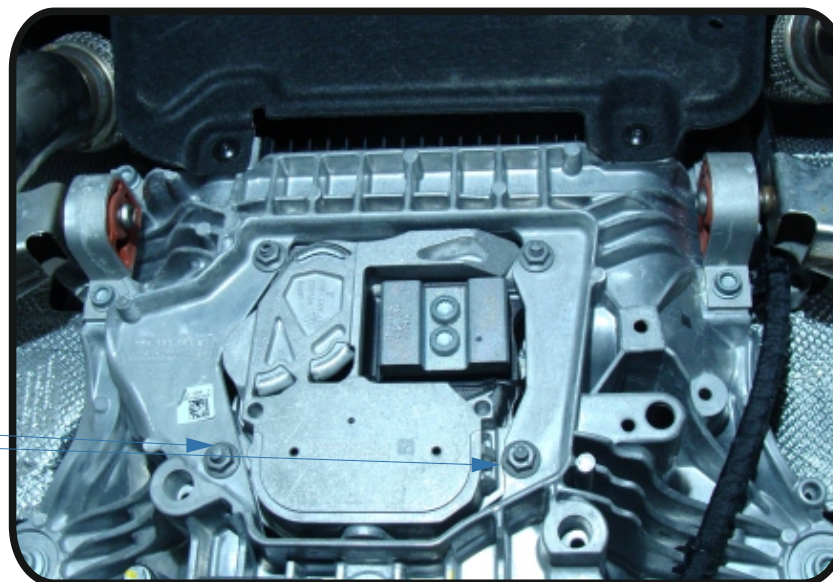

Комплектация товара

Защита	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x50	2
2	Болт M8x25	2
3	Шайба гровер 8	4
4	Шайба кузовная 8	4
5	Втулка дистанционная	2
6	Закладной кронштейн z-94	2
7	Кронштейн (2720)	1