


1. Снять пластиковую юбку.
2. Закрепить крепёжный кронштейн **1** штатными болтами М6.
3. Установить крепёжные кронштейны **2**. Слева через крепёжные планки **3** и гайки **4**, а справа под штатный буксировочный кронштейн, как показано на схеме.
4. Закрепить крепёжные кронштейны **5** в подрамник автомобиля через крепёжные планки **6** болтами М8х60. Наживить болты М10х20 в ранее установленные кронштейны **5**.
5. Закрепить крепёжный кронштейн **7** в штатные точки болтами М8х20.
6. Заложить крепёжные планки **8** и **9** в отверстия подрамника автомобиля.
7. Закрепить части **А** и **С** поверх **В** болтами М8х25(30), М10х20.
8. Закрепить часть **С**, расположив её поверх **Д** болтами М8х25.
9. Часть **С** закрепить болтами М10х20 к крепёжному кронштейну **7** и планке **9**.
10. Все точки крепления затянуть.
11. Установить на место пластиковую юбку.

V - 2,0

Направление  
движения

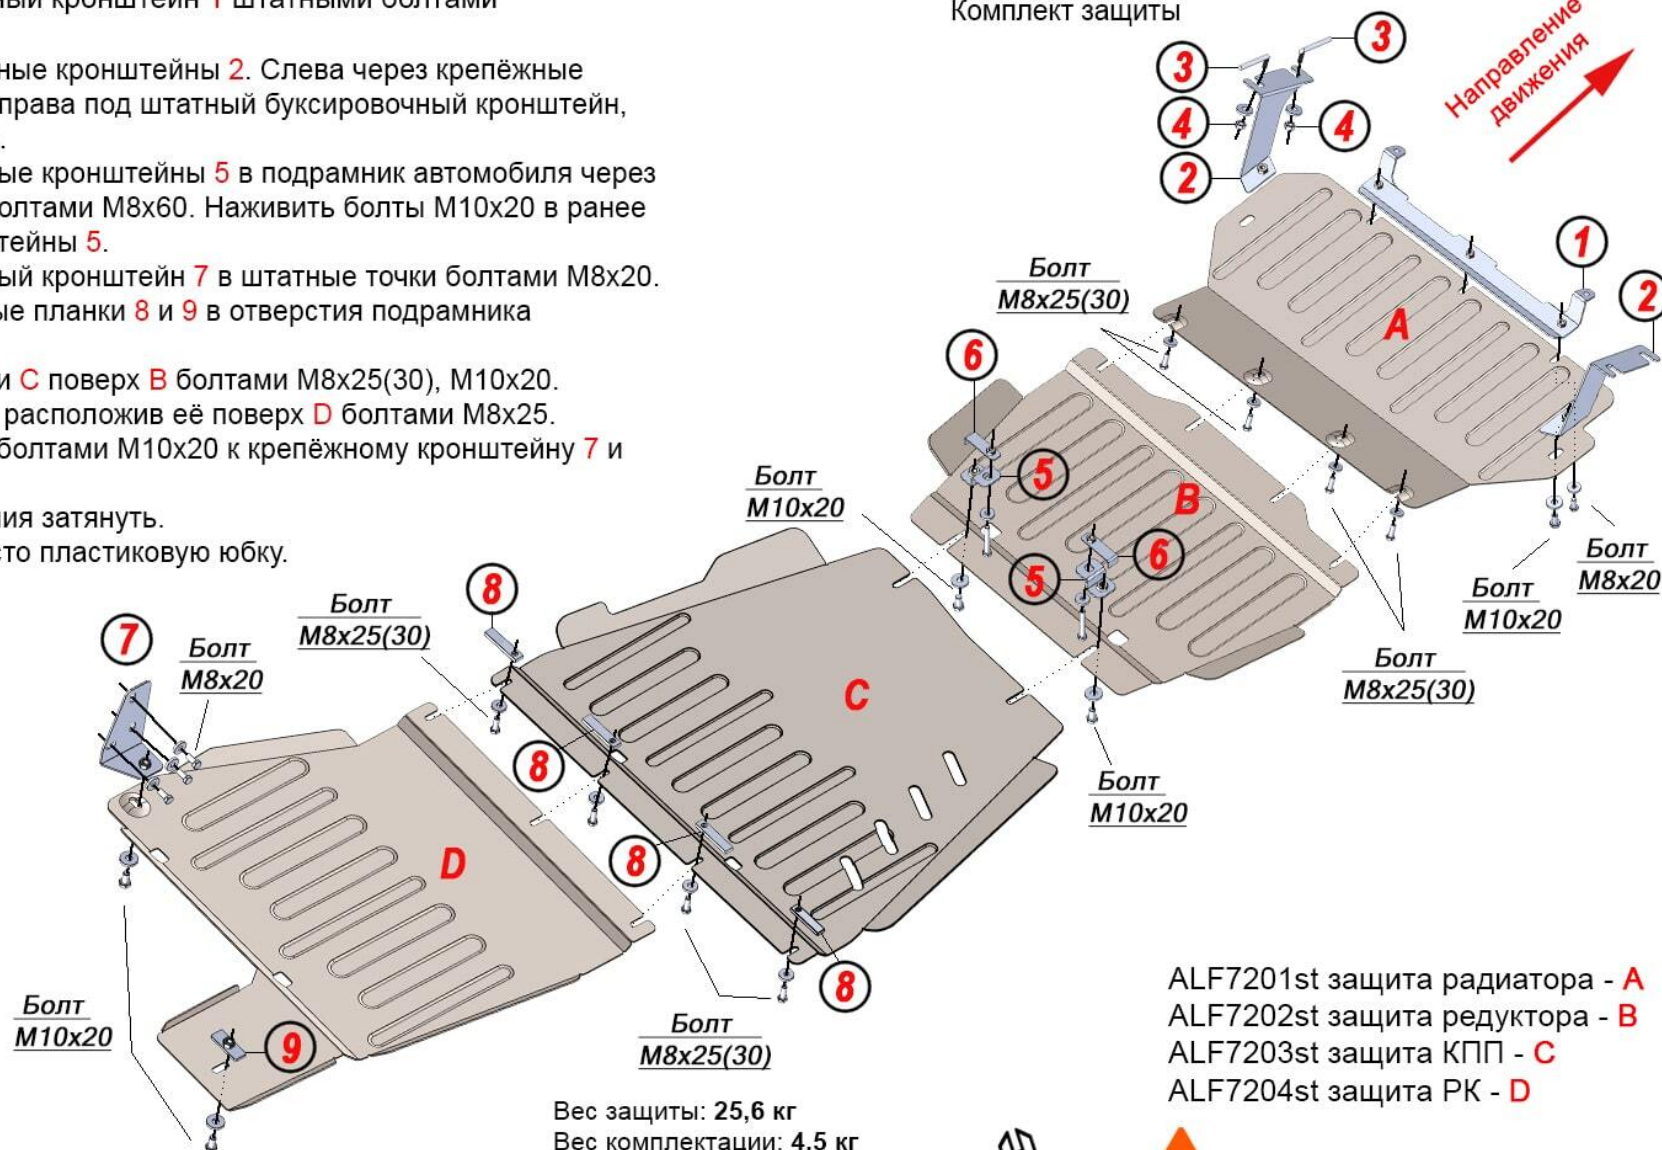

ALF7201st защита радиатора - **A**  
ALF7202st защита редуктора - **B**  
ALF7203st защита КПП - **C**  
ALF7204st защита РК - **D**

Вес защиты: 25,6 кг  
Вес комплектации: 4,5 кг  
Размер защиты: 850x750x150  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя

# ALF7205st

Oting Paladin

Год выпуска: 2023-

V - 2,0

Комплект защиты

ALF7201st защита радиатора - **A**

ALF7202st защита редуктора - **B**

ALF7203st защита КПП - **C**

ALF7204st защита РК - **D**

| №  | Комплектация                 | Кол-во |
|----|------------------------------|--------|
| 1  | Болт M8x20                   | 6 шт.  |
| 2  | Болт M8x25(30)               | 8 шт.  |
| 3  | Болт M8x60                   | 2 шт.  |
| 4  | Болт M10x20                  | 6 шт.  |
| 5  | Гайка M10 <b>4</b>           | 2 шт.  |
| 6  | Шайба 8 (увеличенная)        | 7 шт.  |
| 7  | Шайба 10 (увеличенная)       | 8 шт.  |
| 8  | Крепёжная планка <b>3</b>    | 2 шт.  |
| 9  | Крепёжная планка <b>6</b>    | 2 шт.  |
| 10 | Крепёжная планка <b>8</b>    | 4 шт.  |
| 11 | Крепёжная планка <b>9</b>    | 1 шт.  |
| 12 | Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 1 шт.  |

|    |                                                |       |
|----|------------------------------------------------|-------|
| 13 | Крепёжный кронштейн <b>2</b><br>Правый и левый | 2 шт. |
| 14 | Крепёжный кронштейн <b>5</b>                   | 2 шт. |
| 15 | Крепёжный кронштейн <b>7</b>                   | 1 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)



**ALFECO**®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.