



Инструкция по установке


Артикул **52505**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4	2.0, 2.5	2019-н.в.

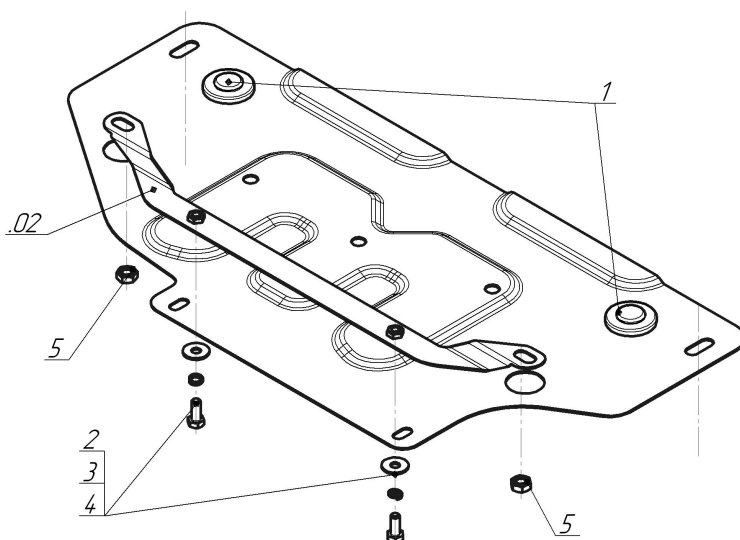


Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
1		Демпфер	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	5		Гайка DIN 934 M 10x1,25 (мелк)	2 шт

Автомобиль без защиты

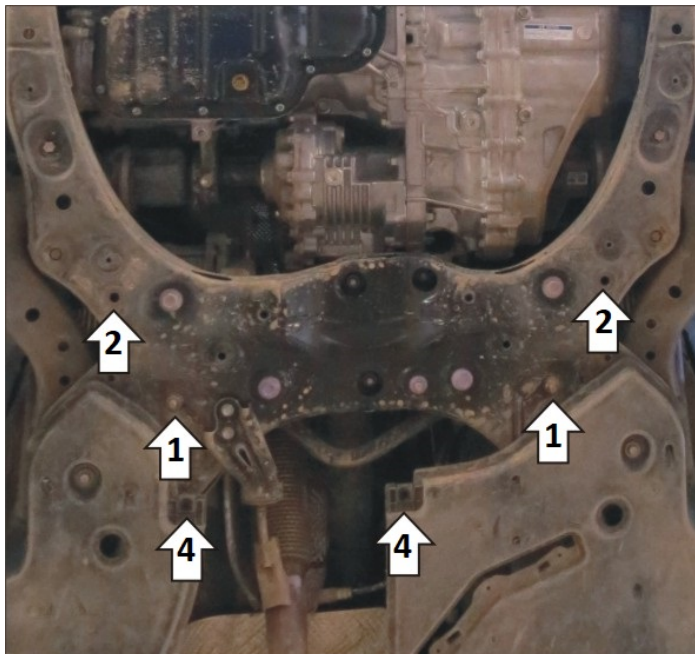

Автомобиль с защитой

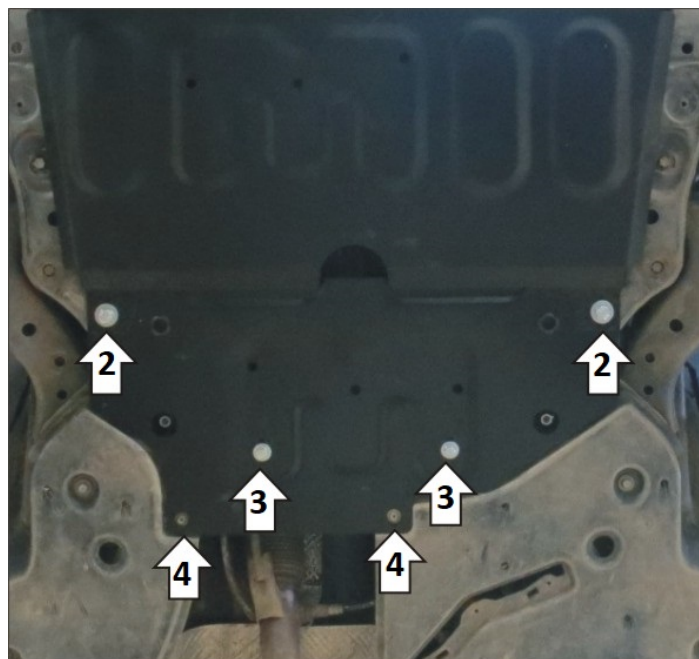

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой арт. 72504 или 52504.

1. Установить на штатные шпильки поверх штатных гаек в подрамнике автомобиля балку, закрепив её гайками с фланцем M10.
2. Установить передние точки крепления щита совместно с задними точками крепления защиты двигателя и КПП арт. 72504 или 52504.
3. Прикрепить щит к балке при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить пыльники к задней части щита штатным крепежом. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 06.04.2023 15:14:14