

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить в балку автомобиля крепёжную планку **1**.
3. Установить защиту КПП прикрепив её при помощи болтов M10X35 к ранее установленной крепёжной планке **1**. Заднюю часть закрепить кронштейнами **2** и **3** при помощи болтов M10X30 к поперечной балке рамы как показано на рисунке.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X30	4 шт.
Болт M10X35	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
	
Крепёжная планка 2	1 шт.
	
Крепёжная планка 3	1 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2102st

SsangYong Action
SsangYong Kyron

Год выпуска: 2005 - 2011 г.
Год выпуска: 2005 - 2015 г.

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

Защита КПП

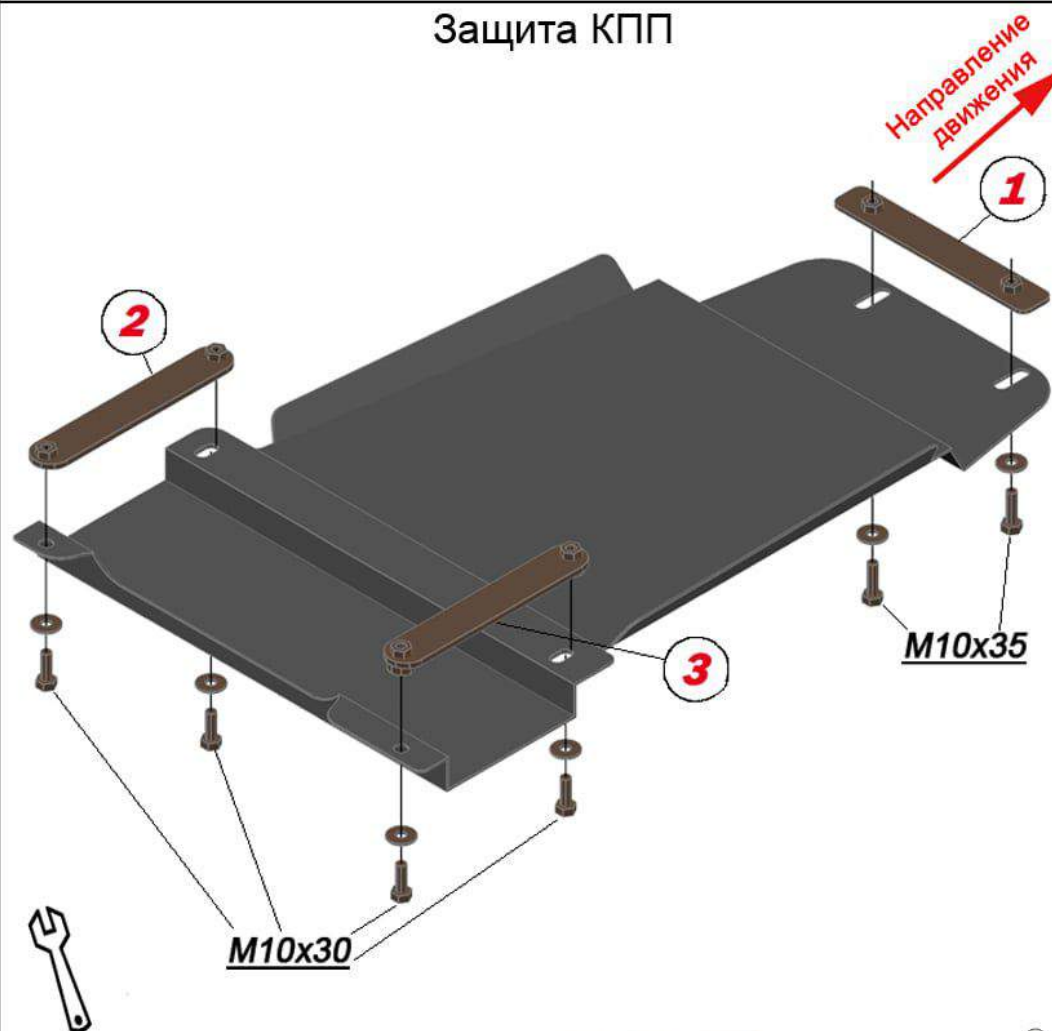

Вес защиты: **6.5 кг**
Вес комплектации: **1.4 кг**
Размер защиты: **724x544x150**
Момент затяжки: M10 - 32Нм

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия