
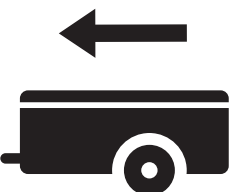



Инструкция по установке
Toyota Land Cruiser 200 Executive
(2007-)

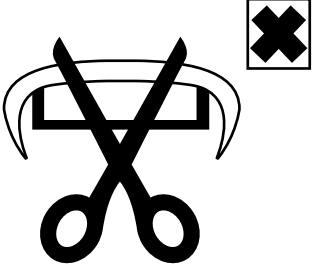


Арт.: F.5703.004
F.5703.005

 1500 kg	 75 kg	D = 10,1 kN	
---	---	--------------------	---


$$D \text{ (kN)} = \frac{\begin{array}{c} \text{SUV} \\ \text{MAX kg} \end{array} \times \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{SUV} \\ \text{MAX kg} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Trailer} \\ \text{MAX kg} \end{array}} \times 0,00981$$

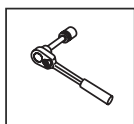


Вкрутить/выкрутить используя инструмент

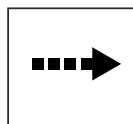


Движение

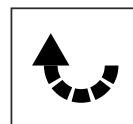

Поворот


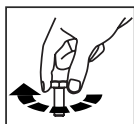


Вкрутить/выкрутить не затягивая

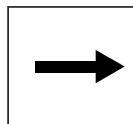














Расположение




Используемый инструмент:

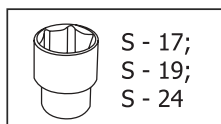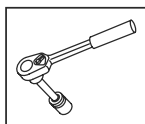





S - 17;
S - 19;
S - 24

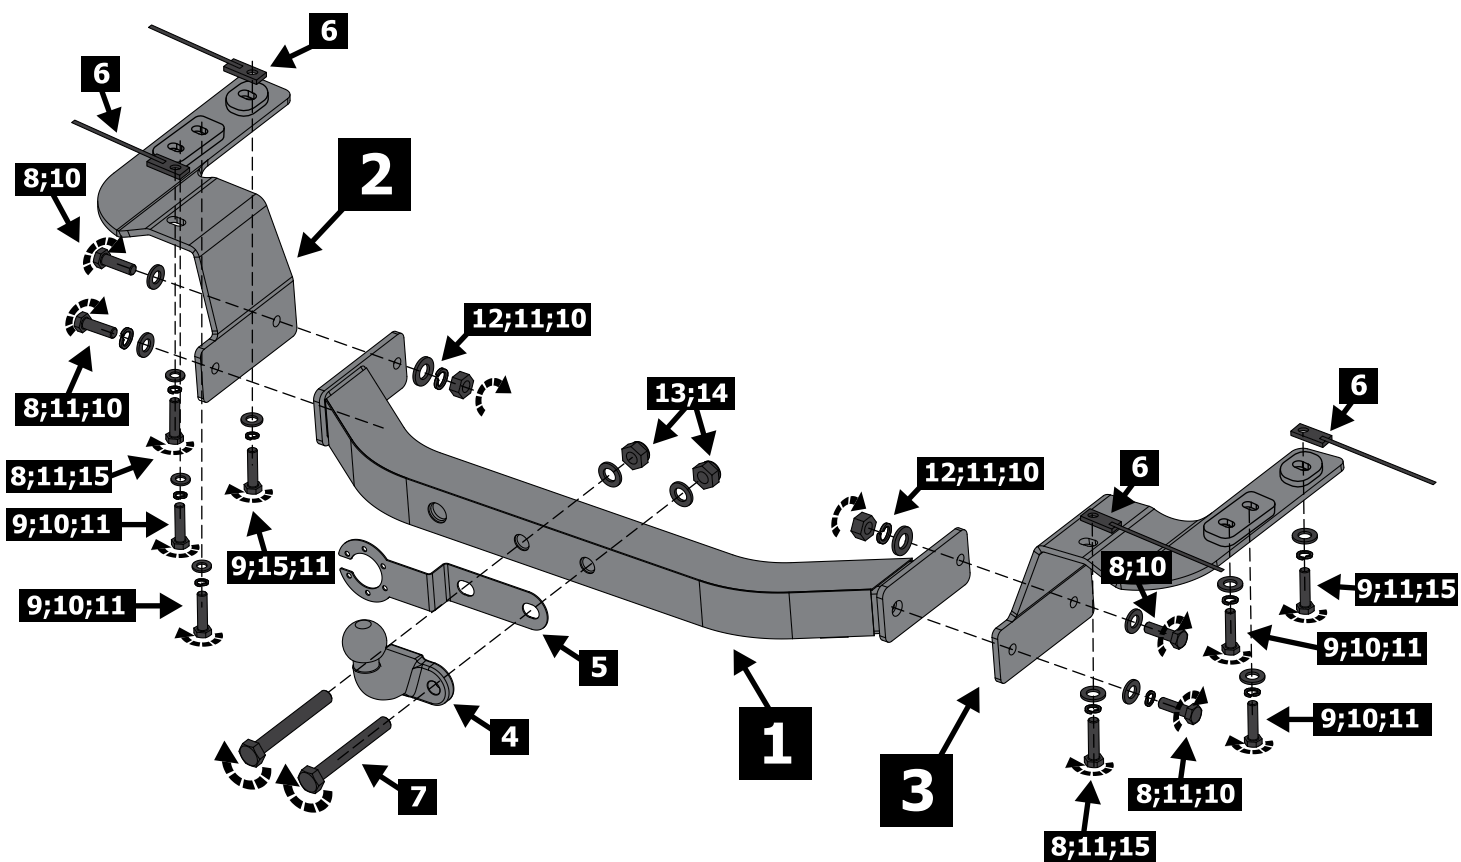


1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Крюк	
5	x1	Подрозетник	
6	x4	M12	
7	x2	M16x110	
8	x6	M12x1,25x40	
9	x6	M12x1,25x50	
10	x10	Ø 12	
11	x12	Ø 12	
12	x2	M12x1,25	
13	x2	Ø 16	
14	x2	M16	
15	x4	Ø 12	



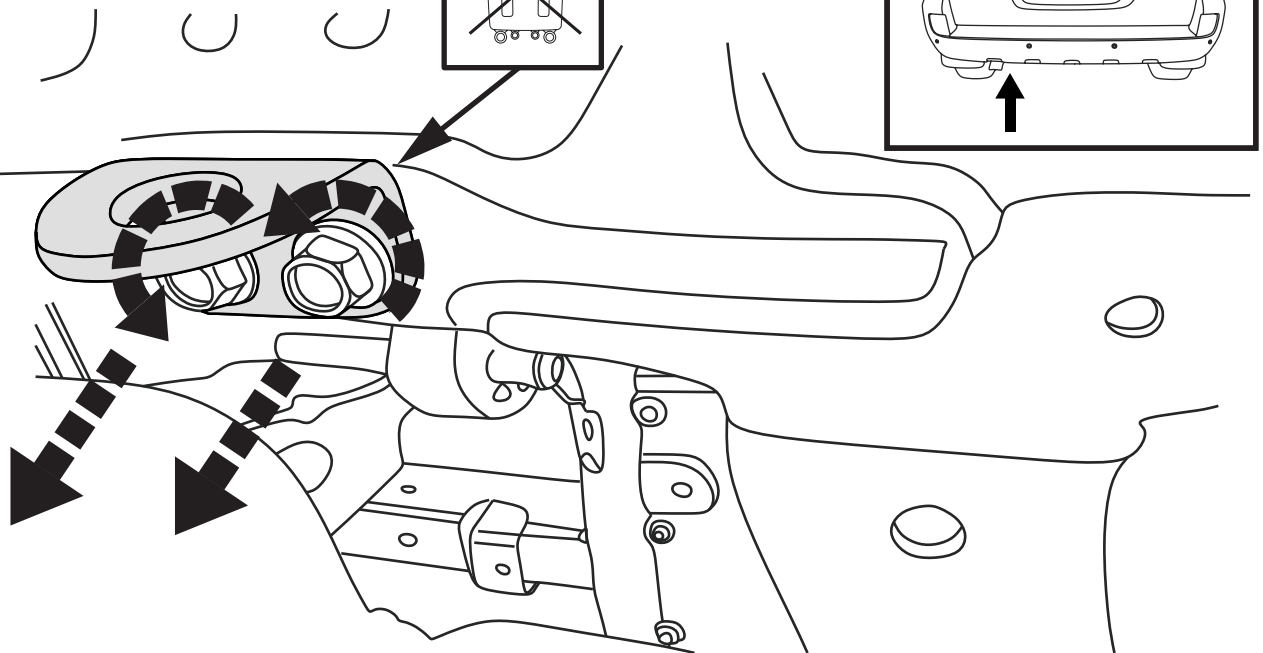
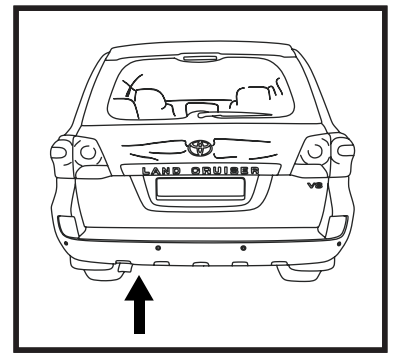
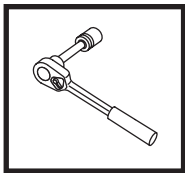




1

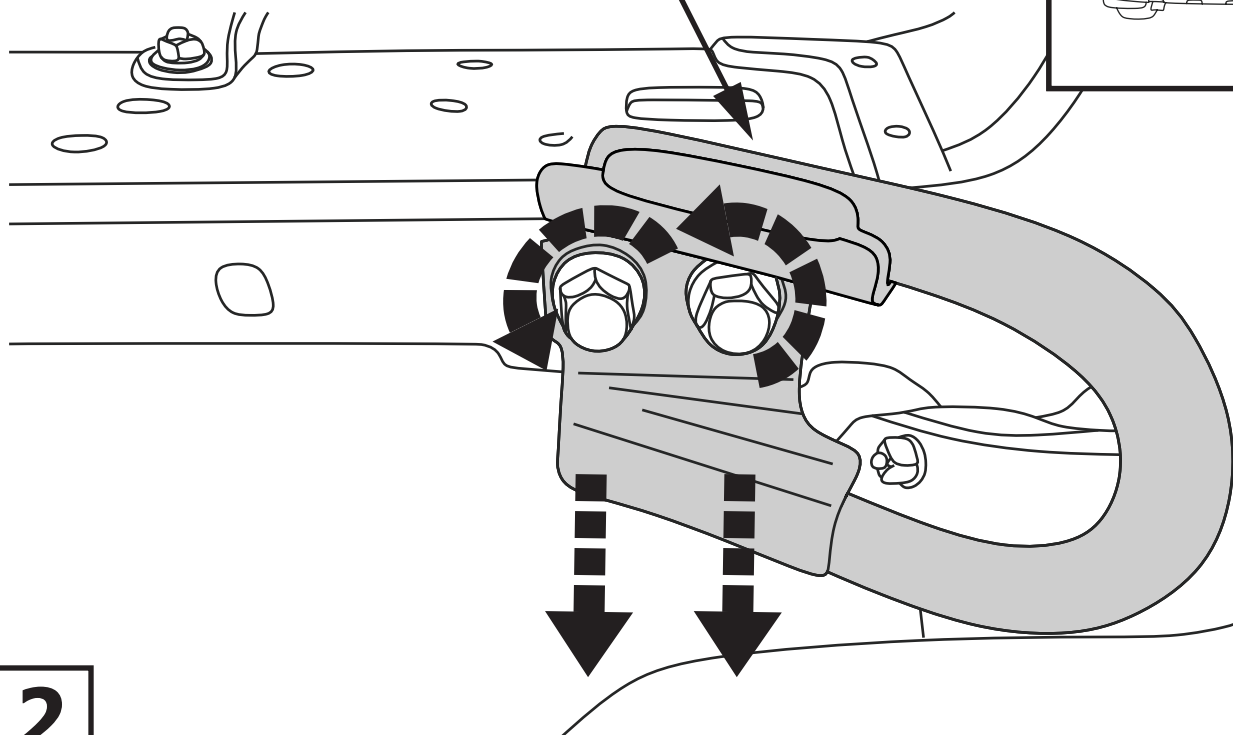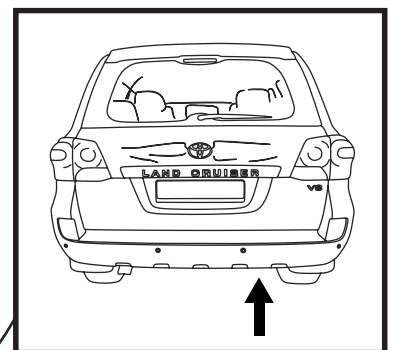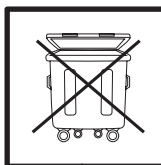
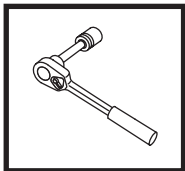




2

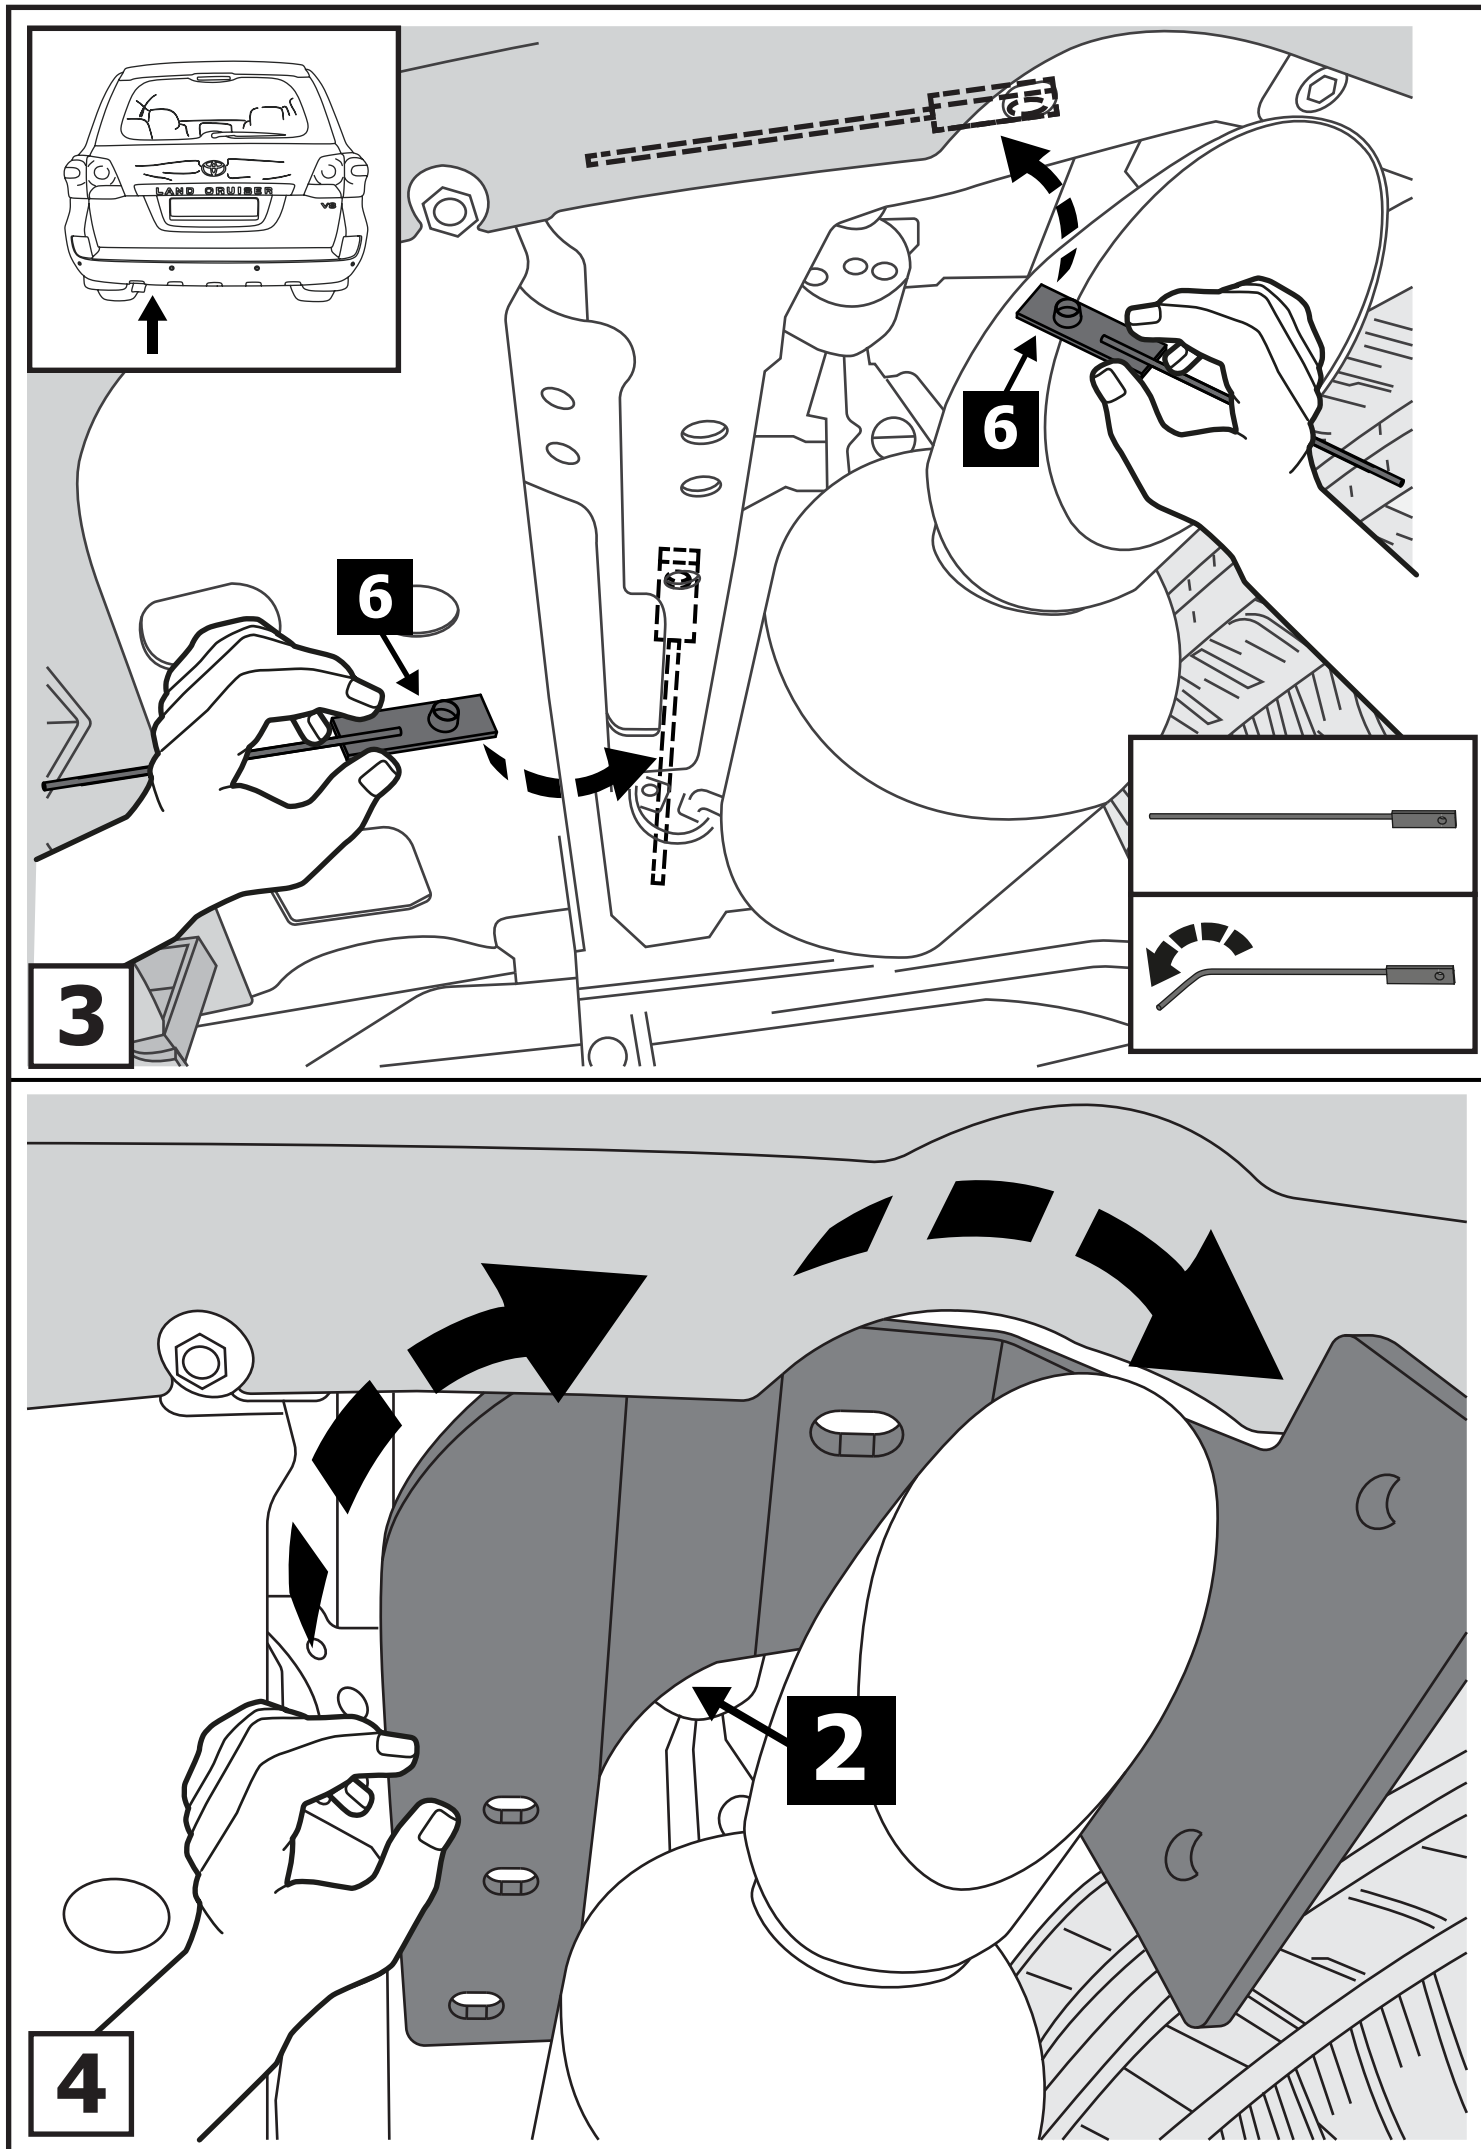


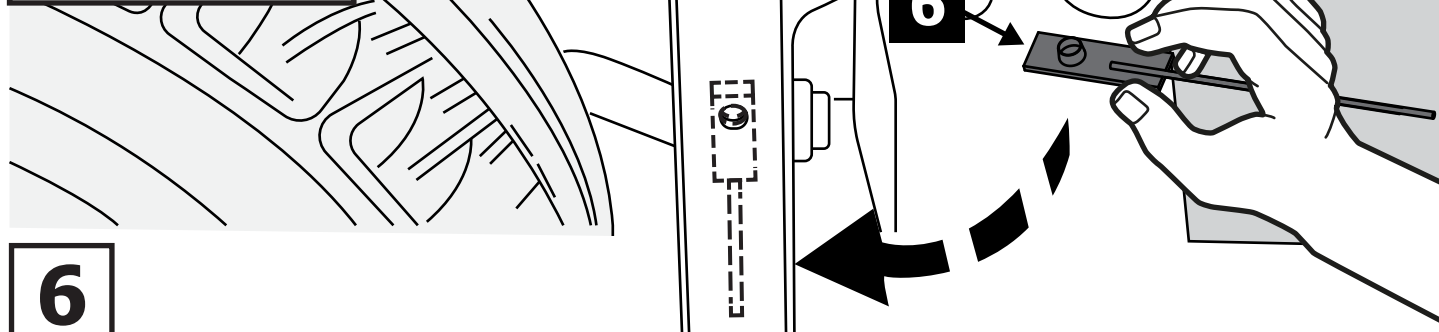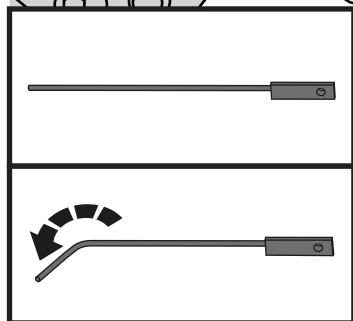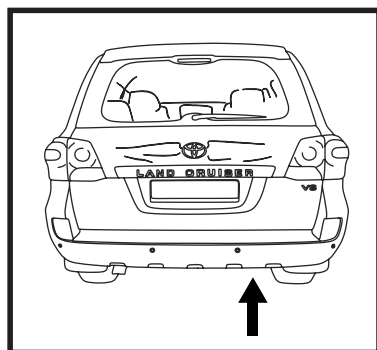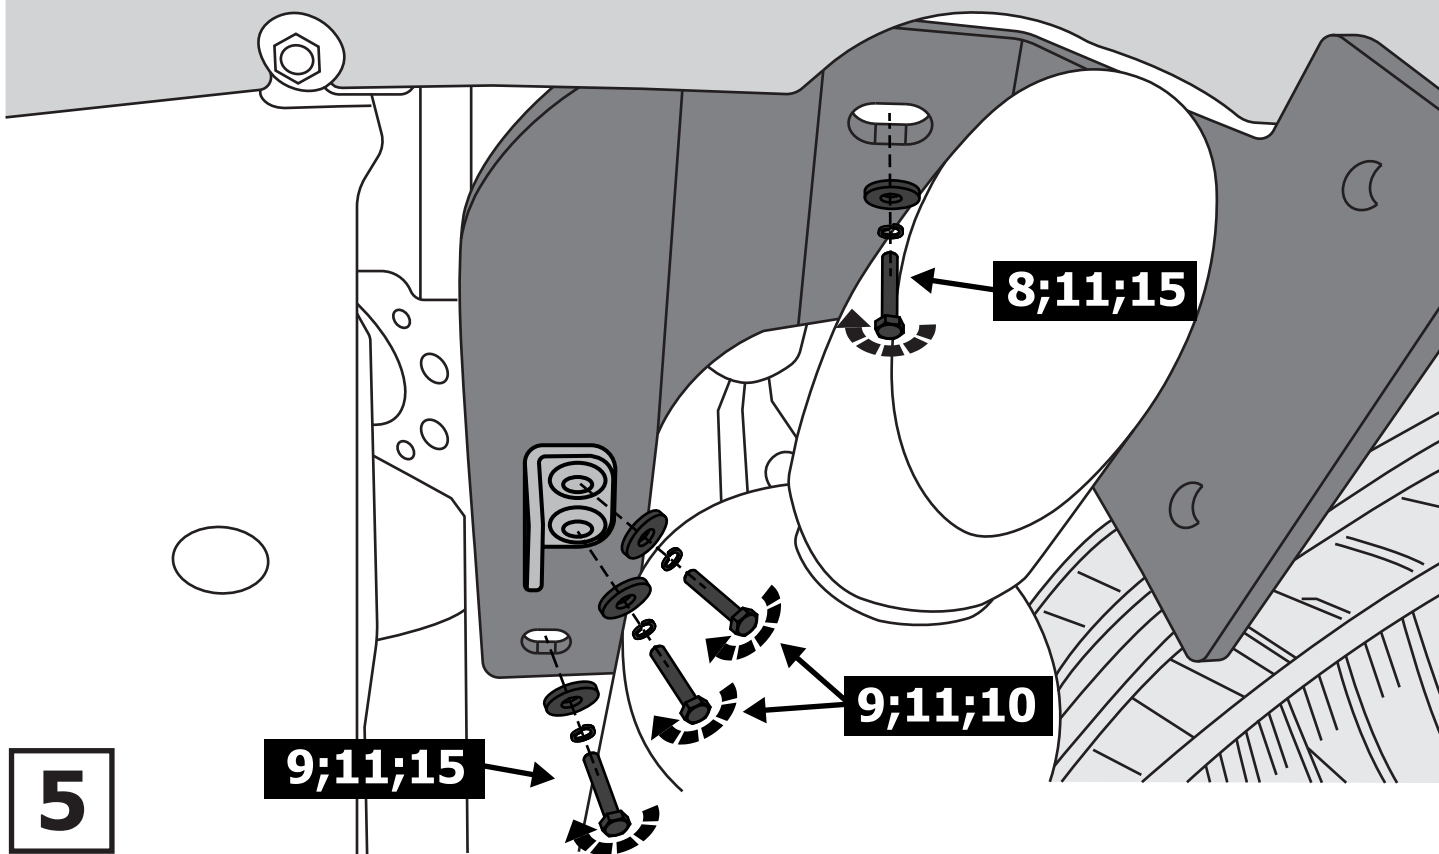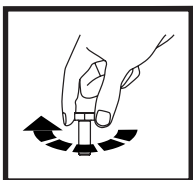

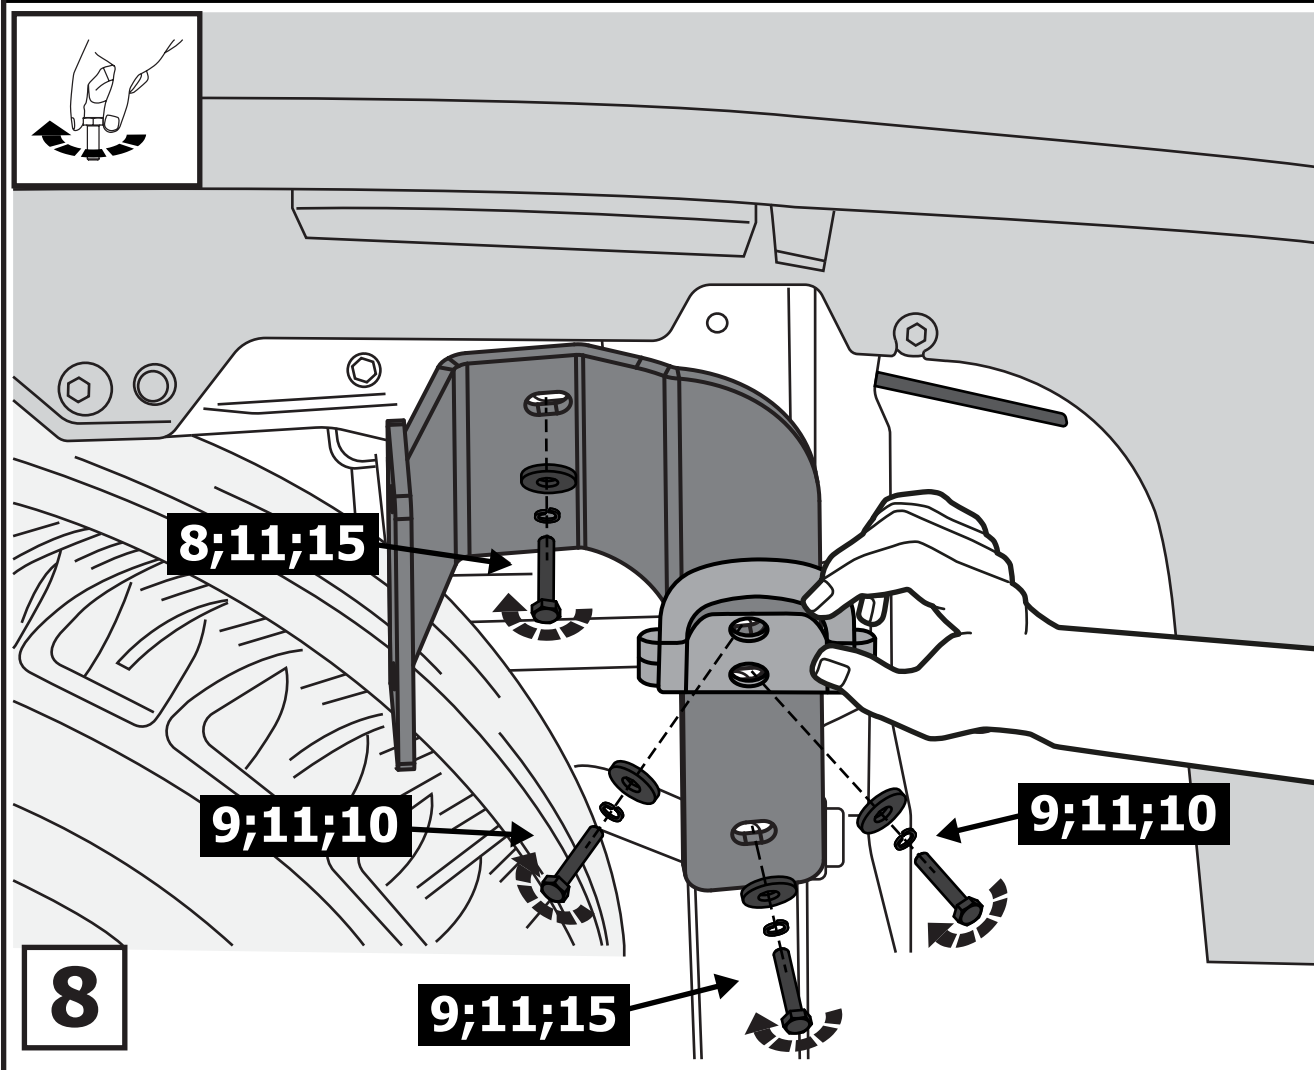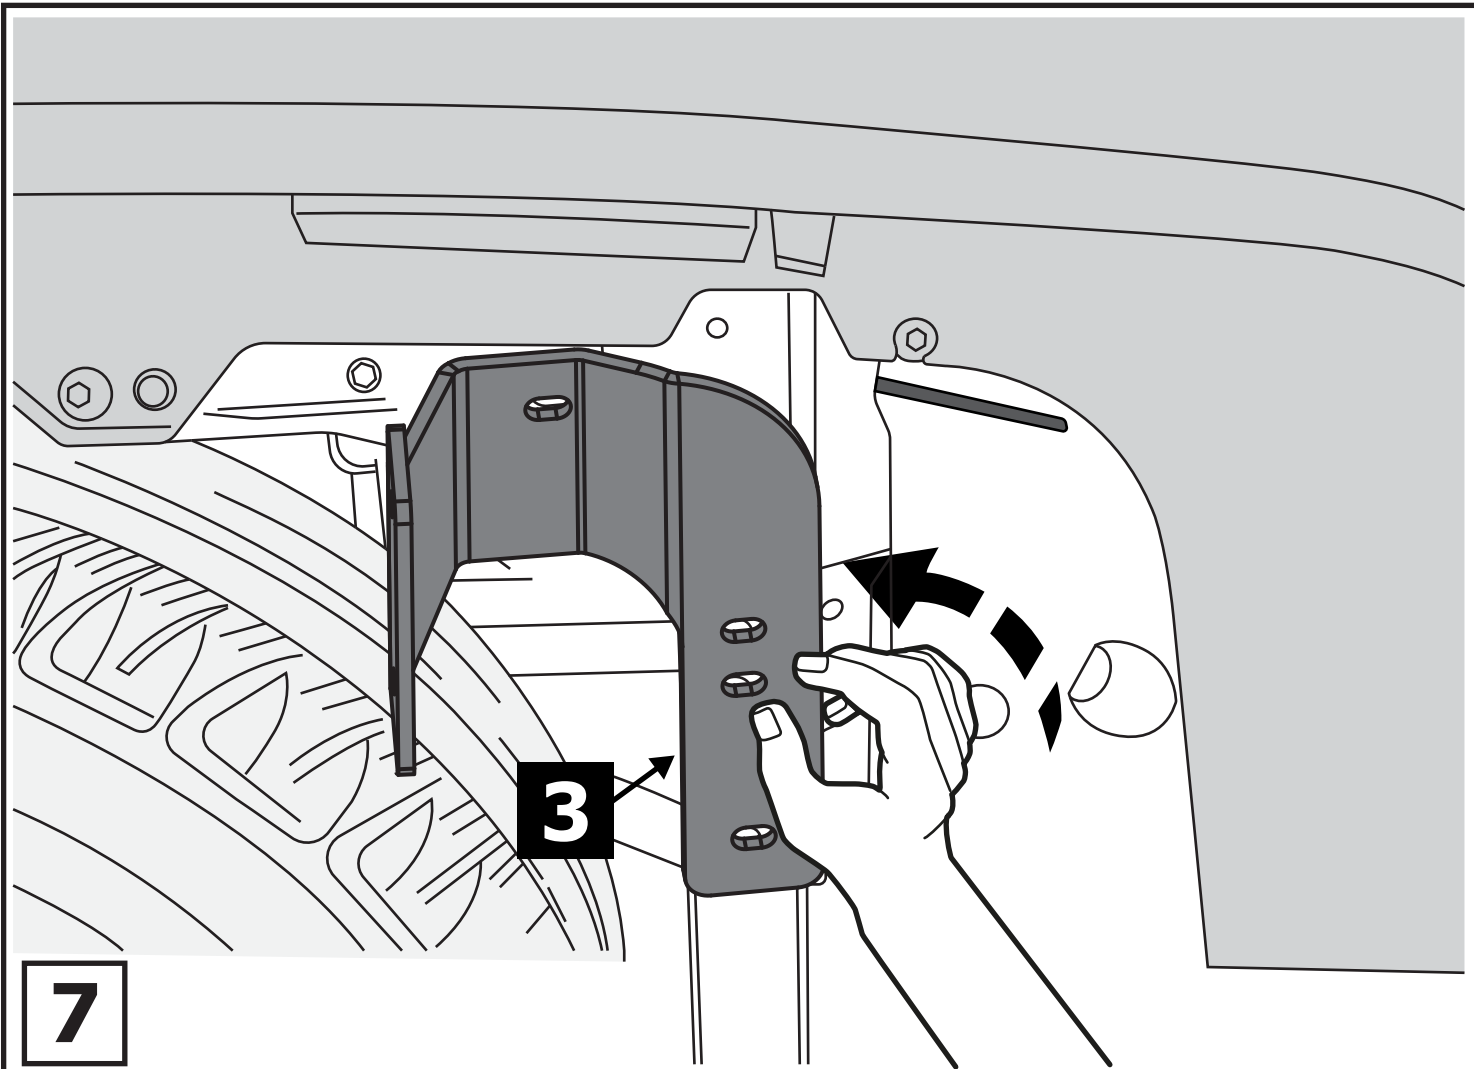


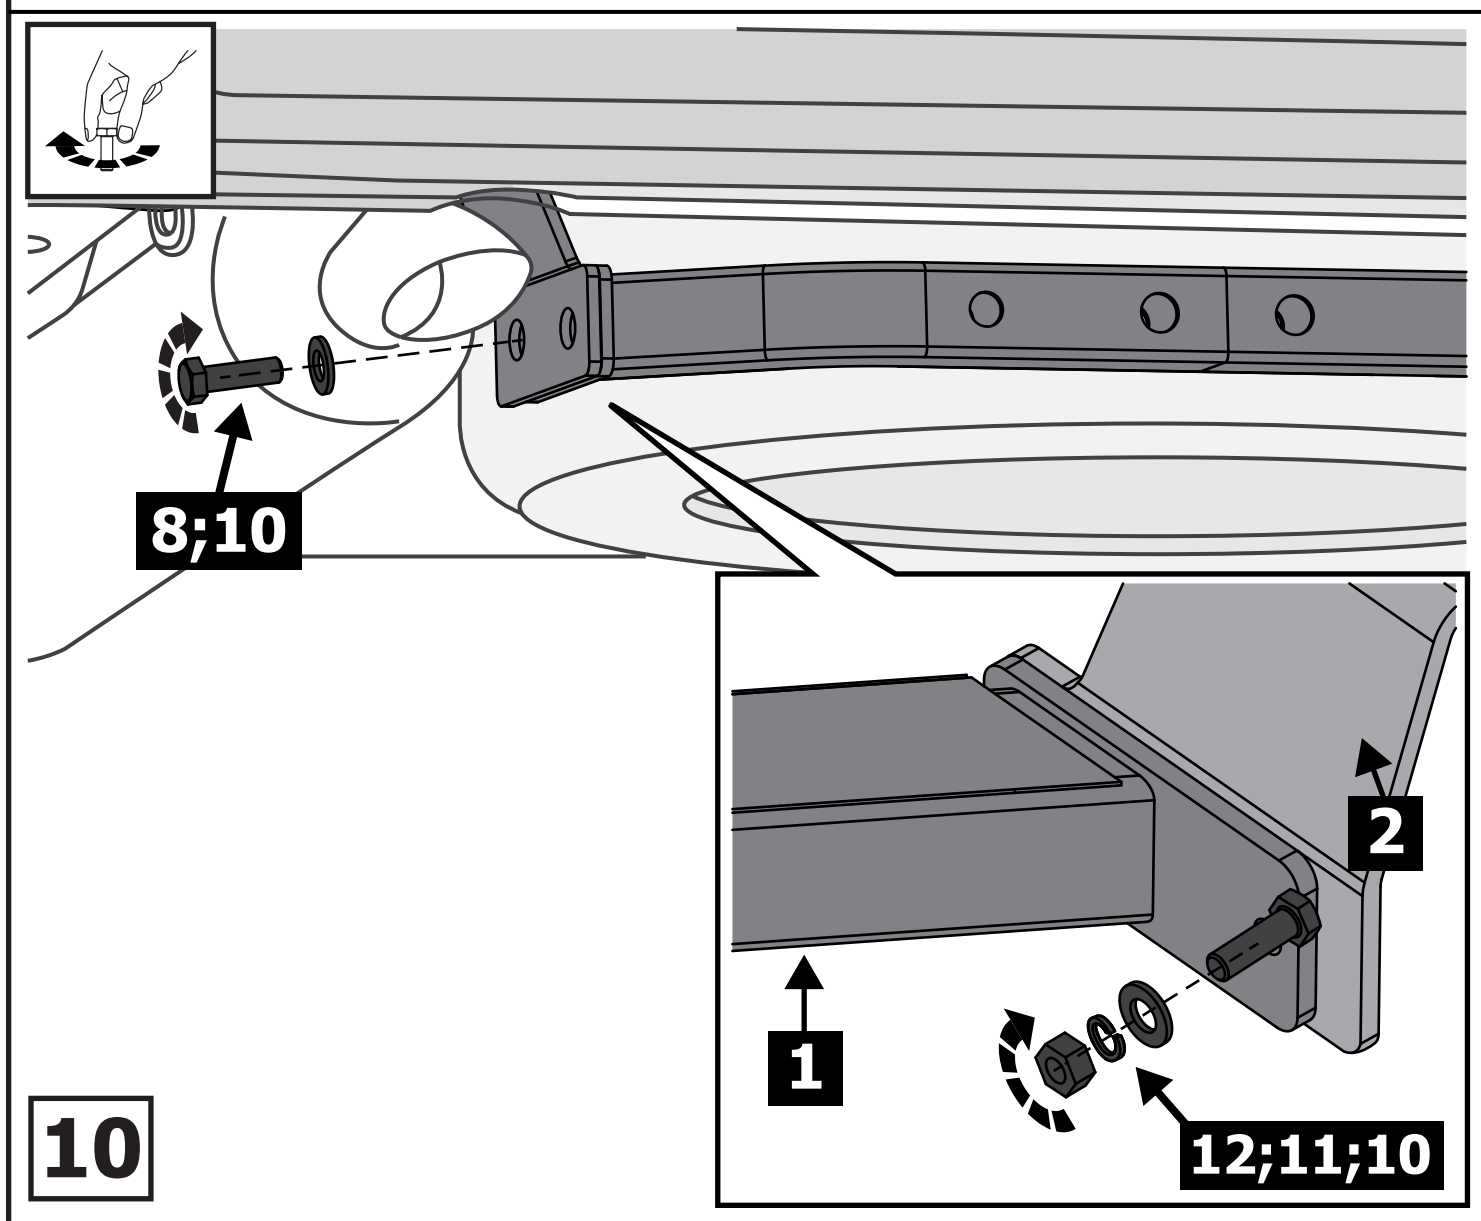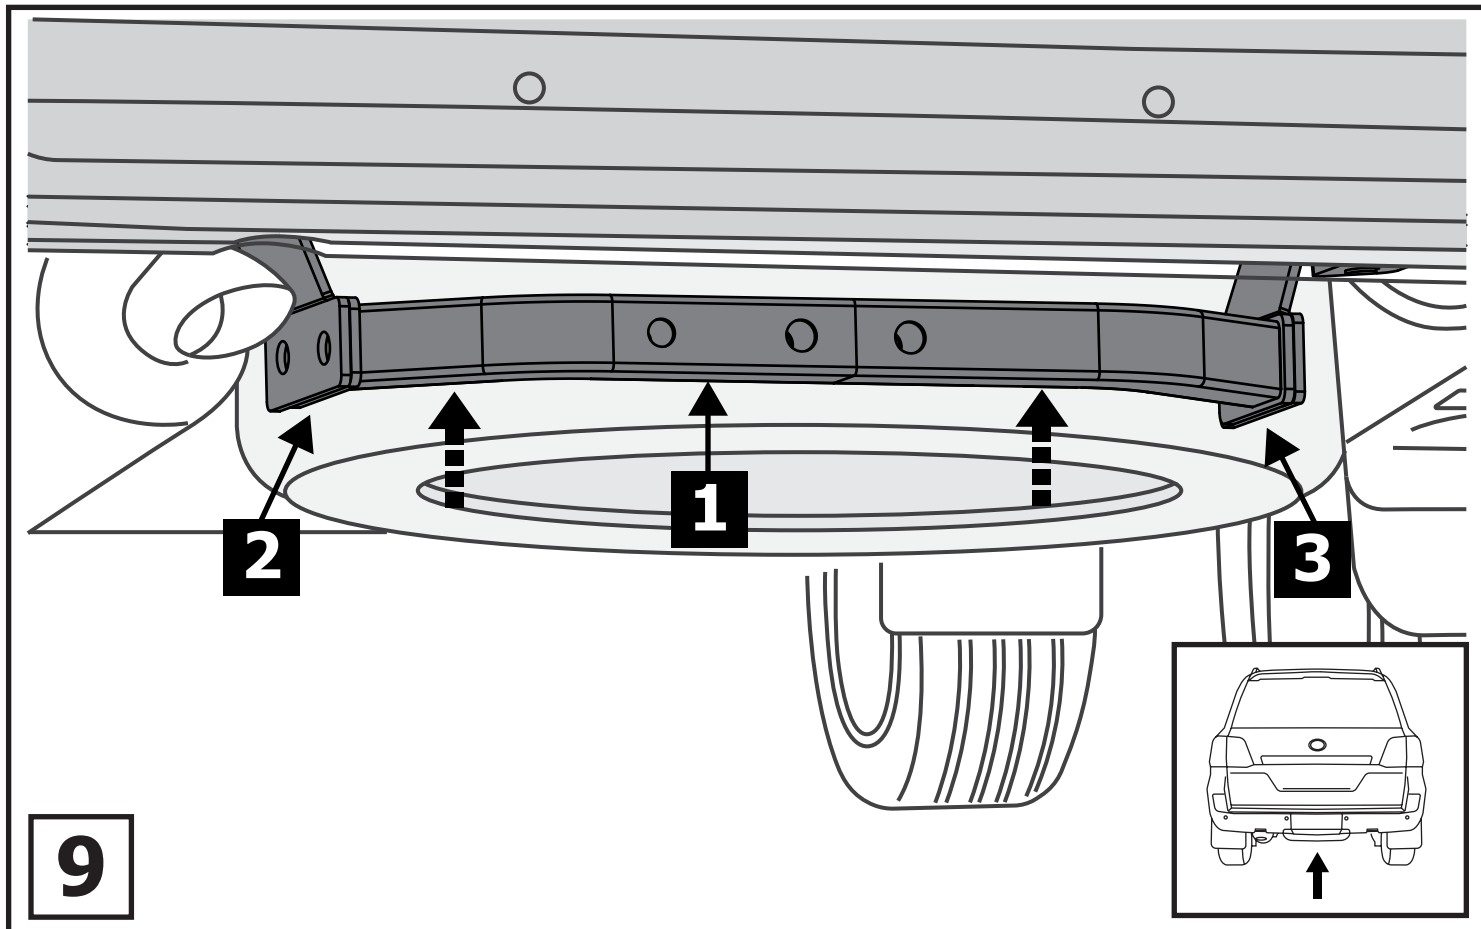

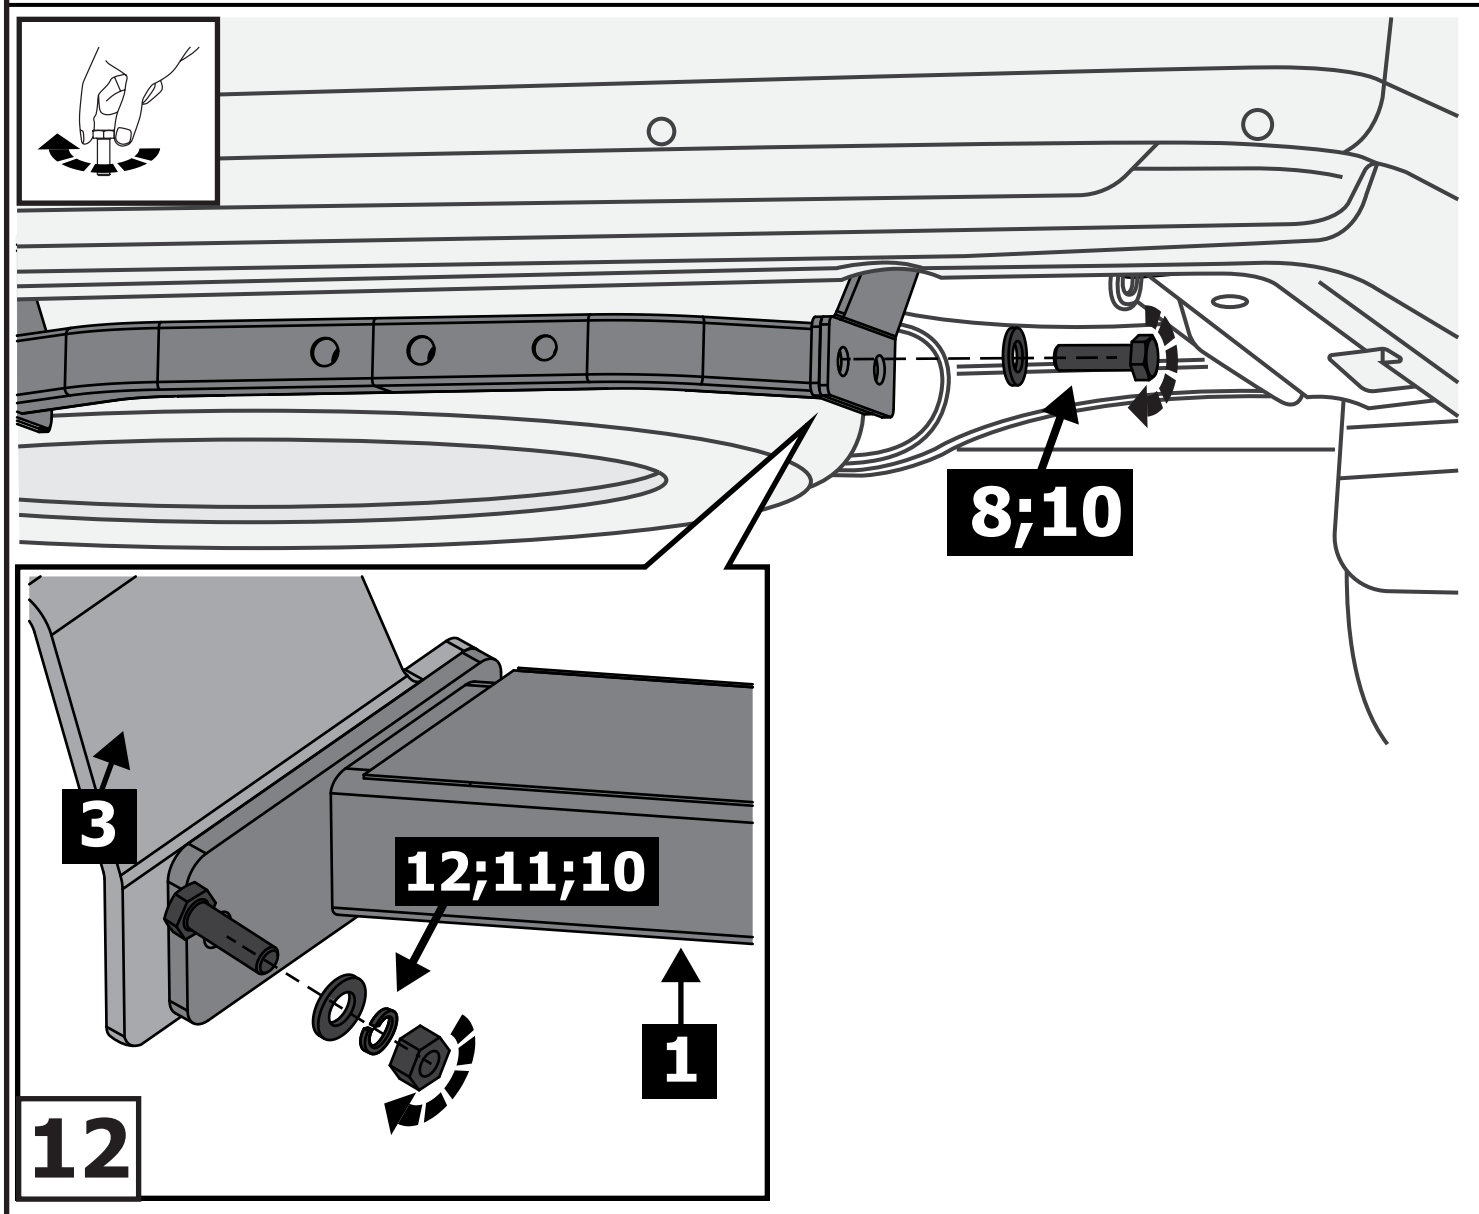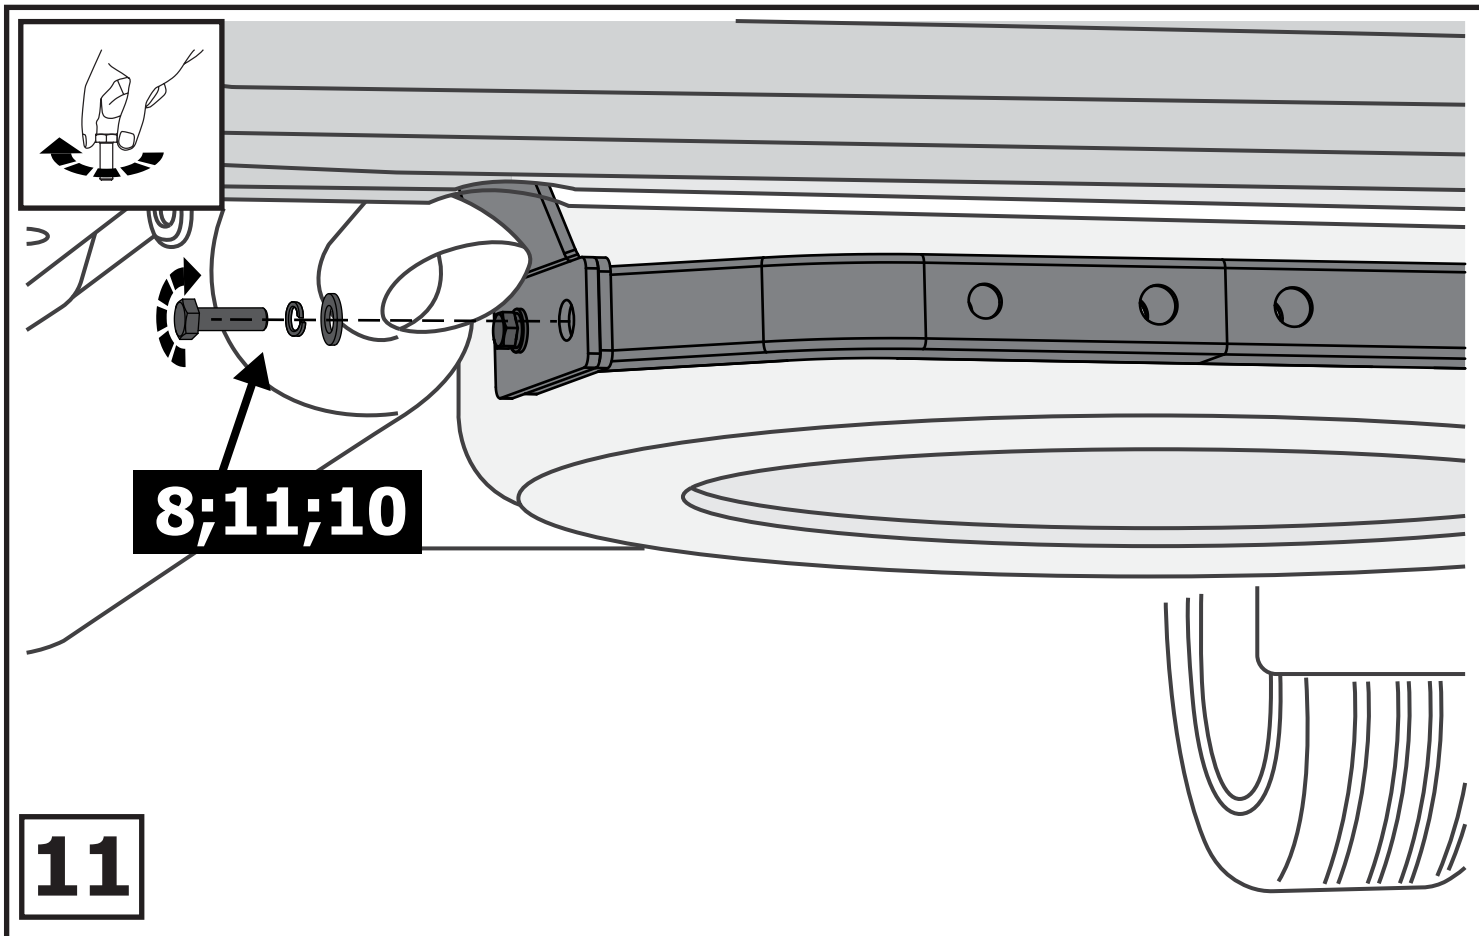


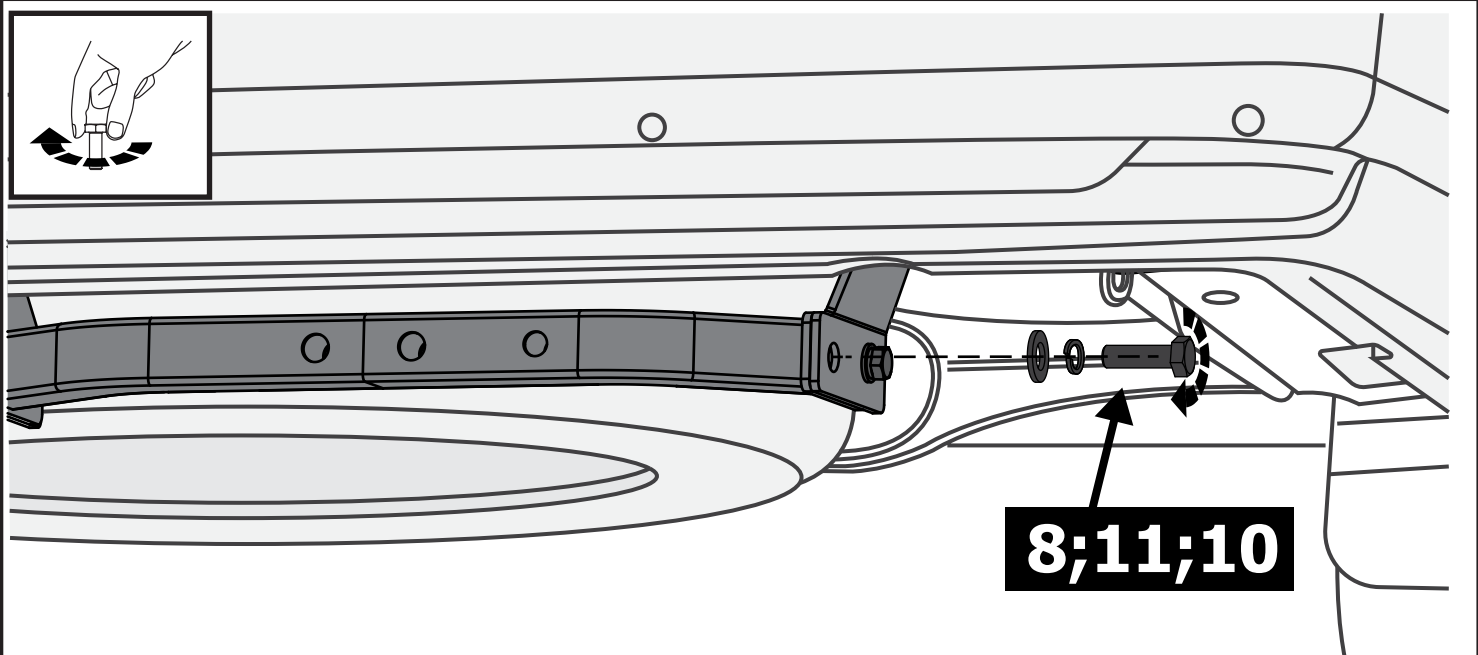


13

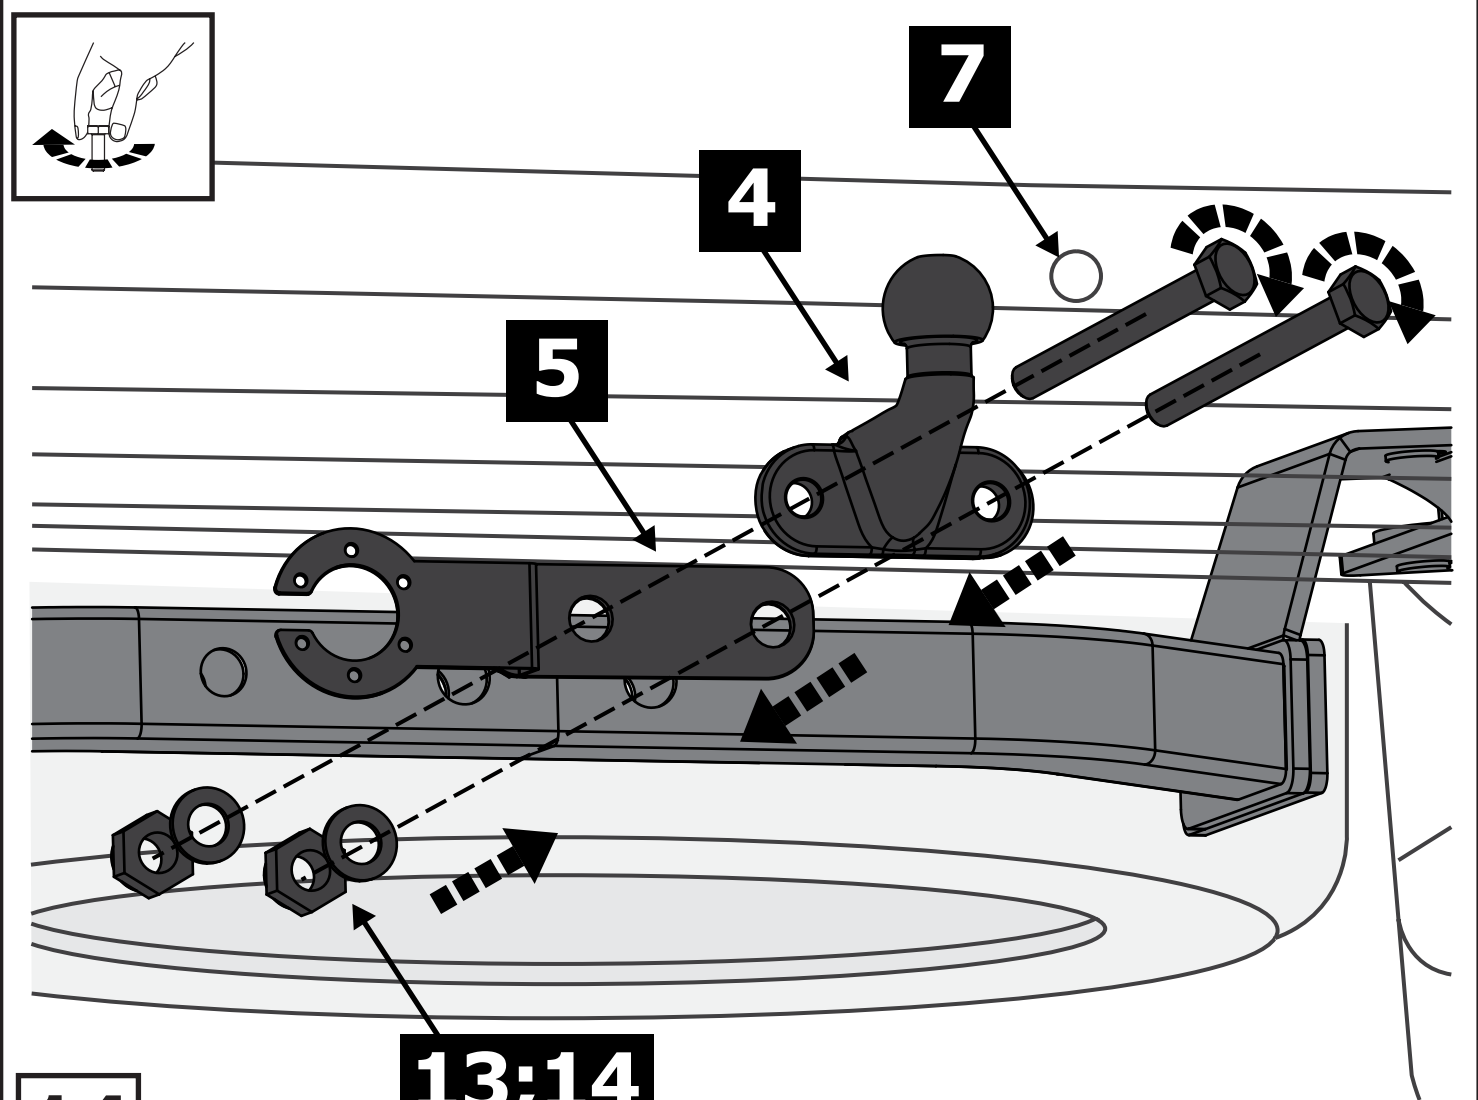

14

15

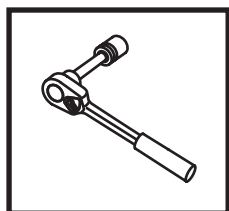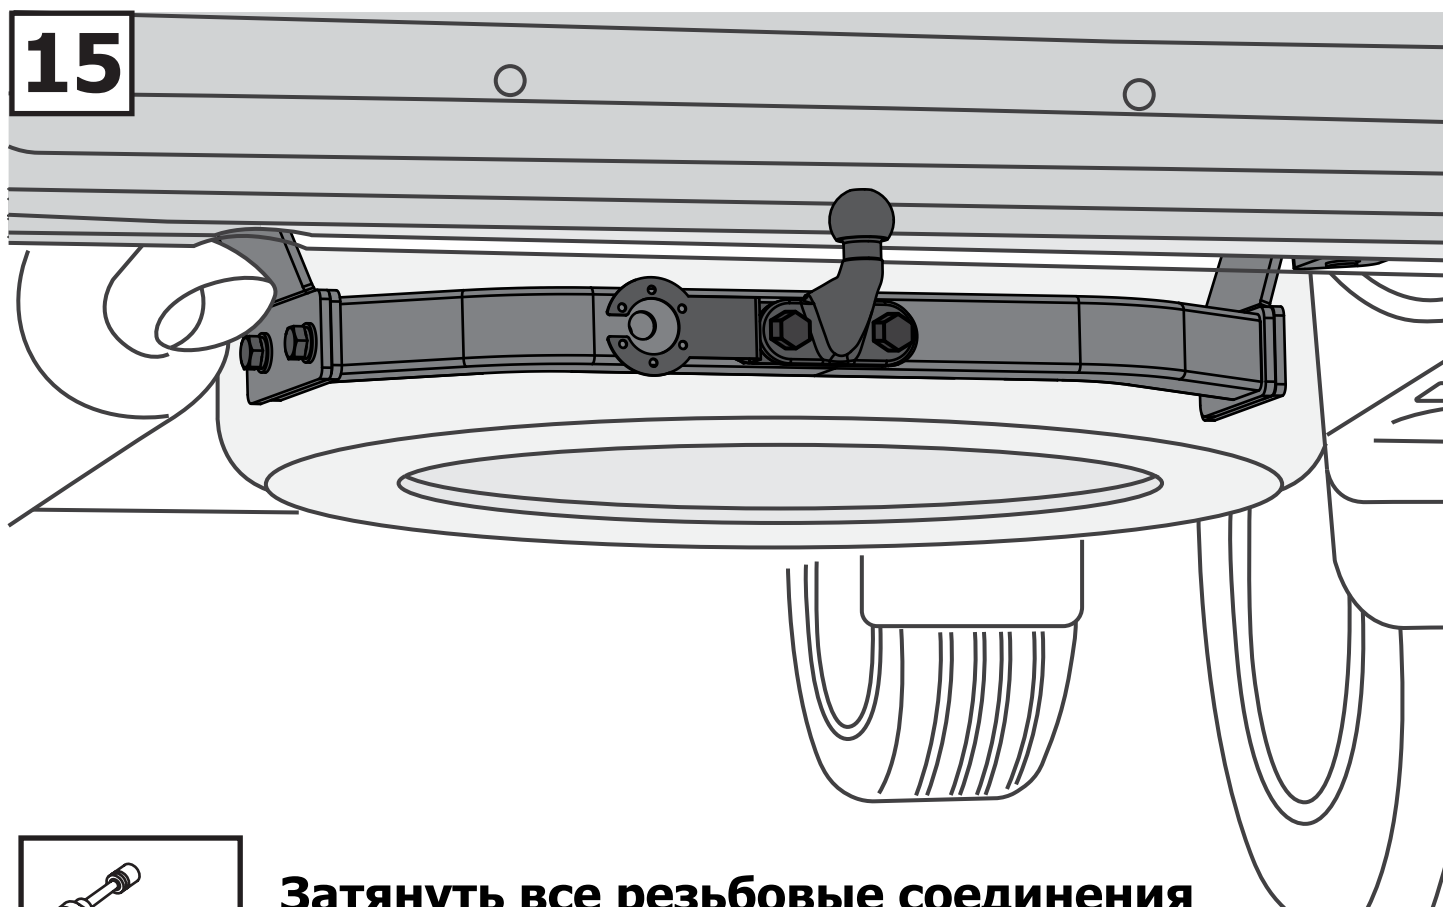

Затянуть все резьбовые соединения

M12 = 81 Nm M16 = 157 Nm