

Ford Ka


Кузов:

год вып.: 2001 -;


Объём: 1,3;

VIN:-

TYPE :08.323

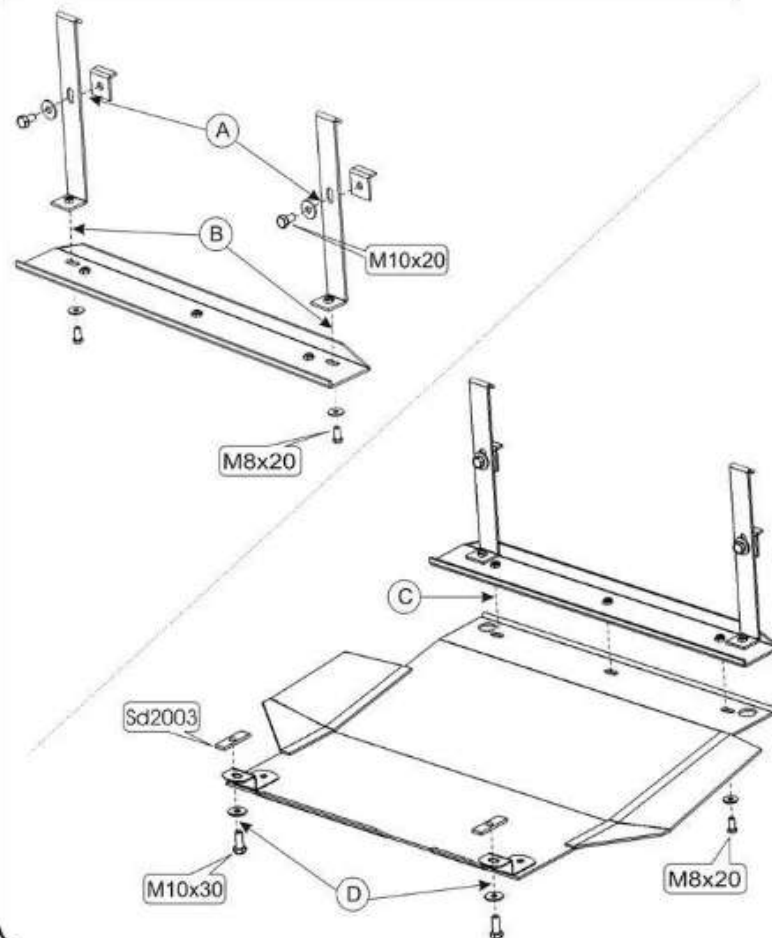

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. На машине снять небольшой пыльник в верхней части радиатора под капотом.
3. Снизу установить стойки защиты. Для этого ввести стойки снизу перед радиатором и повесить на отбортовку балки радиатора.
4. Стойки зафиксировать с помощью прижимов с болтами М 10х20 -(А).
5. К установленным стойкам крепится передняя балка защиты болтами М 8х20 -(В).
6. Основание защиты крепится спереди болтами М 8х20 к установленным деталям -(С).
7. Задняя часть защиты крепится к силовым элементам кузова болтами М 10х30 с закладными планками SD2003 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.

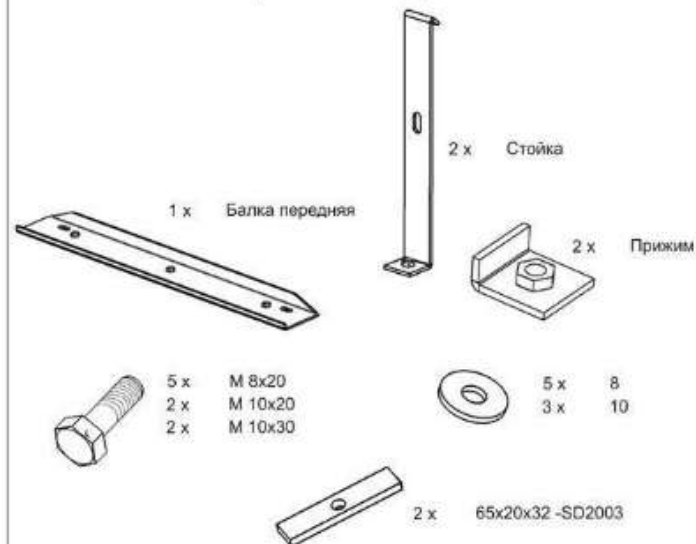

ooo "Металлопродукция"