

Инструкция по установке защиты

1. Открутить штатные гайки теплового экрана.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия кузова автомобиля. В планку **1** ввернуть болт M8x25, на планку **2** наживить гайку **3**.
3. Надеть защиту **A** пропилами на установленный болт M8x25 и шпильку **2**, с другой стороны закрепить штатными гайками к штатным шпилькам.
4. Надеть часть **B** под **A** и закрепить болтами M8x20 и штатными гайками к шпилькам.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25	1 шт.
3	Гайка M8 самоконтр. 3	1 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	1 шт.
6	Крепёжная планка 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


GAC GS4

ALF4909st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5 FWD

Защита тормозной магистрали
(2 части)

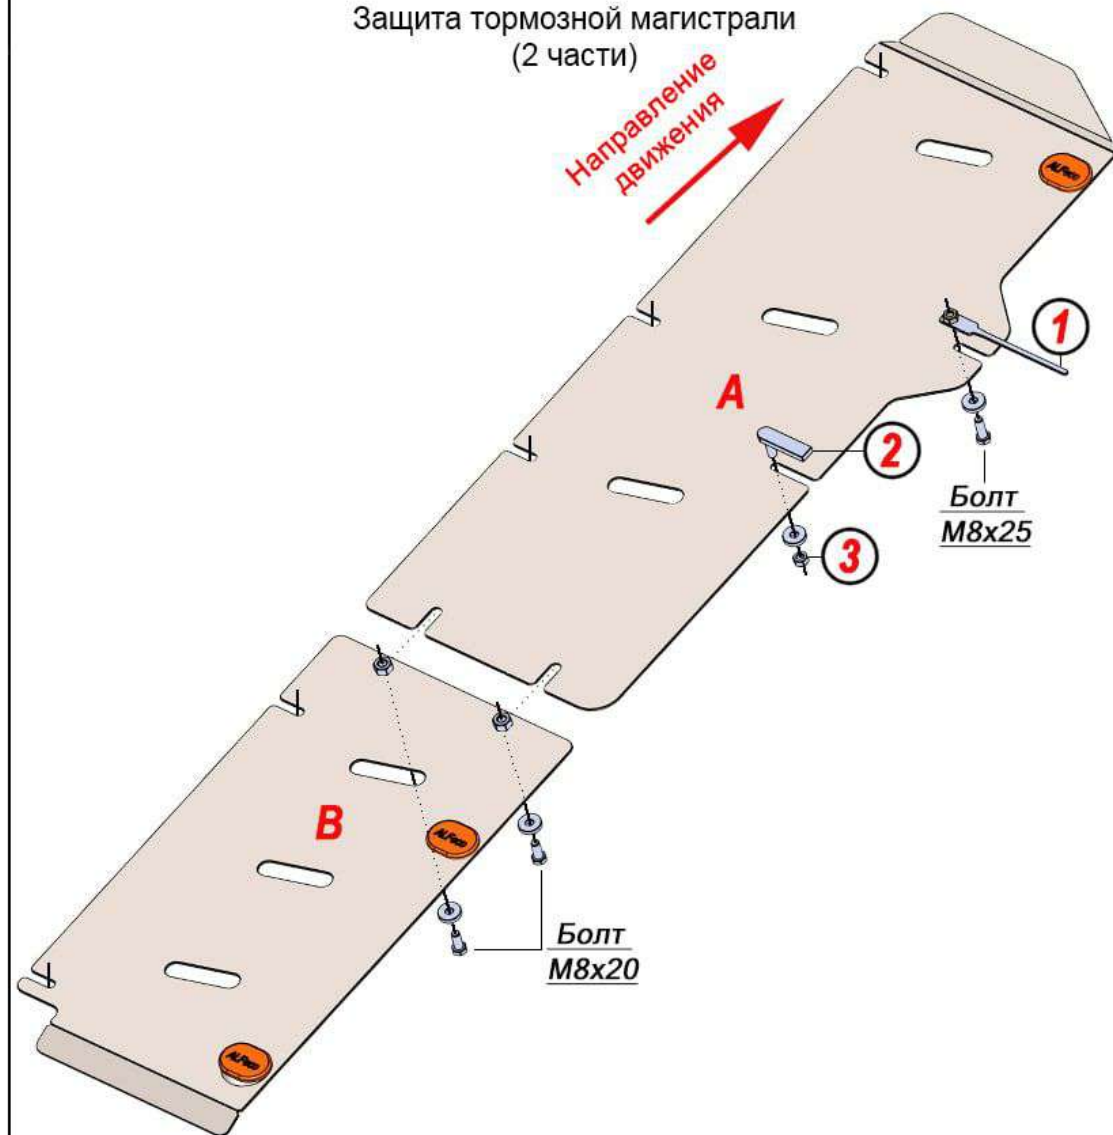

Вес защиты: 7 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 940x355x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.