

## FORD TRANSIT CONNECT

Артикул: Сталь 111.01801.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-  
Объем двигателя: 1,8; 1,8D  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА


1. Болт М8х16.....	3 Шт.
2. Болт М8х30.....	3 Шт.
3. Болт М10х30.....	2 Шт.
4. Гайка М8.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	6 Шт.
6. Шайба пружинная 8.....	2 Шт.
7. Шайба 10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М8х65.....	1 Шт.
9. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
10. Балка.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить балку, крепить ее к балке радиатора. Крайние точки крепить болтами М8х30 с гайкой, центральную точку болтом М8х30 с гайкой закладной М8х65.

2. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть крепить к балке болтами М8х16.

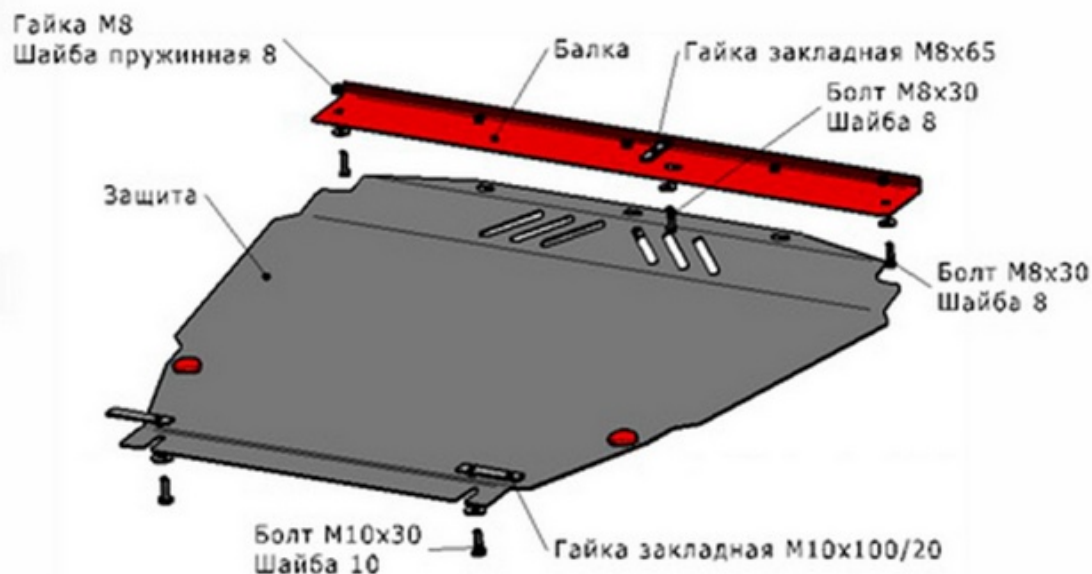

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.