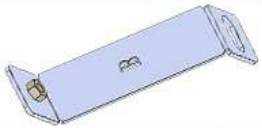
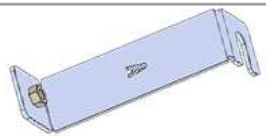
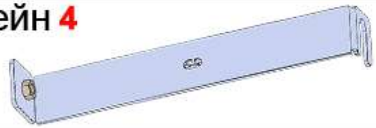
# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку 1 в отверстие кузова автомобиля и установить к ней кронштейн 2 с помощью болта М8х25.
2. Поочерёдно установить крепёжные кронштейны 3 и 4 под болты ремней топливного бака.
3. Закрепить защиту к кронштейнам 2, 3 и 4 болтами М8х20
4. Все точки крепления затянуть.

**Защита устанавливается при минимальном количестве топлива в баке!!!**

## Комплектующие — Кол-во

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Болт М8х20 | 3 шт. |
| 2 | Болт М8х25 | 1 шт. |
| 3 | Шайба 8 (увеличенная) | 4 шт. |
| 4 | Крепёжная планка **1**  | 1 шт. |
| 5 | Крепёжный кронштейн **2**  | 1 шт. |
| 6 | Крепёжный кронштейн **3**  | 1 шт. |
| 7 | Крепёжный кронштейн **4**  | 1 шт. |


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

# ALF5736st

Changan CS75 Plus | Год выпуска: 2024- | V - 2,0 4WD

Защита топливного бака
(**Рынок России, 3 поколение**)

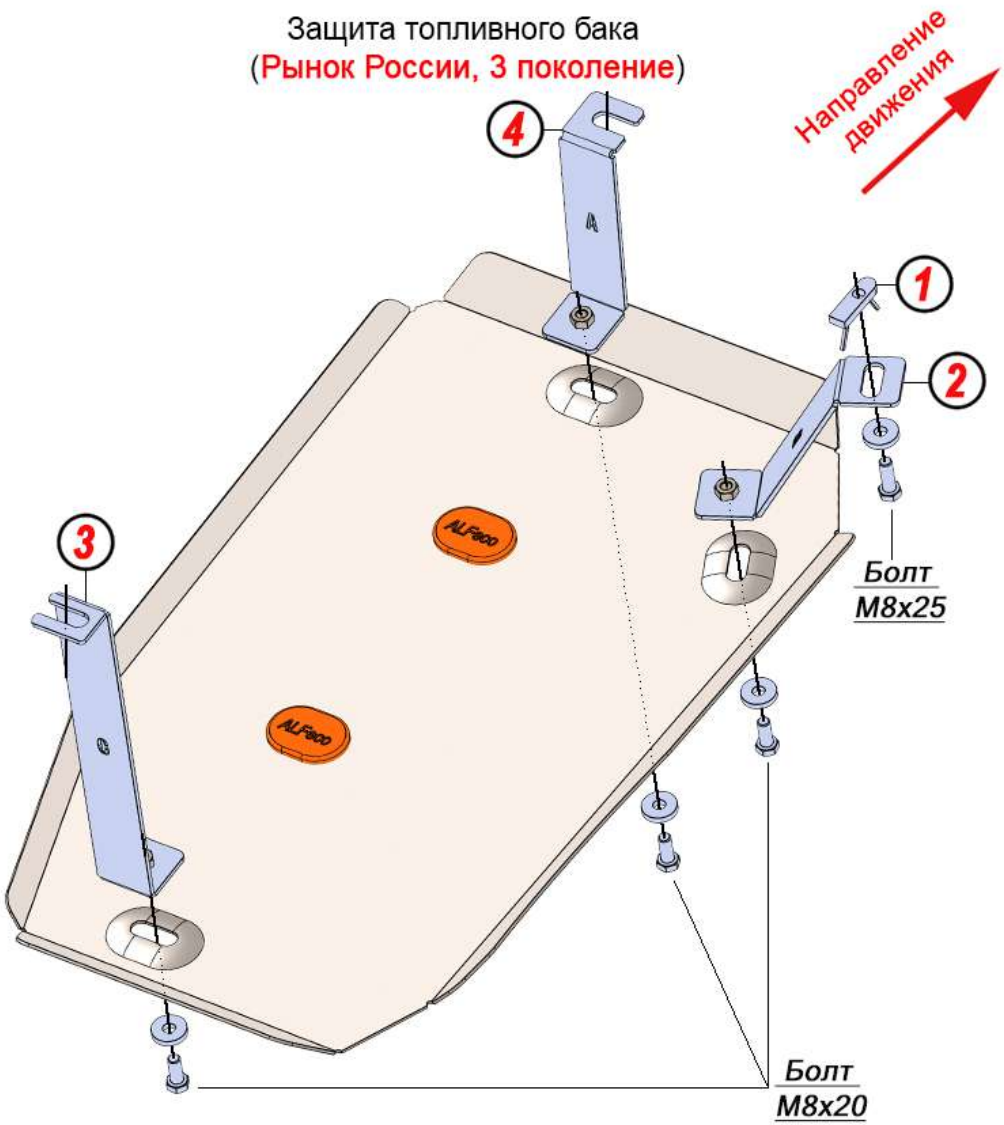


Вес защиты: **3,7 кг**
Вес комплектации: **0,8 кг**
Размер защиты: **640х400х50**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.