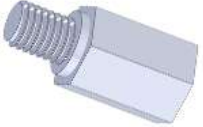


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник, а так же крепёжные клипсы.
2. Установить удлинительные болты **1** закрепив их на силовых элементах кузова при помощи крепёжных планок **2**.
3. Установить крепёжную планку **2** и в силовой элемент кузова и ввернуть болт M8X25 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленный болт M8X25 и закрепить двумя болтами M8X16 к установленным удлинительным болтам.
5. Заднюю часть защиты закрепить при помощи крепёжных планок **3** с болтами M8X20, среднюю болтами M6X40 через втулки **4** в штатные точки.
6. Все точки крепления затянуть, боковые арки прикрепить к защите при помощи штатного крепежа.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x40	3 шт.
2	Болт M8x16	2 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Болт M8x25	1 шт.
5	Болт удлинительный 1	2 шт.
		
6	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
8	Втулка 4	3 шт.
		
9	Крепёжная планка 2	3 шт.
		
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3030st

Audi A6 C7
Audi A7 C7
Audi A6 C7 allroad quattro

Год выпуска: 2011-2018
Год выпуска: 2010-2018
Год выпуска: 2012-2018

V - 2.0TFSI; 2.8 FSI; 3.0TDI
V - 3.0 TDi S-tronic
V - all

Защита картера и КПП

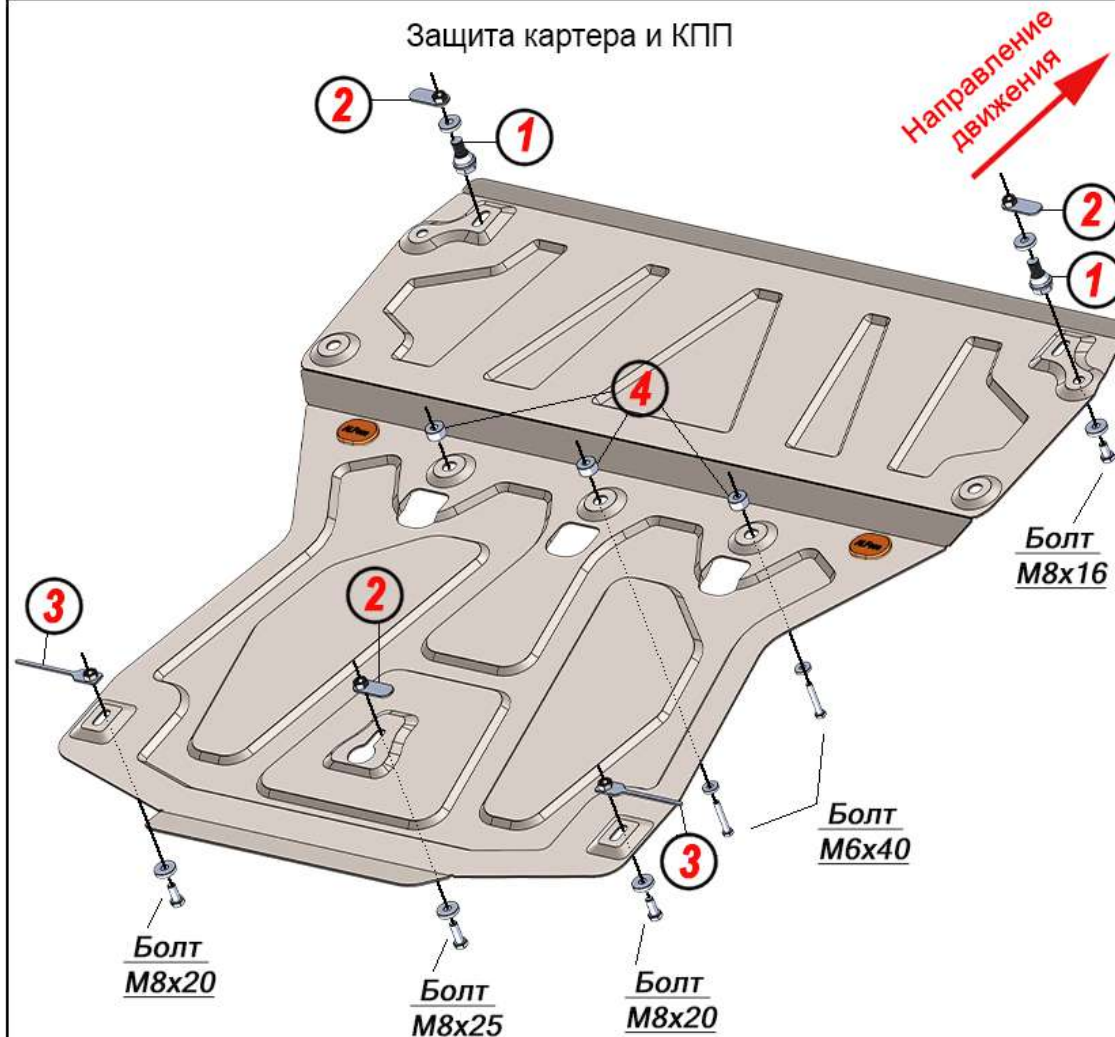

Вес защиты: 11,6 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 990x920x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.