

комплект электрики фаркопа

0128924207

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ
ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ
РАЗЪЕМАМИ

Арт. 01 289242 07


Changan
Uni-k
20-25

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ





TowRus
by Baltex

Состав набора

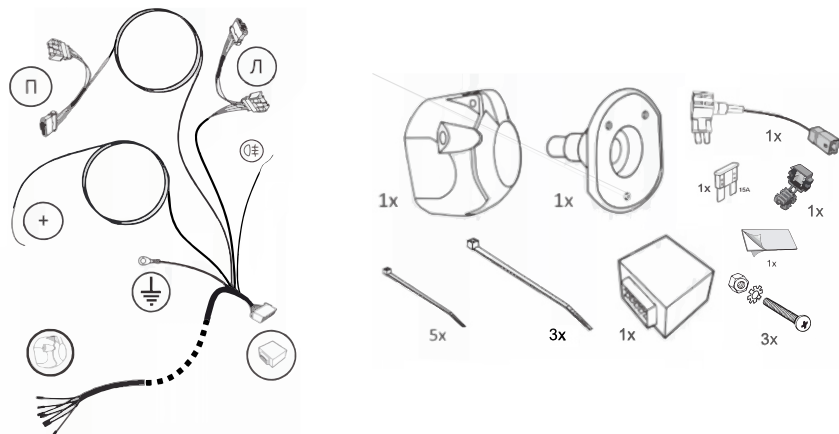

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Разветвитель питания - 1шт;
Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут -8шт; Крепеж розетки -3шт; Скотчлок -1шт;

Схема установки

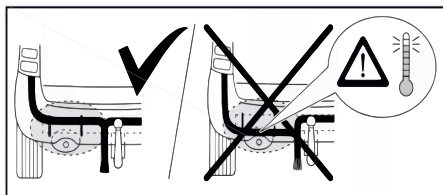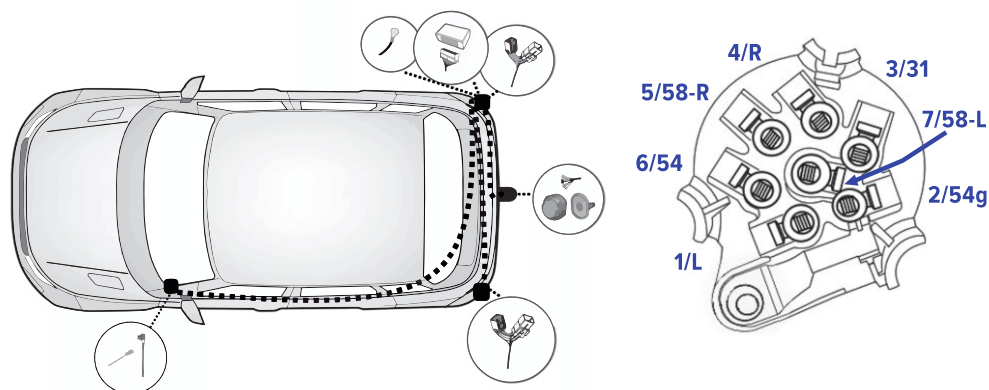

ISO 1724 - РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА - МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ			
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	×
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

- Монтаж электрики производится на автомобиле со снятым задним бампером.
- Монтаж электрики производится к жгутам бампера.
- Сделать надрез в резиновой уплотнительной манжете длиной 15мм.
- протянуть через надрез к разъему жгута бампера:

-Разъем для блока согласования.

Дотянуть разъем электрики фаркопа до разъема жгута бампера.

-Провод массы.

-Провод питания комплекта электрики.

- Разъемы на коротком жгуте - правая сторона.
- Разъемы на длинном жгуте - левая сторона.
- Вывести жгут на розетку по центру бампера.
- Закрепить жгут комплекта к жгуту на бампере.
- После установки бампера на автомобиль, соединить разъемы комплекта электрики с разъемами на автомобиле, с разъемами на задних фонарях.
- Блок согласования разместить на внутренней стороне задка автомобиля при помощи двустороннего скотча.
- ПТФ. Подключить синий провод комплекта электрики к фиолетово - зеленому проводу в разъеме на бампер при помощи скотчлока.
- Провод массы комплекта прикрутить под болт рядом с разъемом на бампер.
- Проложить до торпедо провод питания комплекта электрики вдоль задней панели, левого порога.
- При помощи сплиттера подключить комплект электрики к бортовой сети автомобиля. установить сплиттер в гнездо Df24. Предохранителями вверх.
- Собрать розетку согласно схеме.

