

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник с правой стороны по ходу движения автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **1** во внутрь подрамника автомобиля и ввернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Ослабить два штатных крепёжных болта крепления балки радиатора и завести крепёжные кронштейны **2** под головки болтов, соединение затянуть.
4. Подрезать грязезащитные арки в местах крепления крепёжных кронштейнов **2**.
5. Основание защиты надеть на установленные болты М10х30, а переднюю часть прикрепить болтами М10х25 к установленным кронштейнам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М10х25	2 шт.
2	Болт М10х30	2 шт.
3	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


MINI Cooper

ALF4301st

Год выпуска: 2007-2014

V - 1,4; 1,6

Защита картера и КПП

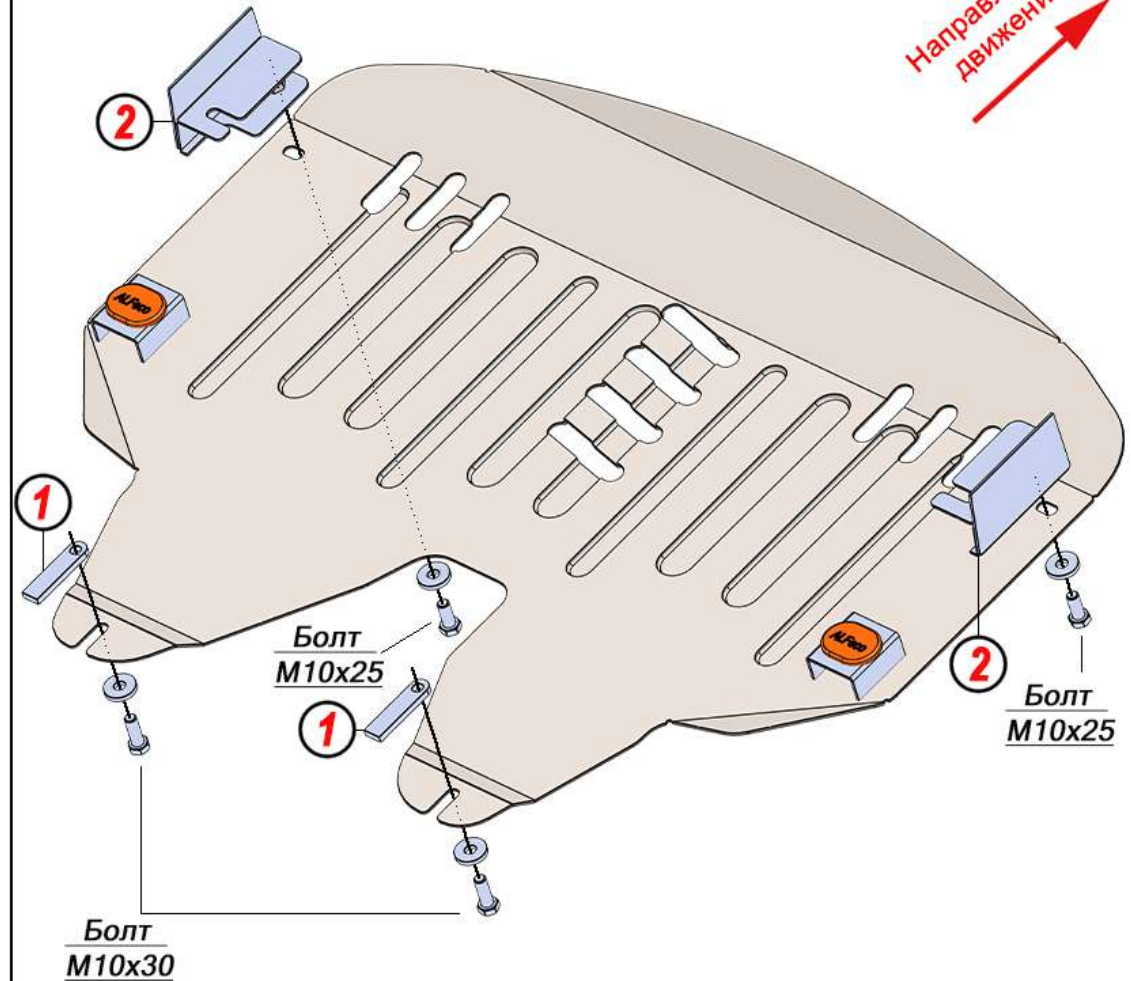

Вес защиты: 7,7 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 920x730x100

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.