

комплект электрики фаркопа

АПТ.0128920207

Дата установки " _____ " _____ 20 ____ г.

МП _____

- Производите установку комплекта электрики только в сертифицированных центрах;
- Соблюдайте полярность при подключении;
- Устройство предназначено для автомобилей с бортовой сетью 12 вольт;
- Подключайте изделие к бортовой сети через предохранитель 15А;
- Электронный модуль находящийся в составе электрического комплекта фаркопа является не обслуживаемым устройством. Запрещается разбирать его корпус. В случае отказа в работе, ремонт должен производиться в специализированных мастерских;
- Исключайте возможность попадания влаги внутрь электронного модуля;
- Не допускайте механических повреждений, трещин на корпусе и/или внутри, повреждений разъемов и/или проводов.

При соблюдении всех требований транспортировки, хранения и монтажа комплекта электрики фаркопа, производитель гарантирует исправную работу электронного модуля в течение 2 лет со дня продажи. В случае не соблюдения данных требований, а так же в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, производитель не несет гарантийных обязательств. Гарантийный срок по установке комплекта электрики фаркопа определяется организацией, оказывающей данный вид услуг.

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

TowRus
by Baltex

Изготовитель ООО "БАЛТЕКС"
ИНН 4707046455
info@baltex.ru
www.baltex.ru

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИКИ ФАРКОПА СО ШТАТНЫМИ РАЗЪЕМАМИ

АПТ.0128920207



Geely
Tugella
19-

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ






TowRus
by Baltex

Состав набора

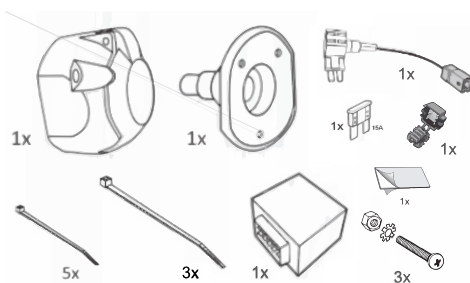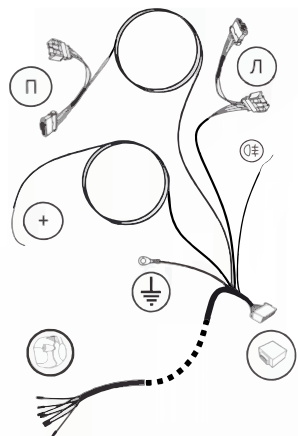

Жгут проводов с разъемами - 1шт; Блок согласования - 1шт; Разветвитель питания - 1шт;
Предохранитель 15А - 1шт; Розетка 7-контактная - 1шт; Пыльник розетки -1шт;
Двусторонний скотч -1шт; Нейлоновый хомут -8шт; Крепеж розетки -3шт; Скотчлок -1шт;

Схема установки

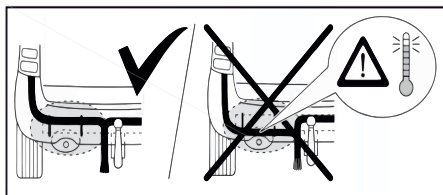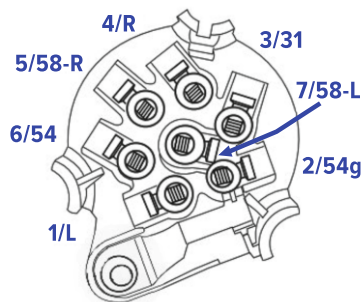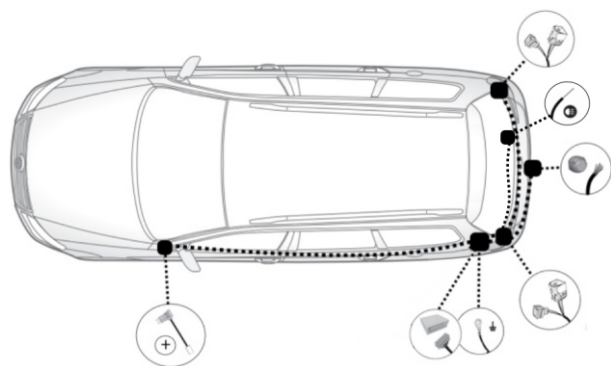

ISO 1724		РАСПИНОВКА ВЫВОДОВ РОЗЕТКИ ФАРКОПА МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ	
	1/L	желтый	21 W
	2	синий	42 W
	3/31	белый	×
	4/R	зеленый	21 W
	5/58-R	коричневый	52 W
	6/54	красный	63 W
	7/58-L	черный	52 W

Инструкция по установке электрического комплекта на автомобиль

Монтаж электрики производится на автомобиль с разобраным багажным отделением.

Демонтаж элементов:

- Пол багажника, запасное колесо, ложементы.
- Обшивку задней панели.
- Обшивку левую. (можно отвести в сторону)
- Обшивку правую. (можно отвести в сторону)

Размещение жгутов проводов:

- Разъемы на коротком жгуте - левая сторона.
- Разъемы на длинном жгуте - правая сторона.

Вывести жгут на розетку по центру бампера, через технологическое отверстие в левой части пола. Удалить штатную заглушку, установить уплотнение из комплекта.

Закрепить жгут на розетку вдоль фаркопа до крепления шара.

Жгут левого фонаря, соединить разъемы комплекта электрики с разъемом на автомобиле, с разъемом на заднем фонаре. Проложить жгут до правого фонаря по багажному отделению, соединить разъемы комплекта электрики с разъемом на автомобиле, с разъемом на заднем фонаре.

Блок согласования разместить в нише левого крыла при помощи двустороннего скотча. Противотуманная Фара. Подключить синий провод комплекта электрики к коричнево белому проводу в разъеме на бампер при помощи скотчлока, предварительно проложив провод комплекта до жгута на бампер, находящегося в правой стороне багажного отделения.

Подключение массы и питания:

Провод массы комплекта прикрутить к штатной точке массы с левой стороны на кузов.

Проложить до торпедо провод питания комплекта электрики вдоль левого порога.

При помощи сплиттера подключить комплект электрики к бортовой сети автомобиля, установить сплиттер в гнездо предохранителями вверх. рис.1.

- Собрать розетку согласно схеме.



рис.1

