

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить задние болты крепления штатной защиты.
2. Заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x25(30).
3. Надеть пропилами защиту на ранее установленные болты M10x25(30) и скрепить между собой штатную защиту и защиту КПП при помощи штатного крепежа.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10X25(30)	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПП 100x40x50)	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3623st

Mercedes Benz GLE

Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: 2.9D

Защита КПП

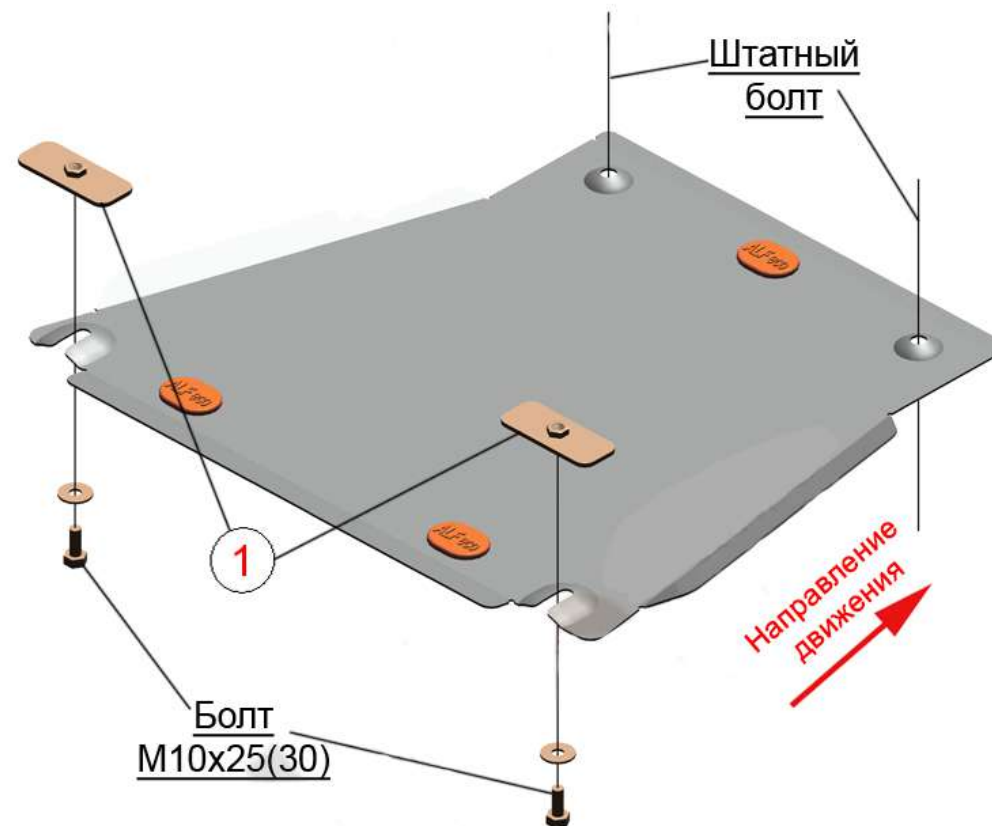

Вес защиты: **4.9 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **655x567x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ